

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL



KD10587

INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA

Przed przystąpieniem do użytkowania z osuszacza, należy przeczytać niniejszą instrukcję. Po przeczytaniu instrukcję należy zachować.



Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:

- Sprawdź napięcie podane na tabliczce znamionowej. To narzędzie jest przeznaczone do zasilania elektrycznego 220V-240V.
- Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni i upewnij się, że osuszacz nie jest narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w pobliżu urządzenia (zalecane 4 cale wolnej przestrzeni z boków i tyłu).
- Nie instaluj tego urządzenia w wilgotnym lub mokrym miejscu, ponieważ spowoduje to gromadzenie się kropli na zewnątrz osuszacza i może spowodować uszkodzenie izolacji.
- Podczas odłączania wtyczki z gniazdka należy mocno chwycić i pociągnąć samą wtyczkę. Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów z tyłu urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone.
- Regularnie sprawdzaj przewód zasilający tego urządzenia. Uszkodzony przewód musi zostać wymieniony przez producenta, serwis posprzedażny lub wykwalifikowanego specjalistę, aby uniknąć obrażeń i uszkodzenia mienia.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach. Nie używaj tego urządzenia na zewnątrz. Nie zwijaj ciasno ani nie zwijaj przewodu zasilającego. Może się przegrzać.
- Nie używaj łatwopalnych aerozoli, takich jak lakier i farba, w pobliżu urządzenia. Może to spowodować zapalenie się urządzenia.
- Wysoce lotne i łatwopalne materiały, takie jak eter, benzyna, propan, środki adhezyjne i czysty alkohol itp. mogą wybuchnąć. Nie przechowuj ich wewnątrz urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego i wtyczki w wodzie. Odłącz urządzenie przed czyszczeniem lub po każdym użyciu.
- Nie pryskać wodą bezpośrednio na obudowę zewnętrzną ani na wnętrze. Może to prowadzić do rdzewienia i pogorszenia stanu izolacji elektrycznej.
- Nie używaj ostrych przedmiotów, takich jak noże, śrubokręty, nożyczki itp. do skrobienia lub czyszczenia urządzenia.
- W tym urządzeniu nie należy przechowywać leków (narkotyków), chemikaliów, substancji badawczych i eksperymentalnych.
- Nie umieszczaj ciężkich ani delikatnych przedmiotów na urządzeniu. Używaj tego urządzenia wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją zagrożenia zaangażowany.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Osuszacz wykorzystuje technologię Peltiera (bez kompresora), dzięki czemu jest lekki i cichy. Jest idealny do małych pomieszczeń. Słaba wentylacja powoduje zapach stęchlizny i grzyby w szafach, spiżarniach, szafkach lub spiżarniach...itd. Mini osuszacz eliminuje ten problem, chroniąc je przed niepożądaną wilgocią.

Aby uniknąć porażenia prądem. Nie otwierać. Wewnątrz nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.

Dane techniczne mogą ulec zmianie w celu udoskonalenia bez wcześniejszego powiadomienia.

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA

1. Po usunięciu materiałów opakowaniowych powinny być 2:

Osuszacz, Przewód prądu przemiennego

Użyj osuszacza w domu:

1. Aby rozpocząć korzystanie z osuszacza, najpierw umieść osuszacz na płaskiej powierzchni, podłącz wtyczkę wejścia prądu przemiennego do odpowiedniego gniazda sieciowego. Następnie dotknij przycisku „ON/OFF” z przodu osuszacza, zaświeci się niebieska dioda „ON/OFF” i osuszacz zacznie działać. Posłuchaj i wyczuj powietrze napływające z dwóch stron wylotu suchego powietrza. Ponownie dotknij „ON/OFF”, osuszacz zatrzyma się.
2. Aby skorzystać z funkcji oczyszczania powietrza, najpierw włącz osuszacz, a następnie dotknij przycisku „Oczyszczanie powietrza”, niebieska dioda „Oczyszczanie powietrza” zaświeci się i włączy się dwustronne światło UV, Funkcja oczyszczania zaczyna działać. Ponowne dotknięcie przycisku „Oczyszczanie powietrza” spowoduje wyłączenie funkcji oczyszczania.
3. Aby ustawić czas pracy osuszacza, możesz dotknąć dolnej części „Ustawienia czasu”, aby ustawić czas w zakresie od 1 godziny do 24 godzin. Po upływie czasu osuszacz automatycznie przestanie działać.
4. Osuszacz ma funkcję automatycznego odszraniania, nie ma potrzeby ręcznego rozmrażania.
5. Okno wskaźnika będzie pokazywało cyklicznie „Temperatura” „Wilgotność” „Timer (jeśli jest ustawiony)”.


Osuszacz posiada funkcję automatycznego zatrzymania. Gdy zbiornik na wodę jest pełny, osuszacz zatrzyma się automatycznie i włączy się czerwona dioda LED z przodu osuszacza.

PANEL KONTROLNY:

Wskaźnik temperatury

Wskaźnik wilgotności

Wskaźnik zapelnienia zbiornika na wodę

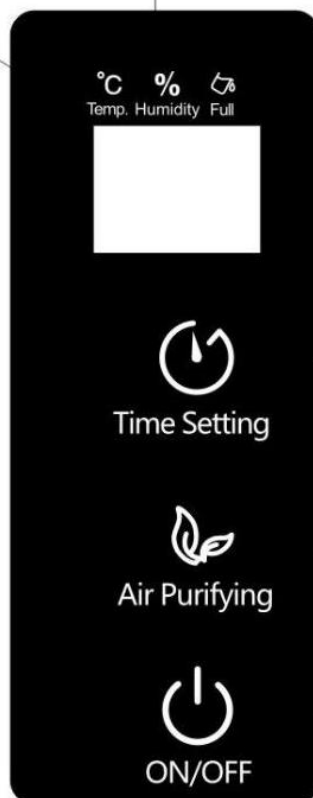

Przycisk ustawiania czasu

Przycisk oczyszczania powietrza

Włącznik / wyłącznik

WYJMOWANY ZBIORNIK NA WODĘ

Gdy zbiornik na wodę jest pełny, gdy zebrano się około 2200 ml wody, urządzenie wyłączy się automatycznie i zapali się czerwona dioda LED „Zbiornik na wodę pełny”.

Aby wyjąć zbiornik na wodę, najpierw wyłącz osuszacz, a następnie wyjmij zbiornik na wodę z urządzenia i wylej wodę do toalety lub łazienki. Włóż zbiornik na wodę z powrotem do urządzenia. Aby kontynuować osuszanie, ponownie dotknij pozycji „ON/OFF”.

CZYSZCZENIE WNĘTRZA ZBIORNIKA WODY


Ważne: Pokrywę zbiornika na wodę można zdejmować wyłącznie do czyszczenia. Najpierw wyłącz osuszacz i odłącz go od zasilania przed wyjęciem zbiornika na wodę. Spuść wodę i wyczyść wnętrze zbiornika. Po oczyszczeniu umieść pokrywę i pływającą kulkę z powrotem w osuszaczu.

\

JAK (PONOWNIE) ZAINSTALOWAĆ POKRYWĘ ZBIORNIKA WODY

Po wyczyszczeniu zbiornika na wodę.

1. Odwróć pokrywę zbiornika i umieść ją na płaskiej powierzchni.
2. Włóż pływak w otwór pokrywy.
3. Umieść zbiornik na wodę na pokrywie i delikatnie dociśnij.
4. Włóż zbiornik wody do osuszacza.

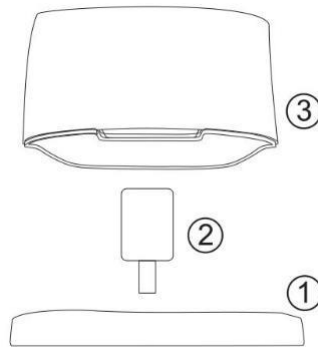

CZYSZCZENIE OSUSZACZA

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyłączyć osuszacz i najpierw wyjąć wtyczkę z gniazdka. Użyj miękkiej szmatki do czyszczenia powierzchni urządzenia i miękkiej szczotki do usuwania kurzu z kratki wlotu i wylotu powietrza.

UWAGI

1. Po zakończeniu użytkowania osuszacza, użytkownik powinien wyłączyć urządzenie.
2. Unikaj używania przewodu w mokrych lub wilgotnych miejscach i umieść go w miejscach o dobrej wentylacji.
3. Boczną kratkę wylotową i tylną kratkę wlotową należy zawsze utrzymywać w czystości i nie zakrywać ubraniami, torbami foliowymi itp.
4. Zawsze trzymaj urządzenie w pozycji pionowej, aby uniknąć wycieku wody

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Upoważniony przedstawiciel producenta: Foreintrade S.A

Adres upoważnionego przedstawiciela: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Osuszacz powietrza (oznaczone znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): KD10587

Dane produktu: wg oznaczenia na tablicy znamionowej

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2006/42/EC Machinery Directiv
2. 2014/30/EU EMC Directive
3. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
4. 2000/14/WE Noise Emission Directive

Według norm:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Certyfikat o numerze **ECT2020E050310-Y1** wydany przez **Shenzhen ECT Testint Technology Co., Ltd** (Room 1106, Era Innovation Center, Xixiang Gushu Second Road, Baoan District, Shenzhen City, China) z dnia **05 czerwca 2020**.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Modrzewiowa 54, 05-555 Janówek

Ma Dong Hui, Janówek, 30.01.2023