

KRAFT&DELE

Professional

ELEKTRICKÝ SPORÁK

Překlad originálního návodu k použití

KD4167 KD4168



Děkujeme, že jste si vybrali naše výrobky. Abyste lépe porozuměli správnému používání výrobku a mohli si užít radosti moderního života, přečtěte si před použitím návod k obsluze.

Napájení:

Červený – firewire

Žlutý – zemnicí vodič Modrý

– nulový vodič **Vhodné**

nádobí:

Indukční varná deska: litinový hrnec a smaltovaný hrnec, litinový hrnec a nerezová pánev, nerezový hrnec a hrnec speciálně určený pro indukční vařič; rozsah magnetických topných polí je 12–28 cm.

Infračervená varná deska: Vhodná pro různé materiály plochého kuchyňského nádobí, jako je železo, hliník, sklo, keramika atd.

Představení produktu:

Princip ohřevu indukční varné desky

Indukční varná deska funguje na principu elektromagnetického pole, které vytváří silné vysokofrekvenční elektromagnetické pole (např. železo) umístěného na indukční varné desce; elektromagnetické pole přenáší energii na dno nádobí, čímž se nádobí i jídlo v něm ohřívají. Množství tepla vytvářeného v nádobí se reguluje změnou intenzity elektromagnetického pole. Jakmile se elektromagnetické pole změní, teplota nádobí se okamžitě změní.

Princip fungování infračerveného sporáku

Díky topným prvkům sporáku lze během několika sekund dosáhnout teploty 500–600 stupňů a vyprodukované teplo proniká do mikrokrytalického skla povrchu sporáku, přes skleněnou krytalickou desku, aby ohřálo zařízení a tím i jídlo.


Specifikace produktu:

1. Účinná úspora energie
2. Pohodlné ovládání
3. Ochrana zdraví a životního prostředí
4. Bezpečnost a spolehlivost

Vysvětlení provozních režimů sporáku:

1. STEW – režim vaření/dušení
2. FRY – režim smažení
3. HEAT-UP – režim ohřevu
4. BOIL – režim vaření

Způsob montáže:

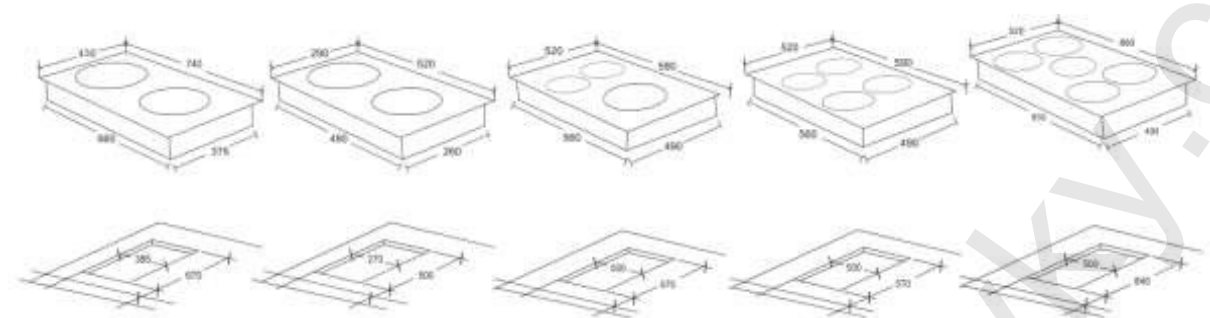

1. Vytvořte otvor podle rozměrů uvedených v instalačních rozměrech.
2. Jak je znázorněno na obrázku, při upevňování tyčí do skříňky dbejte na to, abyste použili jednu na každé straně, celkem tedy dvě.
3. Umístěte vařič do otvoru ve skřínce.

Náš výrobek má dvě specifikace: blokování s celkovým jmenovitým výkonem nepřesahujícím 3500 W. Tento výrobek je dodáván se zástrčkou, ujistěte se, že používáte zásuvku 30 A nebo větší. Dalším typem jsou výrobky s celkovým jmenovitým výkonem přesahujícím 3500 W, které nejsou vybaveny zástrčkami. Z bezpečnostních důvodů je nejlepší svěřit instalaci profesionálnímu elektrikáři.

Popis funkcí

Podle displeje na panelu výrobku po zapnutí napájení:

1. Stiskněte tlačítko ON/OFF.
2. Stiskněte příslušný indikátor na hlavici topného tělesa; po stisknutí se na hlavici topného tělesa rozsvítí příslušná blikající kontrolka.
3. Stiskněte tlačítka „+“ a „-“, abyste nastavili výkon.
4. Přizpůsobené nastavení: jednotlivé topné hlavy lze individuálně nastavit z hlediska času. Vyberte příslušnou topnou hlavu, poté stiskněte tlačítko „timer“ a nakonec stiskněte tlačítka „+“ a „-“, abyste nastavili délku času.
5. Dětská pojistka: Když je přístroj v provozu, stiskněte a podržte tlačítko dětské pojistky po dobu 2–3 sekund, abyste ji deaktivovali. Ovládací panel je zablokován a nelze provádět žádné operace. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2–3 sekund, abyste pojistku uvolnili.

Bezpečnostní pokyny:

1. Zabraňte rozlití vody a polévky do vnitřních částí indukční varné desky.
2. Při používání indukční varné desky ji umístěte vodorovně a ponechte mezi indukční varnou deskou a stěnou odstup alespoň 10 cm. Nepoužívejte indukční varnou desku v těsném prostoru, udržujte ventilační otvor volný, aby mohlo docházet k odvodu tepla.
3. Neumísťujte indukční vařič do blízkosti plynového sporáku, petrolejového vařiče ani na žádné místo s otevřeným ohněm nebo v prostředí s vysokou teplotou.
4. Kovové předměty, jako jsou nože, vidličky, lžíce a pokličky, neukládejte na varnou plochu, protože se zahřejí.

5. V návodu k použití musí být uvedeno, že zařízení není určeno k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
6. Po použití je třeba sporák vypnout pomocí ovládacího panelu; nelze se spoléhat na diskové detektory.
7. Aby se předešlo potenciálním rizikům, lze ovládací panel připojit pouze k určenému topnému zařízení.
8. Používejte samostatné zásuvky s proudem větším než 30 A; nepoužívejte rozbočovače ani nepřipojujte k jedné zásuvce jiná elektrická zařízení.
9. Nikdy neohřívejte potraviny v uzavřených nádobách, jako jsou stlačené výrobky, například plechovky nebo hrnce s víkem, abyste předešli výbuchům způsobeným tepelnou roztažností.
10. Během používání nestavte indukční vařič na koberec, ubrus nebo tenký papír jejího používání, abyste zabránili zablokování přívodního nebo odvodního otvoru, což by ovlivnilo odvod tepla.
11. Aby nedošlo k nebezpečí, nekládejte do zařízení žádné cizí předměty, jako je například železný drát, a neblokujte ventilační otvor ani přívodní otvor.
12. Vyhněte se nárazům do varné desky, protože by mohlo dojít k jejímu poškození. Pokud se na varné desce nacházejí nečistoty, vypněte zařízení, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
13. Aby nedošlo k narušení funkce výrobku a k úrazům, neohřívejte prázdné hrnce. Během používání nenechávejte spotřebič delší dobu bez dozoru. Pokud spotřebič necháváte bez dozoru, ujistěte se, že je v hrnci dostatečné množství vody.
14. Uchovávejte elektrické zařízení mimo dosah dětí nebo o tom informujte příslušnou osobu. Nedovolte jim používat zařízení bez dozoru.

Údržba a čištění

1. Před čištěním vypněte zařízení a poté odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky. Počkejte, až indukční varná deska vychladne, a teprve poté začněte s čištěním.
2. Po delším používání indukční varné desky bude otvor pro přívod a odvod vzduchu znečištěn prachem nebo jinými nečistotami; otřete jej měkkým, suchým hadříkem. Prach v otvoru pro přívod a odvod vzduchu lze odstranit měkkým kartáčem nebo mini vysavačem.
3. Upozornění: Neoplachujte vodou
4. V případě olejových skvrn na indukční desce ji otřete měkkým, vlhkým hadříkem s trochou zubní pasty nebo jemného čisticího prostředku. Poté ji otřete měkkým, vlhkým hadříkem, dokud nezmizí všechny skvrny.

Zvláštní upozornění!

1. Pokud sporák delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky a chraňte indukční sporák před prachem a hmyzem.
2. Během používání indukční varné desky i po jejím použití ji udržujte v čistotě. Chraňte indukční varnou desku před hmyzem, prachem a vlhkostí. Zabraňte tomu, aby se švábi a podobný hmyz dostali do vnitřních částí indukční varné desky a způsobili zkrat elektrické desky. Pokud ji delší dobu nepoužíváte, vyčistěte ji a vložte do plastového sáčku, aby uložil.

3. Pokud jsou deska a dno pánve znečištěné, včas je očistěte. Další používání může způsobit připálení a zkomplikovat čištění.
4. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním oddělením, aby se předešlo nebezpečí.

Ochranné funkce

E0: chybí hrnec nebo jsou použité nádoby nevhodné
E2: Ochrana proti přehřátí IGBT
E3: Ochrana proti přepětí
E4: Ochrana proti nízkému napětí
E5: Porucha teplotního čidla
E6: Ochrana proti suchému spálení
E9: Porucha systému

Bezpečnostní opatření při používání

Pokud zjistíte problém s fungováním, proveďte před odesláním zařízení k opravě následující kroky:

1. Po připojení napájení nezazní pípnutí a displej se nerozsvítí, zkontrolujte: Je napájecí zástrčka správně zapojena?
Nejsou poškozeny vypínač, elektrická zásuvka, pojistka nebo napájecí kabel? Nedošlo k výpadku napájení?
2. Na displeji se zobrazuje E0 nebo se ohřev během procesu náhle zastaví. Je materiál hrnce vhodný?
Je hrnec umístěn uprostřed varné desky?
3. Nelze během provozu regulovat teplotu? Je teplota okolí příliš vysoká?
Není ucpaný přívod vzduchu z ventilačních otvorů?
Když je teplota vysoká, znamená to, že byla dosažena požadovaná teplota.
Některá ochranná zařízení jsou aktivována; před resetováním počkejte 10 minut

Upozornění! V případě potíží se prosím obraťte na naše servisní středisko. Naše společnost vám ráda pomůže. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, zařízení nerozebírejte ani neopravujte sami.

Představení produktu

Elektrické keramické varné desky jsou vhodné pro nádoby: kromě nádobí, které lze používat na indukčních varných deskách, lze používat také nádoby z keramiky, mědi a hliníku, s konkávním i konvexním dnem.

Princip fungování elektrické infračervené varné desky: díky topným prvkům ve varné desce dokáže během několika sekund vyvinout vysokou teplotu až 500–600 stupňů, přičemž veškerá tepelná energie tepelné energie se soustředí a proniká do povrchu sklokeramické desky. Sklokeramická deska přenáší tepelnou energii do nádoby, čímž umožňuje vaření pokrmů.

Pokyny k připojení modelu:

1. Připojte napájení, ozve se pípnutí BI, na digitálním displeji se zobrazí „---“, indukční varná deska a infračervená varná deska přejdou do pohotovostního režimu.
2. Během provozu můžete libovolně regulovat výkon ohřevu.
3. Funkce dětské pojistky: Po stisknutí tlačítka dětské pojistky jsou ostatní funkce neaktivní (kromě přepínacího tlačítka). Po stisknutí tlačítka dětské pojistky na 3 sekundy se pojistka odemkne a ostatní funkční tlačítka se vrátí do normálního režimu.
4. Funkce časovače: nejdelší doba 3 hodiny, nejkratší 1 minuta. Po nastavení časovače displej bliká po dobu 5 sekund a začne odpočítávání. Po uplynutí nastaveného času se topení automaticky zastaví a napájení se vypne.
5. Po zahřátí stiskněte přepínací tlačítko a zastavte ohřev.

Návod k použití elektrických pecí na vypalování keramiky

1. Pokud během 2 hodin nedojde k žádné operaci, zařízení se automaticky vypne. Bezpečnostní

pokyny:

Dodržujte bezpečnostní opatření.

- Udržujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od zdroje vody, aby se zabránilo vniknutí vody do zařízení a jeho poškození.
- Při používání zařízení ve vzdálenosti minimálně 1 cm od stěny zajistěte volný průchod na vstupu a výstupu zařízení, aby nedošlo k jejich zablokování, což by mohlo způsobit nesprávnou funkci zařízení.
- Není vhodné pro použití při vysokých teplotách, v parních a plynových sporácích.
- Kovové a magnetické předměty (kreditní karty, hodinky, nože, vidličky, klíče atd.) nesmí být umístěny uprostřed panelu, aby se zabránilo před poškozením angiologického pole, protože se mohou zahřát a stát se nebezpečnými.
- Nesmí fungovat nezávisle na externím časovači nebo systému dálkového ovládání.
- Po použití zařízení je třeba pec uzavřít pomocí ovladače, místo spoléhání se na detektor disku.

Bezpečnostní opatření pro uživatele:

1. Jistič nad 30 A by měl být používán samostatně. Nesmí být sdílen s jinými elektrickými zařízeními, aby se zabránilo nadměrnému přetížení a nebezpečí.
2. Otevřete víčko a ohřejte potraviny v plechovce, protože vzduch v plechovce se rozpíná a může dojít k explozi, což může představovat nebezpečí.
3. Během ohřívání nekládejte pod dno hrnce utěrky, papír, polštáře ani jiné předměty, abyste předešli poškození způsobenému nadměrnou teplotou dna hrnce.

4. Během používání nekládejte do sacích a výfukových otvorů žádné předměty, jako je například železný drát, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
5. Pokud se na povrchu zařízení objeví prasklina, je nutné zařízení vypnout, aby se předešlo možnému úrazu elektrickým proudem, a včas jej odeslat do servisního střediska k opravě.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE S.A

Adresa výrobce: JANÓWEK, UL. MODRZEWIOWA 5405-555 TARCZYN

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název výrobku: Elektrický vaříč (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD4167 / KD4168

Prohlášení:

Výrobek, na který se vztahuje tato prohlášení, splňuje požadavky směrnic ES:

1. 2014/30/EU (směrnice o elektromagnetické kompatibilitě)
2. 2014/35/EU
3. 2011/65/EU směrnice ROHS 2

Podle norem:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54,
05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 1.1.2025