KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU

BEZDRÁTOVÁ KONVICE



KD4105

www.archiv-pripravky.cz

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte celý obsah tohoto návodu. Uschovejte si všechna varování a bezpečnostní pokyny pro budoucí použití.


1. Napájecí kabel základny připojte do zásuvky vybavené ochranným kolíkem, jehož parametry odpovídají údajům uvedeným v návodu
2. Zařízení odpojujte od sítě vždy tahem za zástrčku, nikoli za napájecí kabel.
3. Dbejte na to, abyste do jednoho elektrického okruhu nepřipojovali příliš mnoho spotřebičů.
4. Nepoužívejte na volném prostranství.
5. Zařízení neumisťujte do blízkosti zdrojů tepla.
6. Zařízení umístěte na pevný a suchý podklad.
7. Před zapnutím se ujistěte, že je v konvici voda. Konvici nezapínejte bez vody.
8. Nenaplňujte konvici nad úroveň „max“ na stupnici. Přetečení konvice může způsobit nekontrolovaný výtok horké vody ven (hrozí zaplavení elektrických spojů a zkrat).
9. Odpojte zařízení od elektrické sítě, pokud jej již nepoužíváte a před jeho čištěním.
10. Během používání konvici nepřemisťujte ani s ní nehýbejte.
11. Neplňte konvici, když je umístěna na podstavci.
12. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými nebo mentálními schopnostmi a osoby bez zkušeností a znalostí o zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo poučení o bezpečném používání zařízení tak, aby související byla srozumitelná. Děti by si s tímto zařízením neměly hrát. Děti bez dozoru by neměly provádět čištění a údržbu zařízení.
13. Nenechávejte zařízení bez dozoru.
14. Rychlovarná konvice připojená k elektrické síti nebo obsahující horkou vodu, která je ponechána bez dozoru, může být pro děti nebezpečná.
15. Za zařízení nedržte mokrýma rukama.
16. Při mytí nesmíte konvici ponořit do vody.
17. Rychlovarnou konvici lze používat pouze s přiloženou originální základnou.
18. Dávejte pozor na horkou páru, která při vaření uniká z konvice.
19. Zařízení je určeno pouze pro domácí použití; v případě průmyslového využití, použití v rozporu s určením nebo v rozporu s tímto návodem prodávající nenese žádnou odpovědnost a nárok na záruku zaniká.
20. Opravy zařízení smí provádět pouze autorizovaný servisní středisko. Jakékoli úpravy nebo použití jiných než originálních náhradních dílů či součástí zařízení jsou zakázány a ohrožují bezpečnost používání.

www.ardenopravky.cz

VAROVÁNÍ:

Nesprávné používání zařízení může způsobit zranění.

2. Popis výrobku

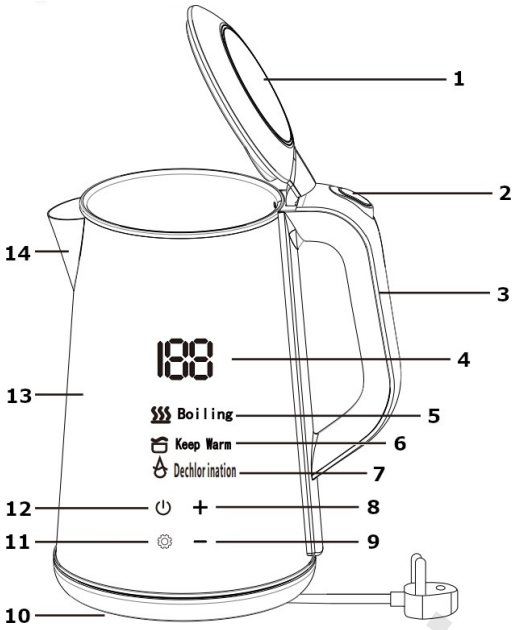

1. KRYT
2. Tlačítko pro otevření krytu
3. Bezpečná rukojeť
4. LED displej teploty
5. Vření
6. Udržování teploty
7. Odchlorování
8. Tlačítko pro zvýšení teploty
9. Tlačítko pro snížení teploty
10. Základna
11. Režim
12. Tlačítko zapnutí/vypnutí
13. Konvice
14. Odtok


3. Označení



Maximální hladina vody je uvnitř konvice označena jako MAX.



Nevhazujte do vody.

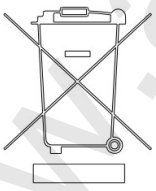

Tento výrobek nevyhazujte do běžného odpadu, uživatel by se ho měl zbavit. Po použití je třeba tento výrobek oddělit od domácího odpadu. Třídění a recyklace pomáhají chránit přírodní zdroje a omezovat znečištění životního prostředí. Dodržujte prosím pokyny pro likvidaci elektronických a elektrických výrobků ve vaší oblasti.


www.cretacni-napravky.cz

4. Údaje o výrobku

Model	KD4105
Objem	1,7 l
Napětí	220 V–240 V~ 50/60 Hz
Příkon	1500 W

Tento výrobek je vyroben v souladu s normami GB46706.1-2005 a GB4706.19-2008

5. Schéma zapojení

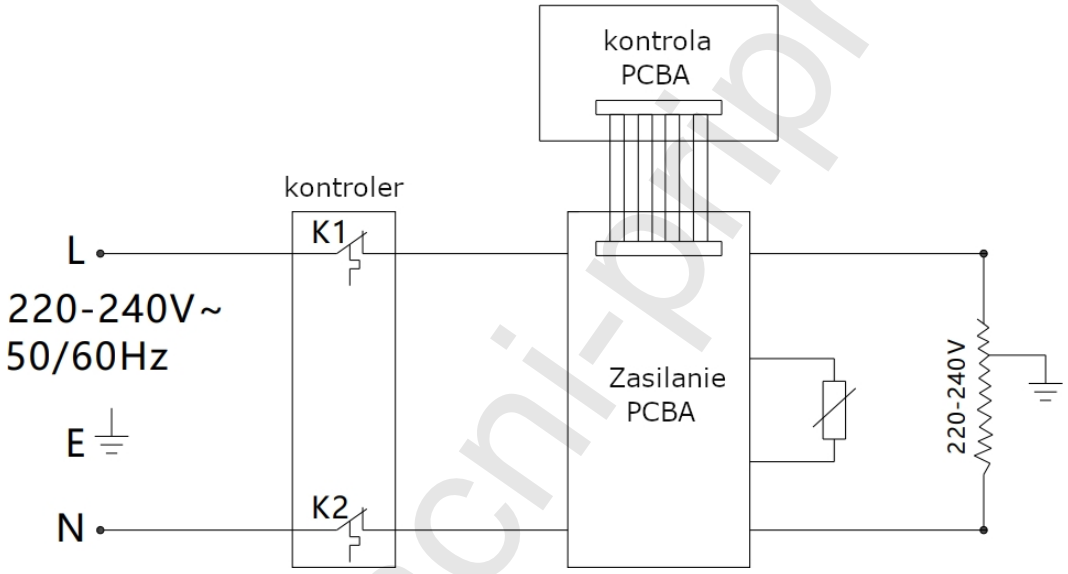

6. Zkontrolujte před použitím

1. Nejprve zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá jmenovitému napětí zařízení, a ověřte, zda zásuvka zvládne běžné zatížení produktu. Zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka řádně uzemněna.
2. Umístěte výrobek na rovný a pevný povrch.
3. Udržujte konvici v dostatečné vzdálenosti od ohně, topných zařízení a hořlavých materiálů.
4. Umístěte jej na místo, kde se k němu děti nemohou dostat ani zatahovat za napájecí kabel, aby nedošlo k popálení nebo úrazu elektrickým proudem

www.rotacni-pilapravky.cz

7. Popis funkčních tlačítek

Při prvním připojení k napájení zazní jednou zvukový signál, přístroj přejde do pohotovostního režimu a kontrolka napájení začne blikat.



Stisknutím tlačítka přejděte do režimu výběru funkcí; kontrolka napájení se rozsvítí trvale, tlačítko výběru funkcí a tlačítka plus/mínus blikají a na digitálním displeji se zobrazí aktuální teplota vody.



Stiskněte tlačítko pro výběr funkce. Vyberte funkci vaření, udržování teploty nebo odchlorování; varná konvice se spustí 5 sekund po výběru dané funkce.

V provozním stavu svítí tlačítko zapnutí/vypnutí, tlačítko pro výběr funkce a tlačítka plus a minus trvale. Stisknutím tlačítek plus a minus můžete nastavit teplotu udržování teploty; rozsah nastavení teploty je 20 °C–100 °C, každý krok nastavení je 5 °C. Rychlovarná konvice disponuje paměťovou funkcí: Po opětovném zapnutí konvice po odpojení
napájení přejde konvice přímo do stavu, v jakém se nacházela před odpojením napájení. Přátelské upozornění: Bez ohledu na to, v jaké fázi výběru funkce nebo provozu se nacházíte, stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí můžete výběr zrušit.

8. Postupujte podle návodu

1. Před prvním použitím nebo po delší době nepoužívání je třeba naplnit vodu až po maximální rysku a 1–2krát ji přivést k varu, aby se vyčistilo vnitřní prostory konvice. Tato vroucí voda není vhodná k pití.
2. Po odpojení konvice od základny žádné tlačítka nereagují na ovládání. Jakmile budou tlačítka aktivní, ozve se zvukový signál.
3. Během vaření nepřidávejte do konvice vodu a neudržujte ji v teple.
4. Mějte na paměti, že výtok je během vaření horký, nedotýkejte se ho rukama.

9. Připomenutí bezpečnostního varování

Aby bylo zajištěno bezpečné používání a aby nedošlo ke zranění a škodám na majetku vás i ostatních, dodržujte prosím následující bezpečnostní pokyny. Nedodržování bezpečnostních pokynů a nesprávné používání může vést k nehodám. Elektrická konvice začne vřít, pokud bude zahřívána ve výšce nad 2500 metrů. Z hubičky konvice může vytékat horká voda. Buďte opatrní a chraňte se před popálením horkou vodou.

www.areta-cni-orimpraky.cz

Zakázané činnosti

- Z bezpečnostních důvodů je přísně zakázáno ponořovat elektrickou konvici, napájecí kabel, zástrčku nebo napájecí základnu do vody nebo jiných tekutin.
- Ponoření oblasti ovládacího tlačítka do kapaliny je přísně zakázáno.
- Když je konvice v provozu, používejte ochrannou rukojeť a nedotýkejte se horké konvice ani horké páry vycházející z hubičky a těla konvice. Během vaření vody udržujte víko zavřené a během vaření víko neotvírejte, abyste se vyhnuli popálení.
- Při opravě nepoužívejte žádný jiný prodlužovací kabel ani žádné součásti, které nejsou určeny výrobcem;
- V případě jakéhokoli poškození elektrické konvice je nutné výrobek odeslat do servisního střediska k prohlídce. Uživatelé jej nesmí opravovat sami.

  Upozornění: Neodstraňujte sami spodní kryt těla konvice ani napájecí základnu.

- Nepřevěšujte napájecí kabel přes okraj stolu a nedotýkejte se předmětů s vysokou teplotou. Pokud elektrickou konvici nebudete delší dobu používat, uložte prosím napájecí kabel do skryté drážky v základně napájecího adaptéru.
- Nevkládejte špendlíky, železné dráty ani jiné předměty do žádných štěrbin nebo otvorů v elektrické konvici nebo podstavci, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.

Povinné informace

- Pokud v konvici není voda, doplňte ji; elektrickou konvici nepoužívejte, nečistěte ani nepřemísťujte, a pokud se u elektrické konvice vyskytne problém, ujistěte se, že je odpojena od napájení.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, je třeba jej z bezpečnostních důvodů nechat vyměnit odborníkem z řad výrobce, jeho údržbářského oddělení nebo podobných útvarů;
- Tento výrobek smí být používán výhradně k ohřevu vody; nesmí se v něm ohřívat žádné jiné předměty kromě vody (např. mořské řasy, vejce, sójové mléko, čaj, mléko, těstoviny atd.), jinak může dojít k poruše výrobku. Pokud bude voda v elektrické konvici naplněna příliš, může vroucí voda vystříknout z konvice. Vaření nasucho je zakázáno.
- Elektrickou konvici je třeba používat se sadou napájecí základny; na rozdíl od jiných napájecích základen se používá jako kompletní sada.

www.navodyprirucky.cz

- Před nalitím vody je třeba elektrickou konvici sejmout z napájecí základny. Veškeré vodní skvrny na dně elektrické konvice je třeba před umístěním na napájecí základnu otřít.
- Udržujte výrobek v dostatečné vzdálenosti od sporáku, abyste zabránili náhodnému vznícení a vzniku požáru.
- Nepoužívejte nekvalitní elektrické zásuvky, abyste předešli riziku požáru.

10. Ochrana proti vaření nasucho

1. Pokud se konvice vaří bez vody, aktivuje se ochrana proti vaření nasucho, která automaticky zastaví ohřev, aby se zabránilo poškození konvice;
2. V takovém případě odpojte zástrčku ze zásuvky a před dalším použitím počkejte, až elektrická konvice vychladne. Nepoužívejte k ochlazení přímo studenou vodu, abyste nezkrátili životnost topného systému

11. Čištění a údržba

1. Před čištěním se ujistěte, že je napájecí zástrčka vytažena ze zásuvky, a počkejte, až tělo konvice vychladne.
2. Pro prodloužení životnosti elektrické konvice je třeba pravidelně odstraňovat usazeniny z konvice.
3. Pokud jej nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí šňůru ze zásuvky a chraňte jej před vlhkostí, prachem a hmyzem.
4. K čištění konvice nepoužívejte ocelovou čisticí kuličku ani žádné chemické či abrazivní čisticí prostředky;
5. Pokud je vodní kámen silný, nalijte do konvice 0,5 litru octa a nechte jej v konvici působit déle než 1 hodinu;
6. Roztok z konvice vylijte a zbývající usazeniny otřete vlhkým hadříkem;
7. Nalijte do konvice vodu a přiveďte ji k varu, 4–5krát propláchněte čistou vodou, poté lze konvici znovu používat.
8. Očistěte povrch konvice suchým hadříkem

www.arlaon-opravky.cz

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE S.A.

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název výrobku: Elektrická konvice **Model**

(obchodní označení)**:** KD4105 **Prohlášení:**

Výrobek, na který se vztahuje tato prohlášení, splňuje požadavky směrnic ES:

1. 2014/30/EU SMĚRNICE O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ
2. 2011/65/EU směrnice ROHS 2
3. Směrnice LFGB

Podle norem:

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20. 2. 2025

www.aretacni-pripravky.cz