

KD4121

Návod k použití

Důležité pokyny

Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtete tento návod k použití.



Význam symbolu přeškrtnuté popelnice na kolečkách:

Elektrické spotřebiče nevyhazujte jako netříděný komunální odpad, využijte zařízení pro tříděný sběr. Informace o dostupných systémech sběru získáte u místních úřadů.

Pokud jsou elektrické spotřebiče likvidovány na skládkách, mohou nebezpečné látky proniknout do podzemních vod a dostat se do potravinového řetězce, což může poškodit vaše zdraví a kvalitu života.

Při výměně starých spotřebičů za nové je prodejce ze zákona povinen převzít váš starý spotřebič k likvidaci, a to alespoň bezplatně.


Důležité upozornění

Před použitím tohoto přístroje pečlivě zkontrolujte veškeré příslušenství.

- * Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim nebyla poskytnuta instrukce ohledně používání spotřebiče.
- * Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- * Před použitím tohoto přístroje zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.
- * Vždy odpojte mixér od napájení, pokud je ponechán bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
- * Nedovolte dětem používat mixér bez dozoru.
- * Spotřebič nezapínejte, pokud se jeví jako jakkoli vadný.
- * V případě oprav, výměny příslušenství nebo napájecího kabelu se obraťte na svého prodejce nebo autorizované servisní středisko.
- * Základnu není povoleno ponořovat do vody za účelem čištění a je zakázáno spouštět přístroj nebo stisknout ovládací tlačítko mokřýma rukama.
- * Při čištění přístroje by teplota vody neměla přesáhnout 60 °C.
- * Nenechávejte tento přístroj v provozu po dlouhou dobu, jinak dojde k poškození vnitřních součástí.
- * Když je motor v chodu, nekládejte prsty ani jiné předměty do přístroje a nádoby.
- * Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- * Používejte pouze tento přístroj a dodané příslušenství. Používejte přístroj výhradně k účelům, pro které je určen. Nepoužívejte přístroj ani příslušenství k jiným účelům, než jak je popsáno v tomto návodu k použití.

- * Při manipulaci s ostrými řezacími noži, při vyprazdňování nádoby a při čištění buďte opatrní. Aby se předešlo nebezpečí, nepoužívejte řezací nůž ani příslušenství k jiným účelům, než pro které jsou určeny. Nesprávné použití nebo montáž řezacího nože či příslušenství může způsobit nebezpečí.

Názvy částí

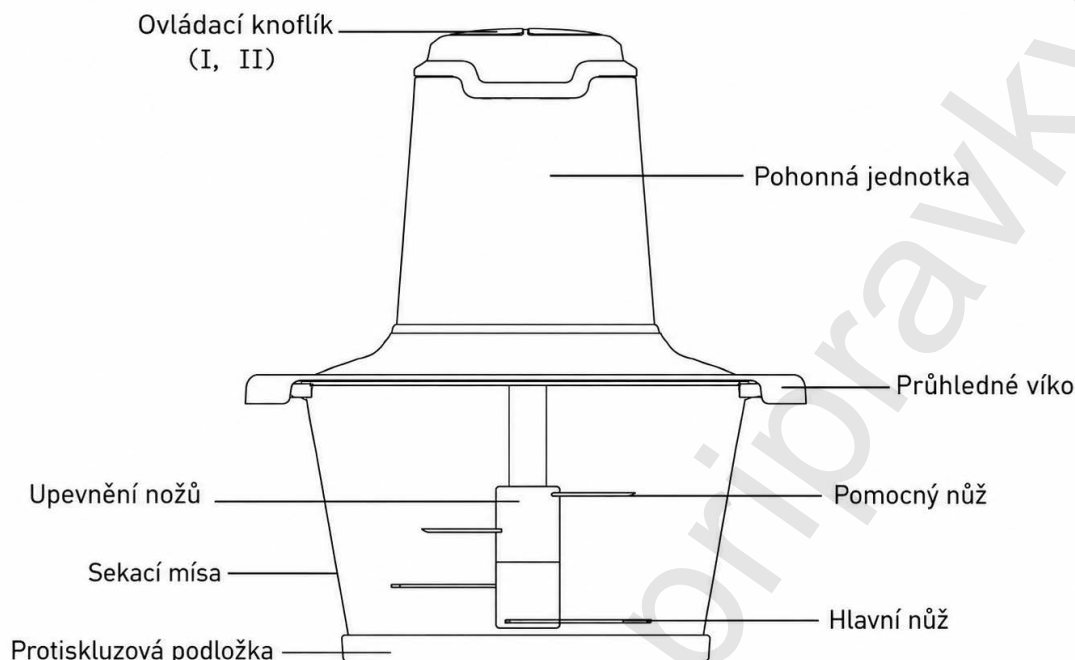

Návod k použití sekáčku

- Sejměte hlavní těleso a víko, postavte mísu na rovnou plochu a pod mísu vložte protiskluzovou podložku.
- Odstraňte plastový kryt, který chrání nůž.
- Ujistěte se, že je řezačka masa správně nasazena na otočný hřídel uprostřed mísy.
- Vložte potraviny. (s ohledem na velikost potravin/pracovní program)
- Množství surovin by nemělo překročit horní hranici maximální stupnice.
- Nasadte víko na mísu a poté umístěte hlavní jednotku na víko. Zkontrolujte, zda je správně umístěna, a ujistěte se, že hlavní jednotka, řezač masa a víko jsou správně nainstalovány.
- Uchopte hlavní jednotku rukou, stiskněte spínač a stroj se spustí. Uvolněte spínač a stroj se zastaví. (s ohledem na velikost surovin/pracovní program)
- Hlavní motor prosím neodstraňujte ihned po zastavení stroje. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a hlavní motor vyjměte až poté, co se nůž přestane otáčet.
- Otevřete víko mísy, nejprve vyjměte nůž na maso a poté vyjměte potraviny. (Nůž na maso je velmi ostrý, proto při jeho vyjímání dávejte pozor, abyste si neporezali ruku nebo jiné části těla.)

Bezpečnostní opatření: Do nádoby nekládejte k zpracování vodu ani potraviny s teplotou vyšší než 50 °C, aby nedošlo k deformaci těla nádoby a následnému úniku vody.

Řešení problémů

Porucha	možná	Příčina Kontrola
Po zapnutí nefunguje	Víko mísy není správně nasazeno	Nasad'te víko
Přístroj se během provozu zastaví	1. Příliš nízké napětí; 2. Motor automatická ochrana proti přetížení	1. Zkontrolujte napětí; 2. Před spuštěním stroje se doporučuje nechat jej 30 minut běžet
Při prvních několika použití motoru se může objevit nepříjemný zápach	Jedná se o normální jev při prvním použití nového elektrického stroje	Pokud zápach přetrvává i po opakovaném použití, zašlete stroj do servisu k diagnostice
Abnormální vibrace nebo hluk	1. Držák řezačky masa není správně nainstalován 2. Produkt není stabilně umístěn 3. Příliš vysoké napětí 4. Příliš mnoho surovin	1. Odstraňte suroviny a nainstalujte držák nože na místo 2. Výrobek je umístěn rovnoměrně 3. Zkontrolujte, zda není napětí příliš vysoké 4. Vypněte napájení a odstraňte přebytečné suroviny.

Údržba

*Vyhněte se nárazům do spotřebiče, jinak by mohlo dojít k jeho deformaci nebo poškození.

*Po použití včas odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky, přístroj vyčistěte, otřete jeho části suchým hadříkem a uložte jej na suché a větrané místo.

*Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, vyčistěte jej, vložte do obalové krabice a uložte na větrané a suché místo, aby nebyl ovlivněn vlhkostí a zůstal v provozuschopném stavu.

Čištění

*Řezací hlavu lze odmontovat a vyčistit. Z bezpečnostních důvodů se doporučuje používat rukavice.

*Při manipulaci s ostrými řezacími čepeli, při vyprazdňování nádoby a během čištění buďte opatrní. Aby se předešlo nebezpečí, nepoužívejte řezací čepel ani příslušenství k jiným účelům, než pro které jsou určeny. Nesprávné použití nebo nesprávná montáž řezací čepele či příslušenství může způsobit nebezpečí.

*Po vyčištění a vysušení lze zařízení znovu sestavit. K upevnění čepele je zapotřebí pouzdro na nůž; dávejte pozor, abyste si neporezali ruce.

*Všechny části lze čistit čisticím prostředkem a houbičkou; nepoužívejte drátěný kartáč, abyste nepoškodili povrch.

*Přístroj neponořujte do vody; vnější povrch výrobku lze otřít pouze vlhkým ručníkem. Neoplachujte vodou, aby nedošlo k úniku vody a poruše.

*Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim tato osoba neposkytl pokyny k používání spotřebiče.

*Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.

Technické údaje

Číslo modelu:

KD4121

Jmenovité napětí: 220–240 V
střídavých Jmenovitý příkon:
350 W
Jmenovitá frekvence: 50 Hz
Objem: 2,0 l

www.aretacni-pripravky.cz