KRAFT&DELE


PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ FRITÉZY S DVOJITÝM KOŠÍKEM

Překlad původního návodu

KD4179 / KD4180

9L

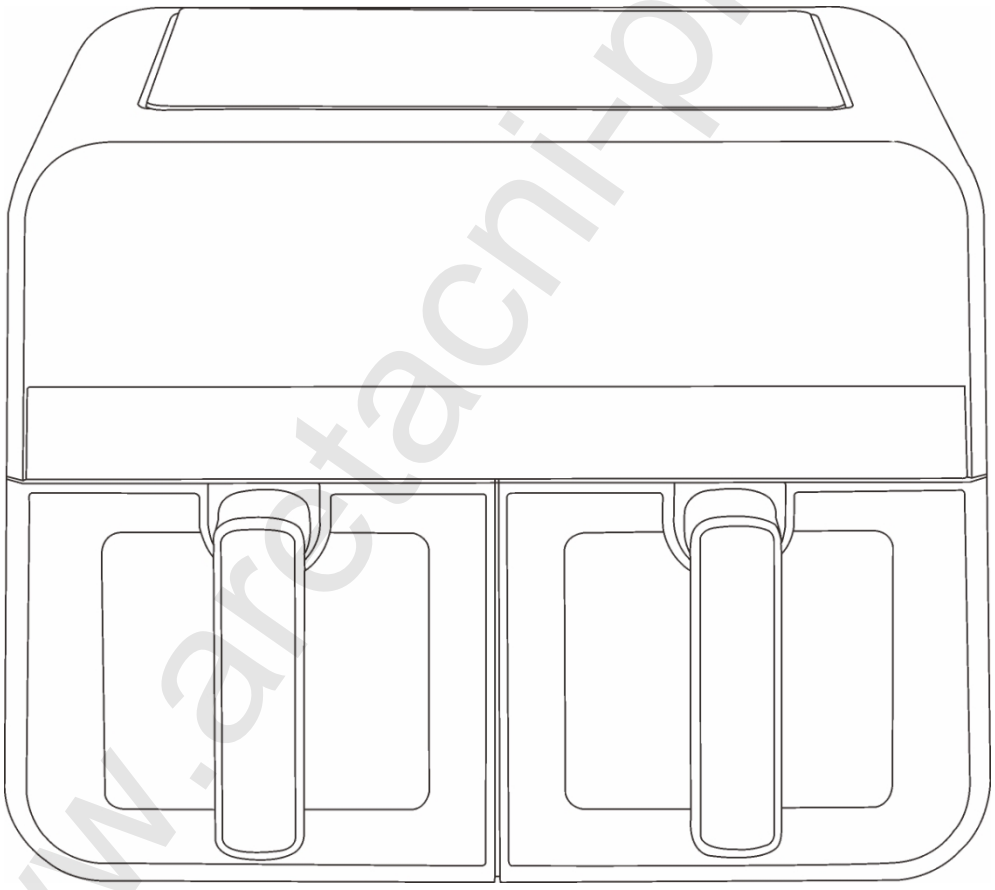

www.aretaci-pripravky.cz

Při používání elektrických spotřebičů vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření. Nepoužívejte spotřebič, dokud si pečlivě nepřečtete tento návod.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ. PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY.

Při používání elektrických spotřebičů vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně:

⚠ VAROVÁ UPOZORNĚNÍ

1. Tento přístroj mohou používat osoby s omezenou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím rizikům.
2. Uchovávejte zařízení a jeho kabel mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby zařízení používaly. Při používání zařízení v blízkosti dětí je nutný přísný dohled.
3. Dávejte na děti pozor a nedovolte jim, aby si s výrobkem hrály.
4. NIKDY nepoužívejte elektrickou zásuvku pod pracovní deskou.
5. Toto zařízení NIKDY nepřipojujte k externímu časovači ani k samostatnému systému dálkového ovládání.
6. Při používání tohoto zařízení zajistěte alespoň 6 palců (15,25 cm) volného prostoru nad a po stranách, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu.
7. Abyste se chránili před úrazem elektrickým proudem, NEPONOŘUJTE napájecí kabel, zástrčky ani kryt hlavního tělesa do vody nebo jiné tekutiny. Vařte pouze v dodaném košíku.
8. Pravidelně kontrolujte zařízení a napájecí kabel. Nepoužívejte zařízení, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená. Pokud zařízení nefunguje správně nebo bylo jakýmkoli způsobem poškozeno, okamžitě přestaňte zařízení používat a zavolejte na oddělení zákaznického servisu.
9. NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel. Krátký napájecí kabel slouží ke snížení rizika, že by se děti mohly zachytit za kabel nebo se do něj zamotat, a také ke snížení rizika zakopnutí o delší kabel.
10. VŽDY se před použitím ujistěte, že je zařízení správně sestaveno.
11. NEZAKRÝVEJTE přívod ani výstup vzduchu, když je zařízení zapnuté. Zabráníte tím rovnoměrnému vaření a může dojít k poškození zařízení nebo k jeho přehřátí.
12. Před vložením vyjímatelného košíku do hlavního přístroje se ujistěte, že jsou košík i přístroj čisté a suché, a otřete je měkkým hadříkem.
13. Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Nepoužívejte tento přístroj k jiným účelům, než pro které je určen. Nepoužívejte jej v jedoucích vozidlech ani na lodích. Nepoužívejte jej venku. Nesprávné použití může způsobit


www.recepty-priloha.cz

zranění.
14. Určeno výhradně pro použití na pracovní desce. Ujistěte se, že povrch je rovný, čistý a suchý. Během používání zařízení NEPŘESOUVEJTE.
15. Během provozu NEPOKLÁDEJTE zařízení blízko okraje pracovní desky.
16. NEPOUŽÍVEJTE příslušenství, které výrobce nedoporučuje nebo neprodává. Nepokládejte příslušenství do mikrovlnné trouby, toustovače, horkovzdušné trouby ani klasické trouby, ani na sklokeramickou desku, elektrickou varnou desku, plynový sporák nebo venkovní gril. Použití příslušenství, které výrobce nedoporučuje, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
17. VŽDY se před spuštěním ujistěte, že je koš správně uzavřen.
18. NEPOUŽÍVEJTE zařízení bez nasazeného odnímatelného koše.
19. Toto zařízení NEPOUŽÍVEJTE k fritování.
20. NEUMÍSŤUJTE zařízení na horké povrchy, do blízkosti horkého plynového nebo elektrického hořáku ani do vyhřáté trouby.
21. Zabraňte kontaktu potravin s topnými prvky. NEPŘEPLŇUJTE zařízení během vaření. Přeplnění může způsobit zranění nebo poškození majetku nebo ovlivnit bezpečné používání zařízení.
22. V žádném případě na přístroj neukládejte žádné předměty.
23. Napětí v zásuvce se může lišit, což ovlivňuje výkonnost výrobku. Abyste předešli možným onemocněním, použijte teploměr k ověření, zda jsou potraviny uvařeny na doporučené teploty.
24. Pokud zařízení vydává černý kouř, okamžitě jej odpojte od napájení. Počkejte, až kouř přestane unikat, než vyjmete jakékoli příslušenství pro vaření.
25. NEDOTÝKEJTE se horkých povrchů. Povrchy přístroje jsou horké během provozu i po jeho ukončení. Abyste předešli popáleninám nebo zraněním, VŽDY používejte ochranné podložky nebo izolované kuchyňské rukavice a využívejte k dispozici držáky.
26. Zvláštní opatrnost je nutná, pokud je v přístroji horké jídlo. Nesprávné používání může způsobit zranění.
27. Přístroj musí být připojen k uzemněné zásuvce a ujistěte se, že je správně zasunutý.
28. Rozlité jídlo může způsobit vážné popáleniny. Udržujte přístroj a napájecí kabel mimo dosah dětí. NEDOVOLTE, aby kabel visel z okrajů stolů nebo pracovních desek nebo se dotýkal horkých povrchů.
29. Košík a talíř na křupavé pokrmy se během vaření velmi zahřívají. Při vyjímání košíku nebo talíře ze zařízení se vyhněte přímému kontaktu. Po vyjmutí VŽDY položte košík nebo talíř na tepelně odolný povrch. Nedotýkejte se příslušenství během vaření ani bezprostředně po něm.
30. Čištění a údržbu by neměly provádět děti.
31. Chcete-li přístroj odpojit, stiskněte tlačítko napájení, aby se přístroj vypnul, a poté jej odpojte ze zásuvky, když se nepoužívá a před čištěním. Nechte přístroj vychladnout před čištěním, demontáží, nasazováním nebo sejmutím dílů a uskladněním.
32. NEČISTĚTE kovovými drátěnkami. Části se mohou od drátěnky odtrhnout a

www.areaci-pripravky.cz

dostat do kontaktu s elektrickými součástmi, což představuje riziko úrazu elektrickým proudem.
33. Při prvním použití může zařízení kouřit. Není poškozené a kouř se během několika minut rozptýlí.
34. Přečtěte si část Čištění a údržba, kde najdete informace o pravidelné údržbě přístroje.

SOUČÁSTI

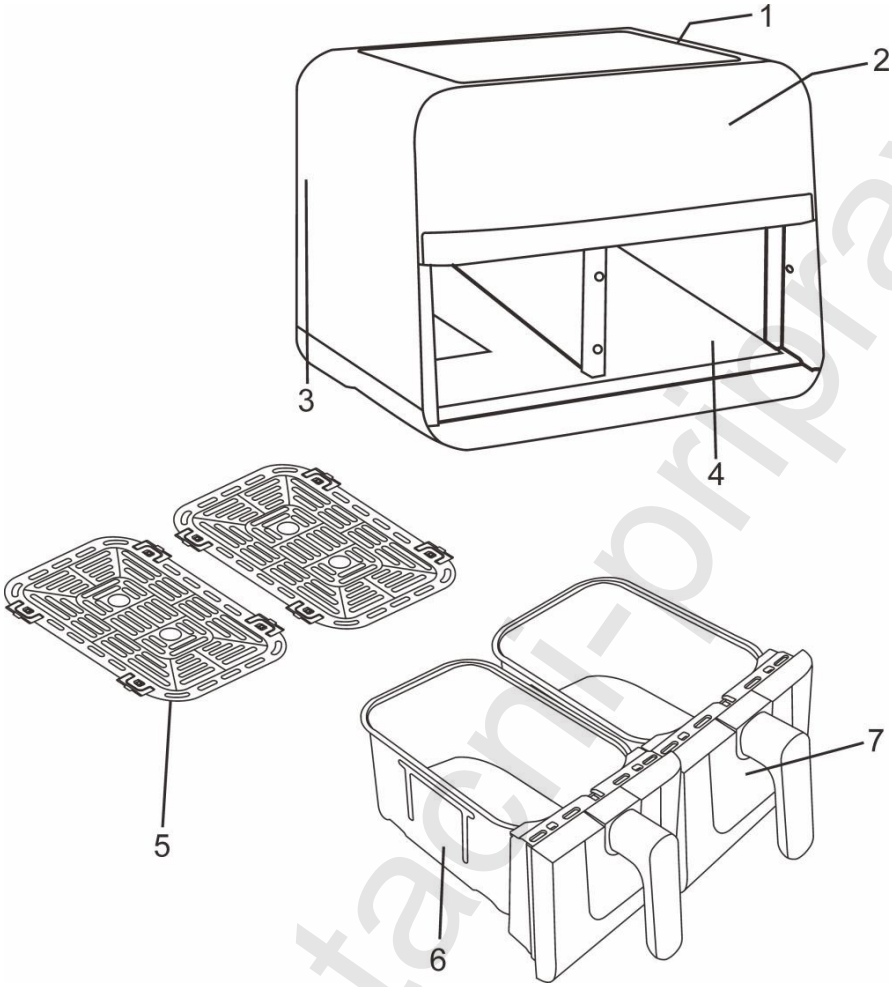

1. Vstupní otvor pro vzduch
2. Ovládací panel
3. Výstup vzduchu (umístěný na zadní straně)
4. Hlavní jednotka
5. Talíře na křupavé produkty (jeden pro každou zónu)
6. Koše (jeden na každý koš)
7. Průhledové okénko

SEZNAMTE SE SE SVOU BEZOLEJOVOU FRITÉZOU SE DVĚMA KOŠI
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM


1. Odstraňte a vyhoďte veškerý obalový materiál, propagační štítky a lepicí pásku z přístroje.
2. Vyjměte veškeré příslušenství z obalu a pečlivě si přečtěte tento návod. Věnujte zvláštní pozornost návodu k obsluze, varováním a důležitým bezpečnostním pokynům, abyste

www.aretaci-pripravky.cz

předcházeli zranění nebo poškození majetku.

3. Umyjte koše a talíře na křupavé pochoutky v horké mýdlové vodě, poté je důkladně opláchněte a osušte.
4. Vnitřek i vnější část výrobku očistěte teplým, vlhkým hadříkem a poté důkladně osušte.
5. Fritéza s dvěma košíky využívá technologii ohřevu horkým vzduchem. Nikdy do fritézy nelijte olej ani tuk.

FUNKČNÍ TLAČÍTKA

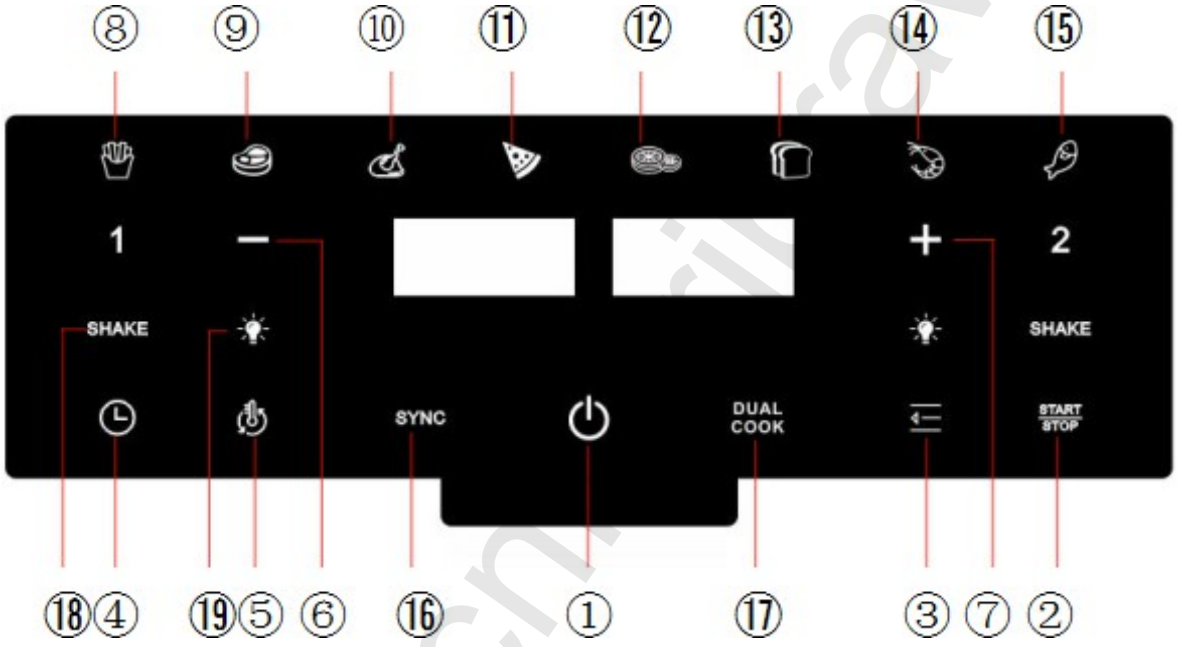

1. **TLAČÍTKO NAPÁJENÍ:** ⏻ Toto tlačítko zapíná a vypíná zařízení a zastavuje všechny funkce vaření. Po připojení zařízení k elektrické síti se rozsvítí tlačítko napájení. Jedním stisknutím tlačítka napájení (na 1 sekundu) se rozsvítí celý panel. Stisknutím tlačítka napájení na 1 sekundu zařízení vypnete.
2. **START/STOP:** Po výběru teploty a času spusťte vaření stisknutím tlačítka START/STOP. Chcete-li vaření pozastavit, nejprve vyberte zónu, kterou chcete pozastavit, a poté stiskněte tlačítko START/STOP.
3. **Menu:** Vyberte přednastavené programy
4. **Tlačítko pro nastavení času:** Stiskněte toto tlačítko a poté stiskněte tlačítko + nebo –, abyste nastavili přesný čas vaření s přesností na minutu.
5. **Tlačítko pro nastavení teploty:** Stiskněte toto tlačítko a poté stiskněte tlačítko + nebo -, abyste zvýšili nebo snížili teplotu vaření o 5 °C.
6. **Snížení času/teploty:** Tímto tlačítkem zkrátíte čas nebo snížíte teplotu vaření před vařením nebo v jeho průběhu.
7. **Přidání času/teploty:** Tímto tlačítkem můžete přidat čas a teplotu

www.cetlacnicistavky.cz

před vařením nebo v jeho průběhu.

8. **Hranolky:** Tuto funkci použijte k přípravě hranolků.
9. **Steaky/kotlety:** Tuto funkci použijte k přípravě steaků/kotlet.
10. **Kuře:** Tuto funkci použijte k přípravě kuřete.
11. **Pizza:** Tuto funkci použijte k přípravě pizzy.
12. **Sušení:** Sušte maso, ovoce a zeleninu a připravte si zdravou svačinu.
13. **Pečení:** Připravte si lahodné pečivo a dezerty.
14. **Krevety:** Tuto funkci použijte k vaření krevet.
15. **Ryba:** Tuto funkci použijte k přípravě ryb.
16. **INTELIGENTNÍ DOKONČENÍ (SYNC):** Automaticky synchronizuje doby vaření, aby zajistilo, že obě zóny dokončí vaření ve stejný čas, i když jsou doby vaření různé.
17. **DUÁLNÍ VAŘENÍ:** Automaticky přizpůsobí nastavení zóny 2 nastavení zóny 1, abyste mohli uvařit větší množství stejného jídla nebo připravit různá jídla s použitím stejné funkce, teploty a času. Můžete také zvolit, zda budou hrnce 1 nebo 2 pracovat samostatně. Stiskněte a podržte tlačítko pro hrnec 1 nebo 2 po dobu 4 sekund, abyste provoz zastavili.
18. **PROTŘEPÁNÍ:** Některá jídla vyžadují během vaření protřepání. Tato funkce vám připomene, že je třeba s nádobou během vaření zatřást.
19. **Kontrolka:** Pokud chcete sledovat proces vaření surovin, stiskněte toto tlačítko a rozsvítí se světlo uvnitř přístroje. Světlo můžete vypnout opětovným stisknutím tohoto tlačítka.

Režim pohotovosti: Po 5 minutách nečinnosti na ovládacím panelu přejde zařízení do režimu pohotovosti a svítit bude pouze tlačítko napájení.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

1 Ovládá výstup pro košík na levé straně.

2 Ovládá výstup pro košík na pravé straně.

Tlačítka „+“ a „-“: Pomocí tlačítka Time/Temperature Add a tlačítka Timer/Temperature Reduce můžete upravit dobu vaření a teplotu před vařením nebo v jeho průběhu.

NASTAVENÍ VAŘENÍ

Tabulka vaření s přednastavenými tlačítky

Menu	**Výchozí teplota**	**Výchozí ČAS (jeden košík / dva košíky)**
Hranolky	200 °C	18 minut
Steaky/kotlety	200 °C	25 minut
Kuře	190 °C	30 minut
Pizza	185 °C	40 minut
Odvlhčování	60 °C	8 hodin (1–24 hodin)
Pečení	180 °C	12 minut
Krevety	160 °C	12 minut
Ryby	180 °C	10 minut

POZOR: Mějte na paměti, že tato výchozí nastavení slouží pouze jako orientační vodítko. Vzhledem k tomu, že

www.aretaon-prirucky.cz

se suroviny liší podle původu, velikosti, tvaru a značky, nemůžeme zaručit, že poskytneme nejlepší nastavení pro vaše suroviny. Vzhledem k tomu, že technologie rychlé výměny vzduchu dokáže vzduch uvnitř přístroje okamžitě znovu ohřát, vyjmutí košíku z přístroje během provozu nebude mít na proces vaření velký vliv.
POZOR: Pokud se fritéza se dvěma košíky spouští v režimu studeného startu, měla by být doba vaření o 3 minuty delší.

VAŘENÍ VE VAŠÍ DVOJKORBOVÉ FRITÉZE BEZ KOŠŮ SMART FINISH (SYNC)

Dokončení vaření ve stejný čas, i když mají pokrmy různou dobu vaření, různou teplotu nebo dokonce různé funkce:

1. Vložte suroviny do košů a poté koše vložte do přístroje.
2. Stiskněte tlačítko SYNC, zóna 1 zůstane podsvícená, a poté stiskněte tlačítko Menu, abyste vybrali požadovanou funkci vaření.
3. Vyberte zónu 2 a poté stiskněte tlačítko Menu, abyste vybrali požadovanou funkci vaření.

POZNÁMKA: Pro zónu 2 můžete vybrat jinou funkci.

4. Poté stiskněte tlačítko START/STOP, aby se zahájilo vaření v zóně s nejdelším časem. Na druhé zóně se zobrazí hlášení HOLD. Spotřebič aktivuje druhou zónu, jakmile budou mít obě zóny stejný zbývající čas.

POZOR: Některé potraviny je třeba v polovině vaření otočit. Chcete-li potraviny otočit, přidržte rukojeť, vysuňte košík s potravinami a poté jej otočte. Poté košík zasuňte zpět do přístroje. (Po vysunutí košíku s potravinami se na displeji zobrazí hlášení „OPEN“.)

POZOR: Při prvním použití nastavte teplotu na 200 °C a nechte přístroj běžet 30 minut bez potravin.

5. Po dokončení vaření přístroj vydá 5 zvukových signálů, na displeji se zobrazí hlášení „End“ a motor se po 20 sekundách zastaví.
6. Vyndejte suroviny tak, že je vysypete nebo použijete kleště/nádobí se silikonovými koncovkami. NEUMÍSŤUJTE zásuvku na přístroj.

DUÁLNÍ VAŘENÍ

Chcete-li uvařit větší množství stejného jídla nebo uvařit různá jídla s použitím stejné funkce, teploty a času:

1. Vložte suroviny do košíků a poté košíky vložte do přístroje.
2. Stiskněte tlačítko DUAL COOK a poté stiskněte tlačítko Menu, abyste vybrali požadovanou funkci vaření.
3. Poté stiskněte tlačítko START/STOP, aby se zahájilo vaření v obou zónách.

UPOZORNĚNÍ: Některé suroviny je třeba v polovině vaření otočit. Chcete-li suroviny otočit, podržte rukojeť a vysuňte košík s potravinami, poté jej otočte. Následně košík zasuňte zpět do přístroje. (Po vyjmutí košíku s potravinami se na obou displejích zobrazí hlášení „OPEN“.)

4. Po dokončení vaření přístroj vydá 5 zvukových signálů a na

www.retailni-pripravky.cz

displeji se zobrazí hlášení „End“; motor se zastaví po 20 sekundách.

5. Vyndejte suroviny tak, že je vysypete, nebo použijte kleště/nádobí se silikonovými koncovkami.

www.aretacni-pripravky.cz

Spusťte obě zóny současně,

Ta s delším časem se spustí jako první; počkejte na druhou zónu, která se spustí a dokončí vaření ve stejný čas;

1.1 Vyberte zónu 1 a poté stiskněte tlačítko Menu, abyste vybrali požadovanou funkci vaření. 1.2 Stiskněte tlačítko pro nastavení času a poté stiskněte tlačítko + nebo -, abyste nastavili přesný čas vaření s přesností na minutu.

1.3 Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty a poté stiskněte tlačítko + nebo -, abyste zvýšili nebo snížili teplotu vaření.

2.1 Vyberte zónu 2 a poté stiskněte tlačítko Menu, abyste vybrali požadovanou funkci vaření. 2.2 Stiskněte tlačítko pro nastavení času a poté stiskněte tlačítko + nebo -, abyste nastavili přesnou dobu vaření s přesností na minutu.

2.3 Stiskněte tlačítko pro ovládání teploty a poté stiskněte tlačítko + nebo -, abyste zvýšili nebo snížili teplotu vaření.

3. Stiskněte tlačítko START/STOP, abyste zahájili vaření v obou zónách.

POZOR: Některé potraviny je třeba v polovině vaření otočit. Chcete-li potraviny otočit, přidržte rukojeť a vysuňte košík s potravinami, poté jej otočte. Následně košík zasuňte zpět do přístroje. (Jakmile košík s potravinami vytáhnete, na obou displejích se zobrazí hlášení „OPEN“.)

4. Po dokončení vaření v jedné zóně přístroj vydá 10 zvukových signálů a na displeji se zobrazí hlášení „End“; motor se zastaví po 20 sekundách.

5. Vyjměte suroviny tak, že je vysypete nebo použijete kleště/nádobí se silikonovými koncovkami, a poté počkejte, až se dokončí vaření surovin v druhém košíku.

ZASTAVENÍ OBOU ZÓN SOUČASNĚ

1. Chcete-li pozastavit čas v režimu SMART FINISH (SYNC) nebo pozastavit vaření na obou zónách při vaření na dvou zónách, stiskněte tlačítko START/STOP.

2. Chcete-li vaření obnovit, stiskněte znovu tlačítko START/STOP.

POZASTAVENÍ JEDNÉ ZÓNY BĚHEM VAŘENÍ VE DVOU ZÓNÁCH

1. Chcete-li pozastavit čas v jedné zóně, když jsou v provozu obě zóny, vyberte zónu, kterou chcete pozastavit, a poté stiskněte tlačítko START/STOP.

2. Chcete-li vaření obnovit, stiskněte znovu tlačítko START/STOP.

ZRUŠENÍ PROVOZU

Chcete-li v libovolném režimu zrušit vybraný program, stiskněte tlačítko START/STOP a poté stiskněte tlačítko napájení. Zařízení vydá 5 zvukových signálů a na displeji se zobrazí hlášení „End“. Motor se zastaví po 20 sekundách.

www.aretacni-prirucky.cz

VAŘENÍ V JEDNÉ ZÓNĚ

Chcete-li zařízení zapnout, připojte napájecí kabel do zásuvky a poté stiskněte tlačítko napájení.

Hranolky

1. Vložte do košíku talíř na křupavé pokrmy, poté do košíku vložte suroviny a košík vložte do přístroje.
2. Pokud zvolíte zónu 1 nebo zónu 2, stiskněte tlačítko Menu a vyberte funkci hranolků. Stiskněte tlačítko pro nastavení času a poté stiskněte tlačítko + nebo –, abyste nastavili přesnou dobu vaření s přesností na minutu.
3. Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty a poté stiskněte tlačítko + nebo -, abyste zvýšili nebo snížili teplotu vaření.
4. Stiskněte tlačítko START/STOP, abyste zahájili vaření.

POZOR: Během vaření můžete košík vyjmout a s potravinami zatřást nebo jimi zatřepat, aby se rovnoměrně opečly. Chcete-li potraviny obrátit, přidržte rukojeť, vyjměte košík z přístroje a poté jej otočte. Poté košík zasuňte zpět do přístroje. (Po vyjmutí košíku se na displeji zobrazí nápis „OPEN“.)

5. Po dokončení vaření přístroj vydá 5 zvukových signálů, na displeji se zobrazí nápis „End“ a motor se po 20 sekundách zastaví.
6. Vyndejte suroviny tak, že je vysypete, nebo použijte kleště/nádobí se silikonovými koncovkami.

Steaky/kotlety

1. Nasaďte do košíku desku pro křupavé smažení, poté vložte suroviny do košíku a košík vložte do přístroje.
2. Pokud zvolíte zónu 1 nebo zónu 2, stiskněte tlačítko Menu a vyberte funkci Steaks/Chops.
3. Stiskněte tlačítko Time Control a poté stiskněte tlačítko + nebo -, abyste vybrali přesnou dobu vaření s přesností na minutu.
4. Stiskněte tlačítko Temperature Control a poté stiskněte tlačítko + nebo -, abyste zvýšili nebo snížili teplotu vaření.
5. Stiskněte tlačítko START/STOP, abyste zahájili vaření.

POZOR: Během vaření můžete košík vyjmout a s potravinami zatřást nebo jimi zatřepat, abyste dosáhli rovnoměrného opečení. Chcete-li potraviny obrátit, přidržte rukojeť, vyjměte košík z přístroje a poté jej otočte. Poté košík zasuňte zpět do přístroje. (Po vyjmutí košíku se na displeji zobrazí nápis „OPEN“.)

6. Po dokončení vaření přístroj vydá 5 zvukových signálů, na displeji se zobrazí nápis „End“ a motor se po 20 sekundách zastaví.
7. Vyndejte suroviny tak, že je vysypete, nebo použijte kleště/nádobí se silikonovými koncovkami.

www.airfryer-priprava.cz

Kuře

1. Nasaďte do košíku desku pro křupavé smažení, poté vložte suroviny do košíku a košík vložte do přístroje.
2. Pokud zvolíte zónu 1 nebo zónu 2, stiskněte tlačítko Menu a vyberte funkci Kuře.
3. Stiskněte tlačítko pro nastavení času a poté stiskněte tlačítko + nebo -, abyste vybrali přesnou dobu vaření s přesností na minutu.
4. Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty a poté stiskněte tlačítko + nebo -, abyste zvýšili nebo snížili teplotu vaření.
5. Stiskněte tlačítko START/STOP, abyste zahájili vaření.

POZOR: Během vaření můžete košík vyjmout a s ingrediencemi zatřást nebo jimi zatřepat, aby byly rovnoměrně křupavé. Chcete-li ingredience otočit, přidržte rukojeť a vytáhněte košík z přístroje, poté jej otočte. Poté košík zasuňte zpět do přístroje. (Po vyjmutí košíku se na displeji zobrazí hlášení „OPEN“.)

6. Po dokončení vaření přístroj vydá 5 zvukových signálů a na displeji se zobrazí hlášení „End“; motor se zastaví po 20 sekundách.
7. Vyndejte ingredience tak, že je vysypete, nebo použijte kleště/nástroje se silikonovými koncovkami.

Pizza

1. Vložte talíř na křupavé pokrmy do košíku, poté do košíku vložte suroviny a košík vložte do přístroje.
2. Pokud zvolíte zónu 1 nebo zónu 2, stiskněte tlačítko Menu a vyberte funkci Pizza.
3. Stiskněte tlačítko Time Control a poté stiskněte tlačítko + nebo -, abyste nastavili přesný čas pečení s přesností na minutu.
4. Stiskněte tlačítko Temperature Control a poté stiskněte tlačítko + nebo -, abyste zvýšili nebo snížili teplotu pečení.
5. Stiskněte tlačítko START/STOP, abyste zahájili vaření.

POZNÁMKA: Během vaření můžete košík vyjmout a s ingrediencemi zatřást nebo je promíchat, abyste dosáhli rovnoměrného propečení. Chcete-li ingredience obrátit, přidržte rukojeť, vyjměte košík z přístroje a poté jej otočte. Poté košík zasuňte zpět do přístroje. (Po vyjmutí košíku se na displeji zobrazí hlášení „OEPN“.)

6. Po dokončení vaření přístroj vydá 5 zvukových signálů, na displeji se zobrazí hlášení „End“ a motor se po 20 sekundách zastaví.
7. Vyndejte suroviny tak, že je vysypete, nebo použijte kleště/nádobí se silikonovými koncovkami.

Odvodnění

1. Do košíku vložte jednu vrstvu surovin, poté do košíku nainstalujte křupavý talíř tak, aby ležel na surovinách, a na křupavý talíř položte další vrstvu surovin.

www.aretaci-pripravky.cz

2. Pokud zvolíte zónu 1 nebo zónu 2, stiskněte tlačítko Menu a vyberte funkci Dehydrate. Na displeji se zobrazí výchozí teplota.
3. Stiskněte tlačítko Time Control a poté stiskněte tlačítko + nebo -, abyste vybrali přesnou dobu sušení s přesností na hodinu (1–24 hodin).
4. Stiskněte tlačítko Temperature Control a poté stiskněte tlačítko + nebo -, abyste zvýšili nebo snížili teplotu vaření (30–90 °C).
5. Stiskněte tlačítko START/STOP, abyste zahájili odvodňování.
6. Po dokončení vaření přístroj vydá 5 zvukových signálů, na displeji se zobrazí hlášení „End“ a motor se po 20 sekundách zastaví.
7. Vyndejte suroviny tak, že je vysypete, nebo použijte kleště/nádobí se silikonovými koncovkami.

Pečení

1. Nainstalujte do košíku talíř na křupavé pokrmy (volitelné), poté vložte suroviny do košíku a košík vložte do přístroje.
2. Pokud zvolíte zónu 1 nebo zónu 2, stiskněte tlačítko Menu a vyberte funkci pečení. Na displeji se zobrazí výchozí teplota.
POZOR: Chcete-li převést recepty z tradiční trouby, snižte teplotu o 5 °C.
3. Stiskněte tlačítko pro nastavení času a poté stiskněte tlačítko + nebo -, abyste vybrali přesnou dobu vaření s přesností na minutu.
4. Stiskněte tlačítko pro nastavení času a poté stiskněte tlačítko + nebo -, abyste vybrali přesnou dobu vaření s přesností na minutu.
5. Stiskněte tlačítko START/STOP, abyste zahájili vaření.
6. Po dokončení vaření přístroj vydá 5 zvukových signálů a na displeji se zobrazí hlášení „End“; motor se zastaví po 20 sekundách.
7. Vyndejte suroviny tak, že je vysypete, nebo použijte kleště/nádobí se silikonovými koncovkami.

Krevety

1. Nasaďte do košíku talíř na křupavé pokrmy, poté vložte suroviny do košíku a košík vložte do přístroje.
2. Pokud zvolíte zónu 1 nebo zónu 2, stiskněte tlačítko Menu a vyberte funkci Krevety.
3. Stiskněte tlačítko pro nastavení času a poté stiskněte tlačítko + nebo -, abyste vybrali přesnou dobu vaření s přesností na minutu.
4. Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty a poté stiskněte tlačítko + nebo -, abyste zvýšili nebo snížili teplotu vaření.
5. Stiskněte tlačítko START/STOP, abyste zahájili vaření.
POZOR: Během vaření můžete košík vyjmout a s ingrediencemi zatřást nebo je promíchat, abyste dosáhli rovnoměrného opečení. Chcete-li ingredience promíchat, přidržte rukojeť, vyjměte košík z přístroje a poté jej otočte. Poté košík zasuňte zpět do přístroje. (Po vyjmutí košíku se na displeji zobrazí nápis „OPEN“.)

www.aretaci-pripravky.cz

6. Po dokončení vaření přístroj vydá 5 zvukových signálů, na displeji se objeví nápis „End“ a motor se po 20 sekundách zastaví.
7. Vyndejte suroviny tak, že je vysypete nebo použijete kleště/nádobí se silikonovými koncovkami.

Ryby

1. Nasaďte do košíku talíř na křupavé pokrmy, poté vložte suroviny do košíku a košík vložte do přístroje.
2. Pokud zvolíte zónu 1 nebo zónu 2, stiskněte tlačítko Menu a vyberte funkci Ryba.
3. Stiskněte tlačítko pro nastavení času a poté stiskněte tlačítko + nebo -, abyste vybrali přesnou dobu vaření s přesností na minutu.
4. Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty a poté stiskněte tlačítko + nebo -, abyste zvýšili nebo snížili teplotu vaření.
5. Stiskněte tlačítko START/STOP, abyste zahájili vaření.

POZOR: Během vaření můžete košík vyjmout a s ingrediencemi zatřást nebo jimi zatřepat, abyste dosáhli rovnoměrného opečení. Chcete-li ingredience otočit, přidržte rukojeť a vytáhněte košík s potravinami ven, poté jej otočte. Poté košík zasuňte zpět do přístroje. (Po vyjmutí košíku se na displeji zobrazí hlášení „OTEVŘENO“.)

6. Po dokončení vaření přístroj vydá 5 zvukových signálů a na displeji se zobrazí hlášení „Konec“, motor se zastaví po 20 sekundách.
7. Vyndejte suroviny tak, že je vysypete, nebo použijte kleště/nádobí se silikonovými koncovkami.

ČIŠTĚNÍ BEZOLEJOVÉ FRITÉZY SE DVĚMA KOŠÍKY

Přístroj je třeba po každém použití důkladně vyčistit.

Vnitřek košů, talířů na chipsy a výrobku je potažen nepřilnavým nátěrem. K čištění nepoužívejte kovové kuchyňské nádobí ani abrazivní čisticí prostředky, protože by to mohlo poškodit nepřilnavý nátěr.

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte výrobek vychladnout. (Poznámka: Vyjměte košíky, aby beztuková fritéza vychladla rychleji.)
2. Vnější část výrobku vydrhněte vlhkým hadříkem.
3. Koše nebo jejich dno vyčistěte horkou vodou, čisticím prostředkem a neabrazivní houbičkou; do košů nalijte horkou vodu spolu s trochou čisticího prostředku. Vložte do košů talíře na křupky a poté koše i talíře nechte 10 minut namočené.
4. Vnitřek spotřebiče vyčistěte horkou vodou a neabrazivní houbičkou.
5. K čištění topných těles použijte čisticí kartáč a odstraňte zbytky jídla.
6. Vhodným způsobem vyčistěte čistým kartáčem vstupní a výstupní otvor, aby nedošlo k narušení proudění přiváděného a odváděného vzduchu.

Poznámka: Pokud se zbytky jídla přilepily k talířům nebo košíkům na křupavé pokrmy, vložte je do dřezu naplněného teplou mýdlovou vodou a nechte je namočit.

www.airfryer-prirucky.cz

SKLADOVÁNÍ BEZOLEJOVÉ FRITÉZY SE DVĚMA KOŠI

1. Před uskladněním se ujistěte, že je fritéza se dvěma košíky odpojena od napájení a že jsou všechny její části čisté a suché.
2. Fritézu se dvěma košíky nikdy neskladujte, pokud je horká nebo mokrá.
3. Vložte všechny čisté talíře Crisper Plates do každého košíku fritézy a vložte každý košík do těla fritézy se dvěma košíky.
4. Fritézu se dvěma koši skladujte v krabici nebo na čistém a suchém místě.

UŽITEČNÉ TIPY

1. Abyste dosáhli rovnoměrného zbarvení, ujistěte se, že jsou suroviny rovnoměrně rozloženy na dně košíku, aniž by se překrývaly. Pokud se suroviny překrývají, v polovině vaření s košíkem zatřeste.
2. Teplotu a dobu vaření lze během vaření regulovat. Stiskněte tlačítko START/STOP, vyberte zónu, kterou chcete nastavit, stiskněte tlačítko pro ovládání času/teploty a poté pomocí tlačítek pro přidání času/teploty a snížení času/teploty upravte dobu/teplotu vaření. Poté stiskněte tlačítko START/STOP, aby se zařízení spustilo.
3. Chcete-li převést recepty z tradiční trouby, snižte teplotu o 5 °C. Jídlo často kontrolujte, abyste zabránili jeho převaření.
4. Někdy může ventilátor horkovzdušné fritézy odfouknout lehká jídla. Abyste tomu zabránili, zajistěte jídlo (např. horní krajíc chleba v sendviči) dřevěnými párátky.
5. Křupavé talíře nadzvedávají suroviny v koších, takže vzduch může cirkulovat pod nimi i kolem nich, což zajišťuje rovnoměrné a křupavé výsledky.
6. Po výběru funkce vaření můžete stisknout tlačítko START/STOP a okamžitě zahájit vaření. Přístroj bude pracovat s výchozí teplotou a časem.
7. Pro dosažení nejlepších výsledků u čerstvé zeleniny a brambor použijte alespoň 1 lžíci oleje. Podle potřeby přidejte více oleje, abyste dosáhli požadované křupavosti.
8. Pro dosažení nejlepších výsledků kontrolujte průběh vaření a potraviny vyjměte, jakmile dosáhnou požadovaného stupně zbarvení. Doporučujeme používat teploměr s okamžitým odečtem pro sledování vnitřní teploty bílkovin.
9. Pro dosažení nejlepších výsledků vyjměte potraviny ihned po uplynutí doby vaření, abyste zabránili převaření.

NÁHRADNÍ DÍLY

Chcete-li objednat další díly a příslušenství, obraťte se na místní zákaznické centrum nebo místního prodejce.

www.arefacniprirucky.cz

POKYNY PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Jak mohu nastavit teplotu a čas při použití jedné zóny?

Při provozu jedné zóny stiskněte tlačítko START/STOP, poté stiskněte tlačítko pro ovládání času/teploty a pomocí tlačítek pro zvýšení času/teploty a snížení času/teploty nastavte dobu/teplotu vaření. Poté stiskněte tlačítko START/STOP, aby se zařízení spustilo.

Jak mohu nastavit teplotu a čas při použití obou zón?

Stiskněte tlačítko START/STOP, vyberte požadovanou zónu a poté stiskněte tlačítko pro nastavení času/teploty. Poté pomocí tlačítek pro zvýšení času/teploty a snížení času/teploty nastavte čas/teplotu vaření. Následně stiskněte tlačítko START/STOP, abyste zařízení spustili.

Mohu v každé zóně připravovat různé pokrmy a nemusím se obávat rizika křížové kontaminace?

Ano, obě zóny jsou nezávislé a mají samostatné topné prvky a ventilátory.

Jak pozastavit nebo zastavit jednu zónu, když používám obě zóny?

Vyberte zónu, kterou chcete pozastavit nebo zastavit, a poté stiskněte tlačítko START/STOP.

Mohu košíky bezpečně postavit na kuchyňskou desku?

Košíky se během vaření zahřívají. Při manipulaci s nimi buďte opatrní a pokládejte je výhradně na tepelně odolné povrchy. Košíky NEPOKLÁDEJTE na horní část přístroje.

Kdy je třeba použít talíř na zeleninu?

Použijte talíř na křupavé pokrmy, pokud chcete, aby jídlo bylo křupavé. Talíř zvedá jídlo v košíku, takže pod ním a kolem něj může proudit vzduch a rovnoměrně tak vařit suroviny.

Proč se moje jídlo nepropečilo úplně?

Ujistěte se, že je košík při vaření zcela zasunutý. Pro rovnoměrné zbarvení se ujistěte, že jsou suroviny rovnoměrně rozloženy na dně košíku, aniž by se navzájem překrývaly. Košíkem zatřeste, abyste suroviny promíchali a dosáhli rovnoměrné křupavosti.

Proč se mi jídlo připálilo?

Pro dosažení nejlepších výsledků sledujte průběh vaření a jídlo vyjměte, jakmile dosáhne požadovaného stupně zbarvení. Jídlo vyjměte ihned po dokončení vaření, abyste zabránili převaření.

Proč některé ingredience při smažení horkým vzduchem „létá“? Někdy může ventilátor fritézy rozhazovat lehké potraviny. K zajištění lehkých, volných potravin, např. horní krajíce chleba v sendviči, použijte dřevěné párátka.

Mohu smažit horkým vzduchem mokré, obalované suroviny?

Ano, ale použijte správnou techniku obalování. Je důležité nejprve obalit pokrmy v mouce, poté ve vejci a nakonec ve strouhance. Obal pevně přitlačte k obalovaným surovinám, aby ventilátor neodfoukl drobky.

Proč zčernal displej?

Přístroj je v pohotovostním režimu. Stiskněte tlačítko napájení, abyste jej znovu zapnuli.

www.ariete-priraky.cz

Proč zařízení vydává zvukový signál?

Jídlo je hotové.

Proč se na displeji zobrazuje hlášení „E“?

Přístroj nefunguje správně. Obraťte se na místní zákaznický servis.

www.aretachi-pripravky.cz

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE S.A

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název výrobku: Beztuková fritéza „AIR FRYER“ (označená ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení)**:** KD4179 / KD4180

Prohlášení:

Výrobek, na který se vztahuje tato prohlášení, splňuje požadavky směrnic ES:

1. 2011/65/EU (směrnice ROHS 2)
2. 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě
3. 2014/35/EU Směrnice o nízkém napětí

Podle norem:

EN 60335-2-9:2003+A1:04+A2:06+A12:07+A13:10+AC:11

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

+A15:2021+A16:2023

EN 62233:2008

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 23. 7. 2023

www.aretaci-pripravky.cz