


KRAFT&DELE

PROFESSIONAL


Návod k použití

Vysavač s vodním filtrem

Překlad původního návodu

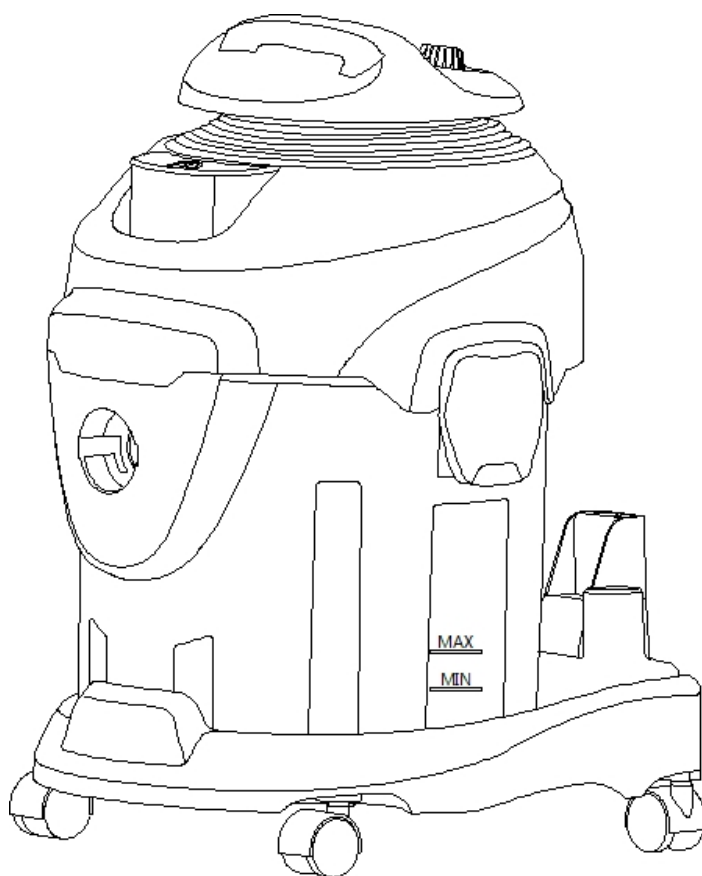

Název součástí

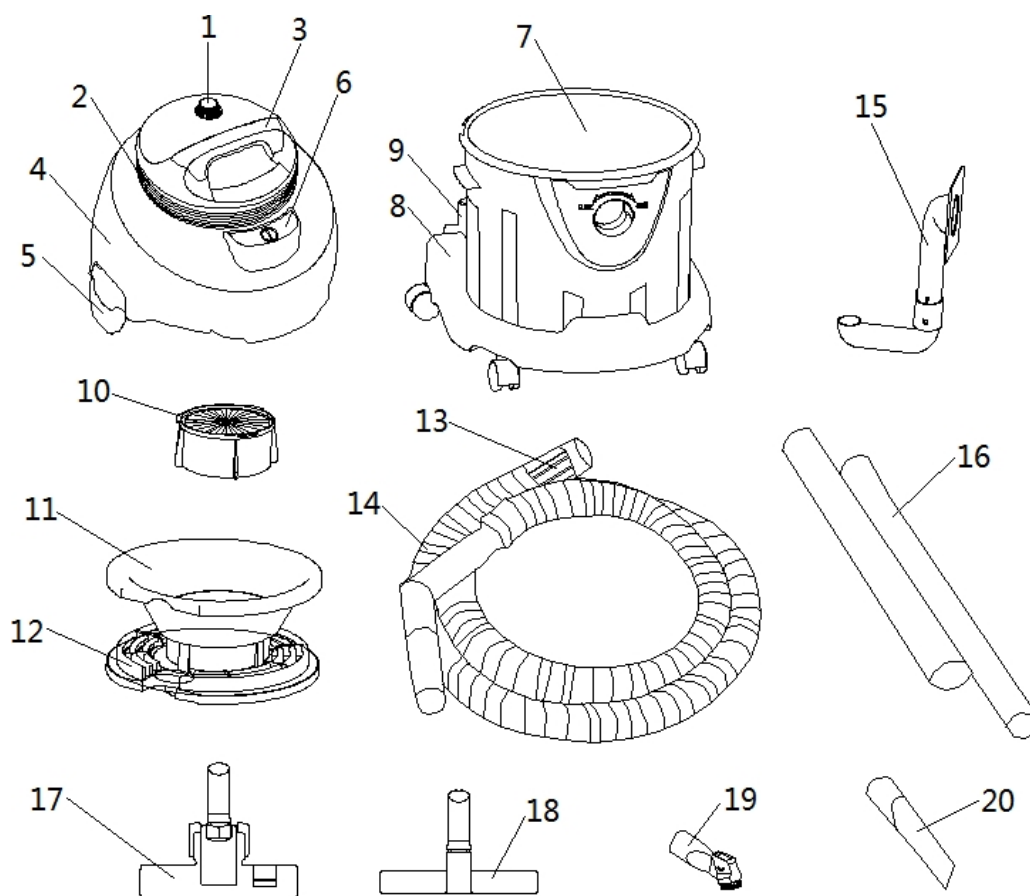

1 – Tlačítko regulace výkonu	2 – Napájecí kabel	3 – Rukojeť
4 – Horní kryt	5 – Zámek pro zajištění nádrže	6 – Spínač / vypínač vysavače
7 – Nádobá	8 – Tlačítko	9 – Prostor pro příslušenství
10 – HEPA filtr	11 – Horní kryt	12 – Spodní kryt
13 – Hadice	14 – Hadice	15 – Vodní trubka
16 – Trubka	17 – Kartáč	18 – Vodní kartáč
19 – Nástavec 2 v 1	20 – Příkladový kartáček (volitelný)	

Představení produktů

Vysavač určený především pro domácí použití, disponuje mnoha funkcemi pro mokré i suché vysávání + čistič koberců s funkcí ofuku zezadu. Ovládání je snadné a bezpečné. Aby se zabránilo vniknutí bublin vody/roztoku do skříně motoru, byl plovák navržen tak, aby motor chránil. Odnímatelná nádrž na roztok má velký objem a lze ji také pohodlně umýt.

Upozornění

1. Vysavač má mnoho funkcí. Před spuštěním si pečlivě přečtěte návod k použití a vyberte vhodné příslušenství pro různé účely čištění.
2. Neopouštějte místnost, když je vysavač v provozu. Po dokončení úklidu vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Pouze pro domácí použití a pro použití v uzavřených prostorech.
4. Vysavač není vhodný pro děti.
5. Používejte výhradně dodané příslušenství.
6. V případě jakéhokoli poškození se prosím obraťte na poprodejní servis, kde vám poskytnou odbornou pomoc.
7. Před zahájením práce zkontrolujte, zda není sací hadice ucpaná.
8. V případě nehody okamžitě vypněte vysavač.
9. Před vysáváním se ujistěte, že jsou filtry správně nasazeny.


Návod k použití vysavače s vodním filtrem

Upozornění:


1. Před použitím doplňte do nádrže vodu nad rysku MIN. Vyčistěte nádrž, jakmile prach dosáhne rysky MAX.
2. Pokud z vysavače vytéká voda, okamžitě vysavač zastavte. Zkontrolujte, zda se v nádržce nehromadí příliš mnoho vody. Vyčistěte nádržku na vodu a plovák.

Návod:


1. Sejměte horní část vysavače a nasad'te prachový sáček.

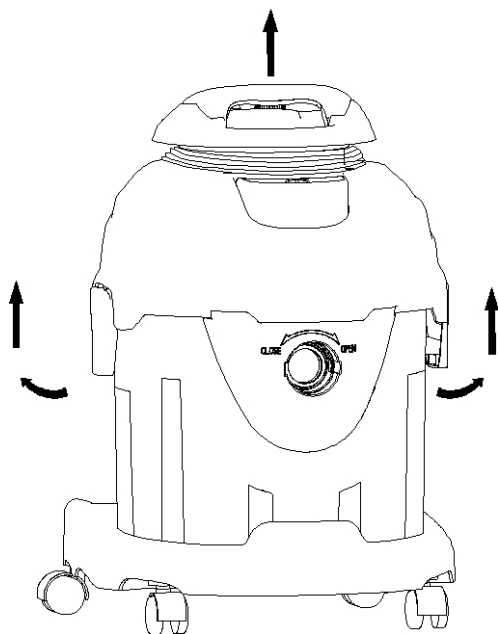


2. Podržte horní rukojeť, vyjměte filtr HEPA podle návodu a zkontrolujte, zda jsou filtr HEPA a houba správně usazeny. Zkontrolujte také, zda jsou vodní trubka a víčko nádržky na vodu správně usazeny.

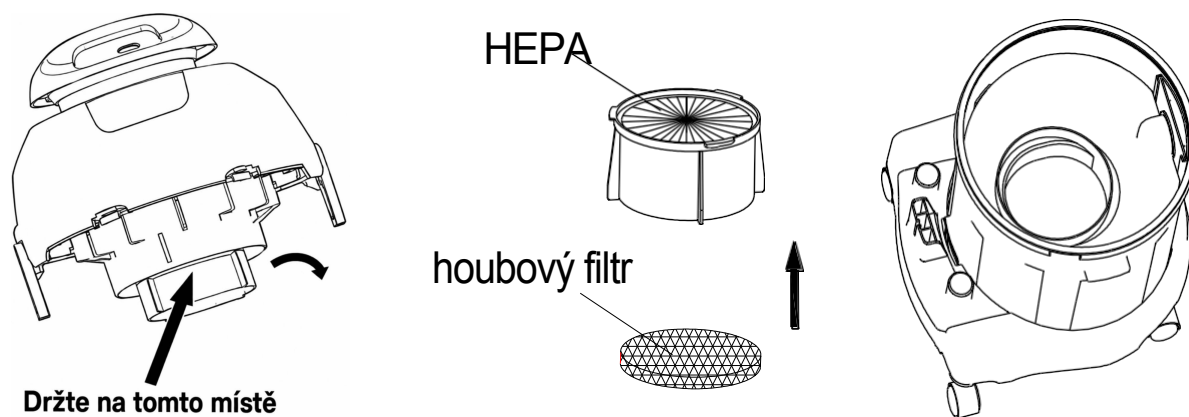


3. Sejměte víčko nádržky na vodu a doplňte vodu nad rysku MIN, ale pod rysku MAX.

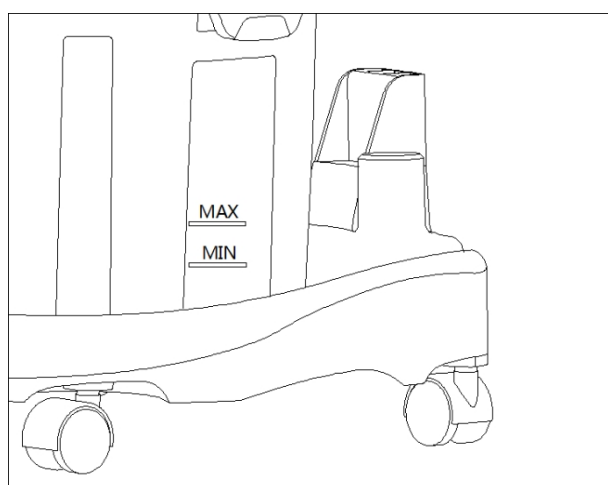


4. Namontujte víko nádrže na vodu a vodní trubici podle návodu. Nasad'te horní víko na nádrž a zajistěte sponu nádrže.

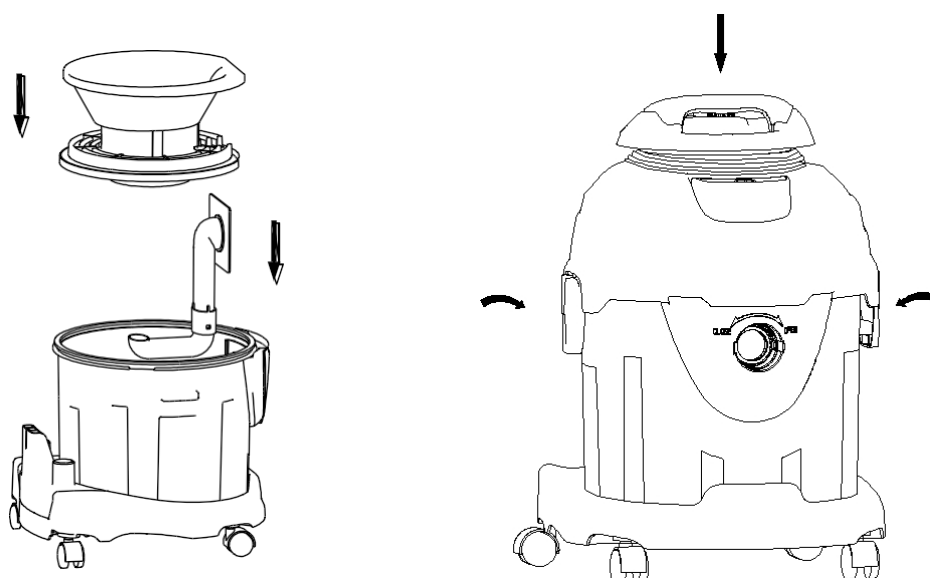


5. Připojte hadici k hlavnímu sacímu otvoru vysavače.

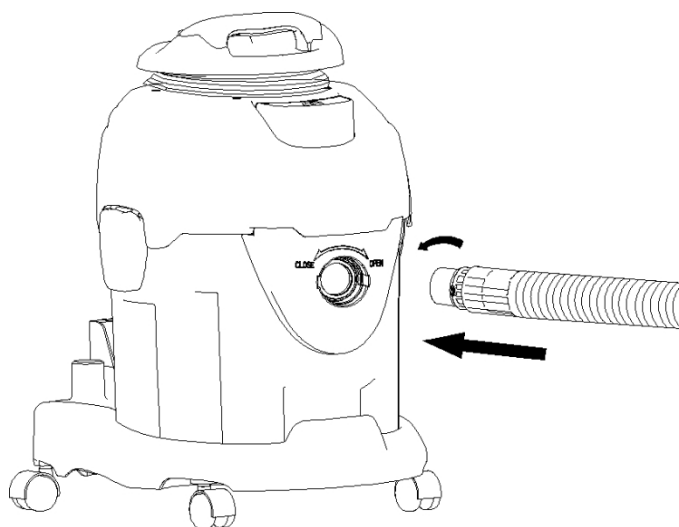



6. Spojte obě části plastových trubek s hadicí.

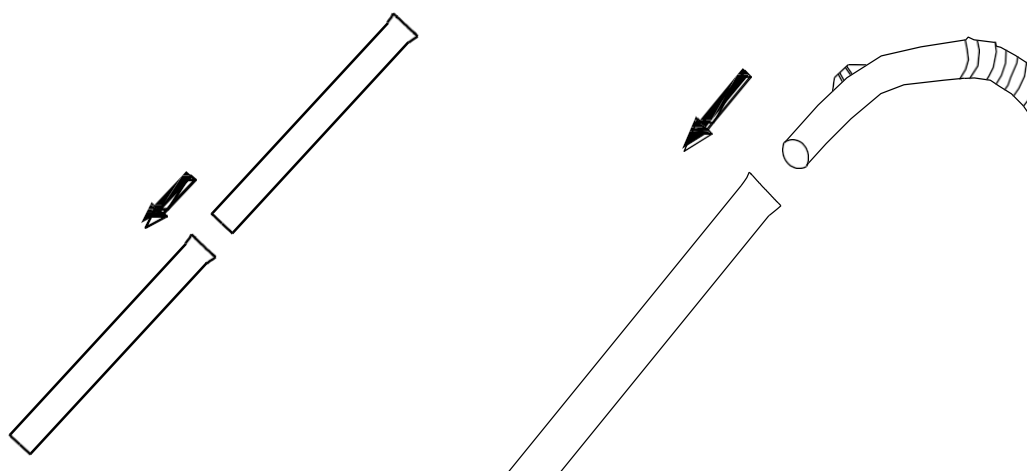

7. Připojte podlahový kartáč k trubici.

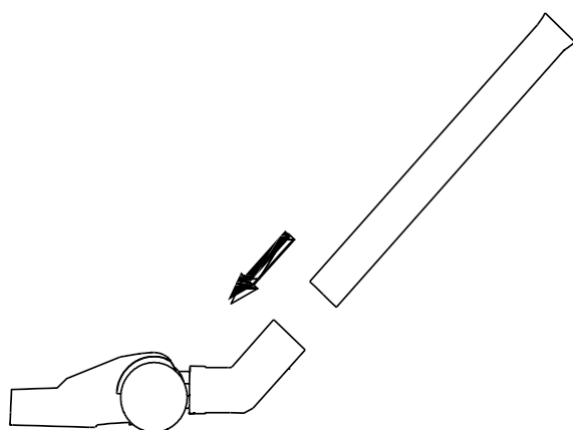


8. Připojte a zapněte stroj.

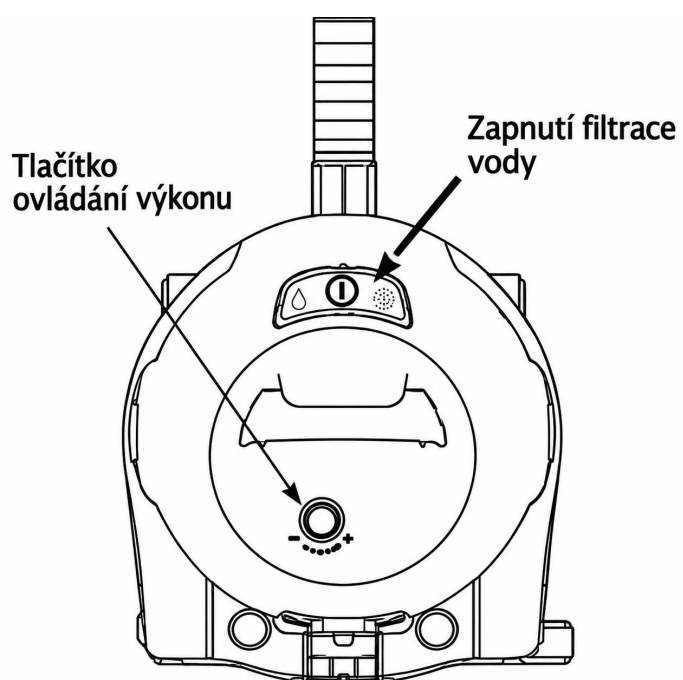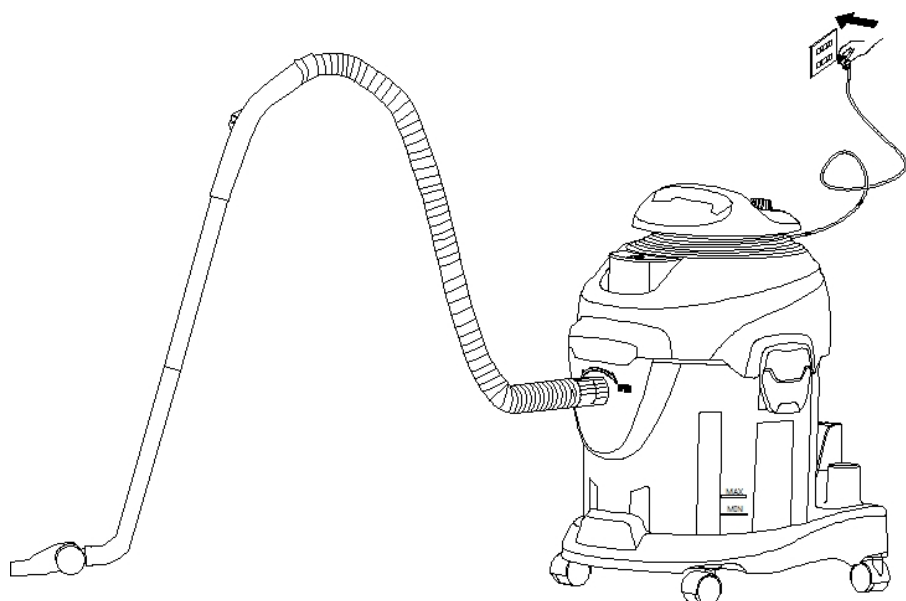


9. Vyčistíte nádobu na prach, jakmile voda dosáhne značky MAX.

water volume should not surpass the "MAX" line

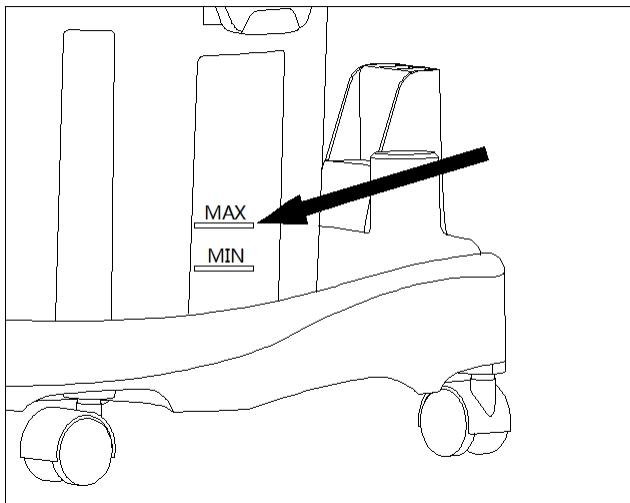


10. Nastavte tlačítko na hadici tak, abyste mohli regulovat průtok vzduchu.

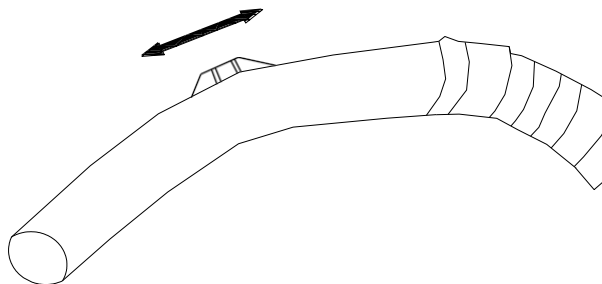


11. Vyměňte filtr HEPA, síťový filtr a plovák; spodní část plováku odšroubujte proti směru hodinových ručiček. Vyčistěte případnou vodu ze dna plováku. Omyjte houbový filtr a filtr HEPA a poté je nechte vyschnout na slunci do dalšího použití. Omyjte sestavu plováku a nádržku na vodu.
12. Po nasátí plováku nahoru vypněte stroj a před dalším použitím vyčistěte rám plováku, filtry a nádržku na vodu.
13. K čištění vodou můžete použít stěrku nebo štěrbinový nástroj.
14. Dbejte na maximální hladinu vody.
15. Filtry často čistěte.
16. Sejměte horní kryt, poté vyjměte prachový sáček a vyčistěte jej.

Návod k funkci foukání

1. Sejměte kryt výstupního filtru.

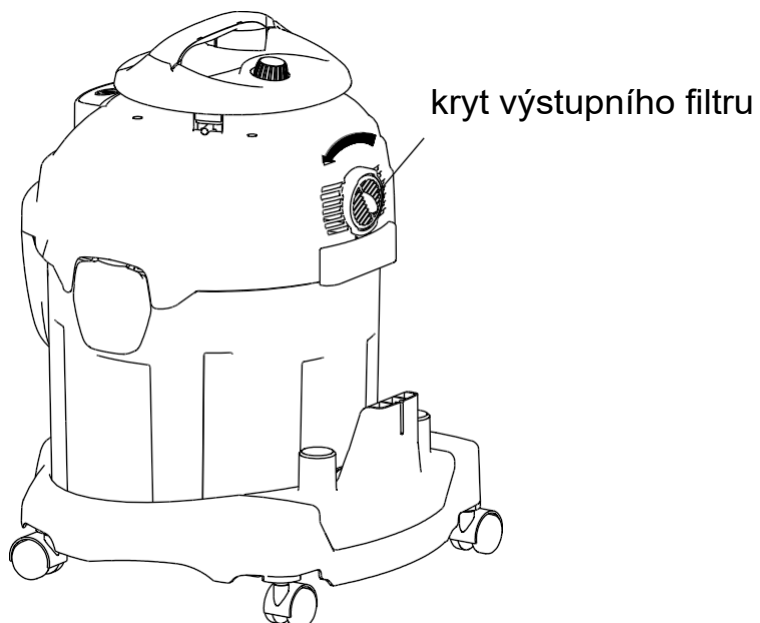





2. Připojte hadici k zadnímu výstupnímu okénku.

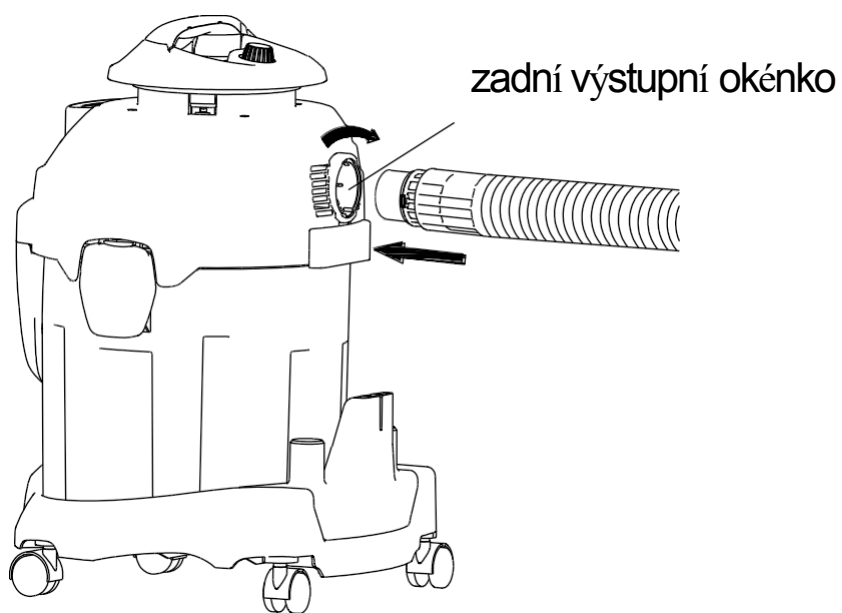

3. Připojte a zapněte stroj.

Údržba

1. Po každém použití vyčistěte části vysavače, příslušenství a sáček.
2. Filtry často čistěte. Umyjte je a nechte uschnout na slunci.

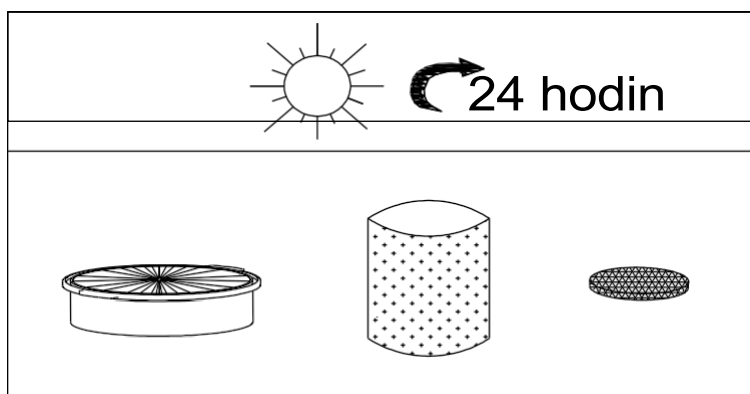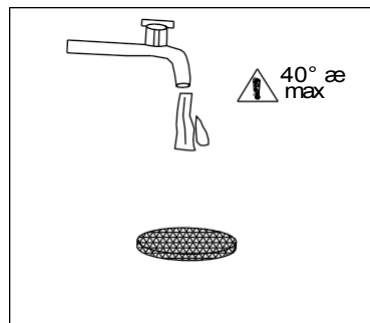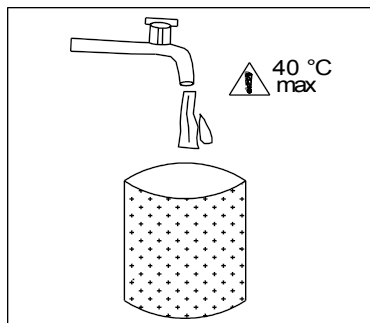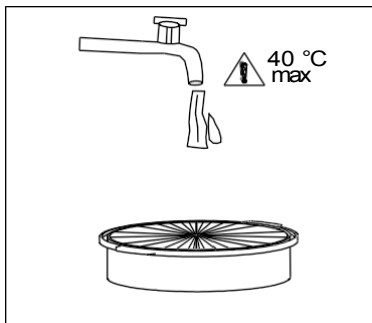

3. Po použití uložte kabel na stroj.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Oprávněný zástupce výrobce: Foreintrade S.A.

Adresa oprávněného zástupce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název výrobku: Vysavač s vodním filtrem (označený ochrannou známkou Kraft&Dele).

Model (obchodní označení): KD5157

Údaje o výrobku podle modelu KD483: Příkon: max. 2200 W

Objem: 15 l

Prohlášení:

Výrobek, na který se vztahuje tato deklarace, splňuje požadavky směrnic ES:

1. 2011/65/EU (směrnice ROHS 2)
2. 2000/14/ES Směrnice o emisích hluku
3. 2006/95/ES – směrnice o nízkém napětí

Podle norem:

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

Certifikát č. EFSH202402-L010 vydaný společností Eurofins Electrical Testing Service (Shanghai) Co., Ltd
(budova č. 18, č. 2168) ze dne 4. 2. 2024.

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn