

Stolek s nastavitelnou výškou a otočnými kolečky



SPECIFIKACE

Nosnost: max. 150 kg

Výška sedáku: 540–680 mm, nastavitelná

Sedák: Ø 410 mm, otočný o 360

Opěradlo: 120 mm

Materiál sedáku: PU pěnová výplň, PU umělá kůže Materiál rámu: ocelová trubka, Ø 25 mm, práškově lakovaná Pneumatický válec pro nastavení výšky

UPOZORNĚNÍ

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní pokyny v něm obsažené. Produkt používejte správně, opatrně a pouze v souladu s jeho určením. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k poškození, zranění a zániku záruky. Tyto pokyny uložte na bezpečném a suchém místě pro pozdější použití. Při předávání produktu třetí osobě přiložte návod k použití.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím zkontrolujte, zda produkt není poškozen. Nepoužívejte produkt, pokud jsou některé jeho části zlomené nebo ohnuté, prasklé nebo jinak poškozené.
- Pokud je produkt jakýmkoli způsobem poškozený nebo nefunguje správně, odstraňte jej z dosahu.
- Nevystavujte výrobek nárazům.
- Ujistěte se, že není překročena maximální nosnost.
- Používejte výrobek výhradně na rovném, rovném povrchu, jinak může dojít k jeho převrácení a vážným zraněním.
- Vyvarujte se nárazovým zatížením, např. skokem na výrobek.
- Nestoupejte na výrobek a nepokládejte na sedací plochu žádné předměty.
- Nenechávejte děti hrát si s výrobkem a jeho obalem.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí! Tento výrobek není vhodný pro použití dětmi.
- Nevystavujte výrobek vysokým teplotám, některé jeho části jsou pod vysokým tlakem.
- Neprovádějte žádné změny na výrobku.
- Pečujte o štítky a typové štítky na výrobku. Obsahují důležité informace.
- Při opravách používejte pouze identické náhradní díly. Použití neautorizovaných dílů může představovat riziko zranění a může vést ke ztrátě platnosti záruky.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Udržujte své pracovní prostředí čisté a dobře osvětlené. Přeplněné pracovní prostory a tím vznikající rozptýlení mohou vést k nehodám.
- Opravy a údržbu smí provádět pouze kvalifikované osoby. Servisní nebo údržbářské práce prováděné nekvalifikovanými osobami mohou vést ke zranění.
- Zůstaňte ostražití. Dávejte pozor na to, co děláte, a při obsluze produktu používejte zdravý rozum. Nepoužívejte produkt, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti může vést k vážným zraněním.
- Varování, bezpečnostní opatření a pokyny popsané v této příručce nemohou pokrýt všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Obsluha musí pochopit, že zdravý rozum a opatrnost jsou faktory, které nelze zabudovat do tohoto produktu, ale musí je zajistit obsluha.

OBSAH

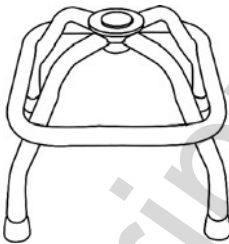Sedák	Válec	Rám	4 otočná kolečka
			

VYBALENÍ A KONTROLA

Otevřete karton, vyjměte produkt a příslušné díly. Pečlivě zkontrolujte všechny díly, zda nedošlo k poškození během přepravy. Pokud některé díly chybí nebo jsou poškozené, obraťte se na svého prodejce.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Neschválené materiály recyklujte, místo abyste je vyhazovali jako odpad. Obaly je třeba třídit, odevzdat do sběrného dvora a likvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí. Informace o recyklačních opatřeních získáte u místního úřadu pro nakládání s odpady. Na konci životnosti tohoto produktu jej zlikvidujte ekologickým způsobem.




SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nestoupejte na výrobek a nepoužívejte jej jako žebřík.
- Nesedějte si na opěradlo nebo okraj stoličky.
- Stolek používejte výhradně v interiéru.
- Stolek musí stát na rovném a pevném povrchu, aby byla zajištěna jeho stabilita.
- Stolek používejte pouze v kompletně smontovaném stavu.
- Nedodržení těchto pokynů může vést k vážným zraněním.
- Pokud stolička nefunguje správně nebo pokud některé části chybí, jsou uvolněné nebo poškozené, okamžitě přestaňte stoličku používat a obraťte se na svého prodejce.


MONTÁŽ

K montáži nejsou potřeba žádné nástroje, ale před montáží zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně usazeny a vyrovnány. Utáhněte všechny uvolněné upevňovací prvky. Pokud jsou některé části poškozené nebo chybí, obraťte se na svého prodejce.


Otočte rám a namontujte kolečka na čtyři nohy.

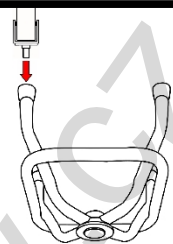


Postavte rám na pevný povrch a zasuňte širší konec pneumatického válce do otvoru uprostřed rámu.

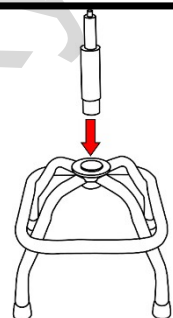

Opatrně umístěte sedací sestavu nad středovou tyč v pneumatickém válci a zatlačte ji dolů.

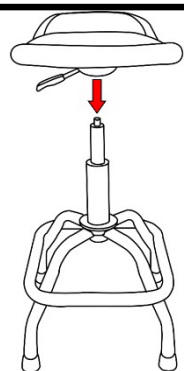

Pevně stiskněte sedák (1), abyste se ujistili, že všechny tři části správně sedí a pevně do sebe zapadají. Nyní byste měli být schopni zvednout sedák na polštáři (2), aniž by se uvolnil z pneumatického válce. Pokud se sedák uvolní, opakujte předchozí kroky.

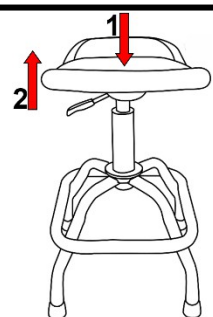

OVLÁDÁNÍ

Stiskněte odblokovací páčku (3) ve směru šipky, aniž byste zatěžovali sedadlo, aby se sedadlo dostalo do vyšší polohy.

Pohybujte odblokovací pákou (3) ve směru šipky, přičemž zatěžujte sedadlo, aby se sedadlo dostalo do nižší polohy.

Jakmile je dosaženo požadované výšky, uvolňovací páku uvolněte.

