

# ***KRAFT&DELE***

---

## **PROFESSIONAL**

### **NÁVOD K POUŽITÍ**

**Překlad originálního návodu**

### **VAŘIČ NA VAŘENÍ VAJEC**



## **KD4118**

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE HO PRO BUDOUCNOST

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A VAROVÁNÍ

1. Před čištěním se ujistěte, že je zařízení odpojeno od napájení.
2. K čištění základny nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky ani drsné houbičky, protože by mohly poškodit povrchovou úpravu.
3. Při manipulaci s odměrkou buďte opatrní, protože vestavěný propichovací kolík je ostrý.
4. Nikdy neponořujte hlavní jednotku ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny za účelem čištění.
5. Při prvním použití může zařízení vydávat lehké výpary nebo zápach. To je normální a neznamená to, že je zařízení poškozené! Tyto výpary nebo zápach se po několika použitích rozptýlí.
6. Nepoužívejte zařízení nepřetržitě po delší dobu!
7. Nikdy zařízení během používání nezvedejte ani se nepokoušejte s ním pohybovat.
8. Nikdy nepoužívejte zařízení k vaření vajec bez nasazeného víka.
9. Nepoužívejte zařízení k vaření vajec bez vody uvnitř, protože by mohlo dojít k poškození topných prvků.
10. Před použitím se vždy ujistěte, že jsou všechny části pevně uchyceny.
11. Během používání se nedotýkejte horkých povrchů ani krytu. Používejte pouze ruční nářadí.
12. Ujistěte se, že napětí v zásuvce odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení.
13. Nepoužívejte zařízení s prodlužovacím kabelem, pokud nebyl zkontrolován a otestován kvalifikovaným technikem nebo servisním pracovníkem.
14. Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem nebo zásuvkou, ani pokud zařízení nefunguje správně.
15. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nikdy se nepokoušejte zařízení opravit sami. Obrátte se na nejbližšího autorizovaného prodejce nebo servisního zástupce  
servisním zástupcem za účelem kontroly, opravy, elektrické nebo mechanické úpravy.
16. Před prvním použitím vždy zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje viditelné poškození.
17. Při používání nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru.
18. Vždy odpojte zařízení ze zásuvky, když se nepoužívá.
19. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
20. Neumisťujte zařízení na horký plynový plamen, elektrický prvek nebo jiné zdroje tepla ani do jejich blízkosti.
21. Nenechávejte napájecí kabel zařízení viset z okraje stolu nebo desky ani se dotýkat horkých povrchů.
22. Nepoužívejte venku ani pro komerční účely. Pouze pro použití v interiéru.
23. Nedotýkejte se zástrčky ani zařízení mokrými rukama.
24. Příslušenství lze mýt v myčce, ale doporučujeme ruční mytí.

25. Před uložením se ujistěte, že jsou všechna příslušenství zcela suchá.
26. Skladujte na chladném a suchém místě.
27. Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo poučení o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
28. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.

## OBSAH BALENÍ

- Víko
- Podnos na vejce
- Základna kotle
- Odměrka 100 ml
- Návod k použití

## SCHÉMA PRODUKTU



## Před použitím


1. Vyčistěte vnější část hlavní jednotky vlhkým hadříkem a osušte měkkým hadříkem.
2. Všechny odnímatelné části (víko, podnos na vejce, odměrka) umyjte teplou vodou a mýdlem. A důkladně osušte.

## První kroky

1. Nalijte přiměřené množství vody na varnou desku.
2. Umístěte podnos na vejce na hlavní jednotku a vložte do něj vejce.
3. Zakryjte víkem. Poté připojte zařízení k elektrické síti, kontrolka začne blikat modře.
4. Otočením knoflíku nastavte požadovaný stupeň uvaření. Indikátor se rozsvítí modře, což znamená, že zařízení na vaření vajec funguje.
5. Jakmile budou vejce hotová, uslyšíte zvukový signál a kontrolka začne blikat modře, což znamená, že zařízení přestalo vařit.

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ

1. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM VAŘIČE VAJEC OTOČTE KNOFLÍK DO POLOHY „VYPNUTO“, jinak se zařízení přepne do pohotovostního režimu a nebude fungovat. Nastavení „VYPNUTO“ je speciálně navrženo pro BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ.
2. Když indikátor bliká modře, znamená to, že zařízení je v pohotovostním režimu; když indikátor svítí, znamená to, že zařízení pracuje.
3. Nastavení knoflíku Soft/Medium/Hard je uvedeno níže:

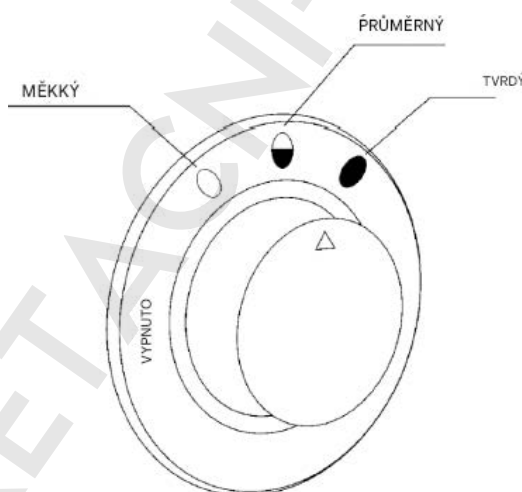

4. Před vařením vajec proveďte pomocí špendlíku (nacházejícího se pod odměrkou) malý otvor na jednom konci vejce. Díky tomu vejce rychle se naježí a zabiegną pękaniu pęcherzyków podczas gotowania, a skorupki będą się łatwo obierać i nie będą się kleić.



5. Hladina vody by neměla být nižší než úroveň MIN ani vyšší než úroveň MAX vyznačená na varné desce.
6. Po dokončení vaření nechte vejce na varné desce po dobu 1–2 minut, aby vejce měla lepší chuť.
7. Po ugotování odpojte zařízení od napájení, aby vychladlo, než sejmete víko a podnos na vejce. Dávejte pozor na HORKOU PARU.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| <b>Model</b>     | <b>KD4118</b> |
| <b>Napětí</b>    | 220-240 V     |
| <b>Frekvence</b> | 50 Hz         |
| <b>Výkon</b>     | 500 W         |
| <b>Objem</b>     | 8 vajec       |

# **KRAFT&DELE**

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

**Výrobce:** FOREINTRADE S.A

**Adresa výrobce:** Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

PROHLASUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

**Název produktu:** Vaříč vajec

**Model** (obchodní označení): KD4118

**Prohlášení:**

Výrobek, na který se vztahuje tato deklarace, splňuje požadavky směrnic ES:

1. 2014/30/EU SMĚRNICE EMC
2. 2011/65/EU Směrnice ROHS 2
3. LFGB Directive

**Podle norem:**

EN IEC 55014-1: 2021

EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021

EN 61000-3-3: 2013+ A1:2019+A2:2021

EN IEC 55014-2: 2021

**Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace:** Ma Dong Hui, Janówek, ul.  
Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025