

KRAFT&DELE

PROFESIONÁLNÍ

KD5297 Mokrý řezačka dlaždic a kamene

ELEKTRICKÁ SPÁJOVAČKA

Překlad originálního návodu



Než začnete s tímto zařízením pracovat, přečtěte si prosím tento návod k obsluze.

uživatelská příručka.



VAROVÁNÍ! PŘED ZAČÁTENÍM PRÁCE S PŘÍSTROJEM SI PROSÍM POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ.

Obecné bezpečnostní informace

Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážné zranění osob. Pečlivě si přečtěte tyto pokyny a uchovávejte je po ruce.

2..

Vždy Věnujte udržujte zvláštní své pozornost pracovní místo oblasti, čisté, kde s zařízením Nesprávná údržba pracujete, může vést Nevystavujte k nebezpečí. elektrické nářadí dešti. Nepoužívejte elektrické nářadí ve vlhkých nebo mokřích prostorách. Pracovní prostor by měl být dobře osvětlené. Nepoužívejte elektrické nářadí v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.

3. Chraňte zařízení před úrazem elektrickým proudem. Uživatel nesmí mít kontakt s uzemněnými prvky (např. potrubí, radiátory, ledničky).
4. Udržujte děti mimo dosah zařízení. Nedovolte jiným osobám, aby se dotýkaly zařízení nebo prodlužovací kabel. Všechny ostatní osoby by se měly zdržovat v dostatečné vzdálenosti od oblasti, kde je zařízení používáno.
5. Pokud se zařízení nepoužívají, měla by být skladována vysoko na suchém a uzavřeném místě, mimo dosah dětí.
6. Nepřetěžujte zařízení. Práce s ním bude efektivnější a bezpečnější, pokud se zařízení používá podle doporučení.
7. Používejte Používejte správné ochranné vybavení, brýle. Měli Nepoužívejte byste také malé nosit vybavení protiprachovou pro těžkou práci. masku, chrániče sluchu a rukavice. zatížení.
8. Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Mohou se zachytit o pohyblivé části. Při práci venku se doporučují gumové rukavice a protiskluzová obuv. Pokud má obsluha
9. Během Dlouhé vlasy provozu musí zařízení být se svázané nebo nenaklánějte, na hlavě Udržujte musí být rovnováhu nošen a ochranný stabilní polohu. prvek, který vlasy chrání
10. Netahejte zařízení za napájecí kabel. Za žádných okolností s ním nepřesouvejte. zařízení tak, že je budete držet za kabel a při odpojování zařízení ze zásuvky za něj tahat Napájecí kabel by měl být chráněn před vysokými teplotami, olejovitými látkami a ostré hrany.
12. Pečujte o své vybavení. Udržujte řezné nástroje ostré a čisté pro lepší a bezpečnější provoz. Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství. Zkontrolujte Pravidelně kontrolujte kabely zařízení. Pokud jsou poškozené, obraťte se na autorizované servisní středisko. Prodlužovací kabely by měly být také zkontrolovány a v případě poškození vyměněny. Všechny rukojeti a úchyty by měly být udržovány suché a čisté. Neměly by být kontaminovány olejem ani tukem.
13. Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej od zdroje napájení. Vždy zařízení vypněte. před prováděním údržby a před výměnou příslušenství, jako jsou kotouče, vrtačky a frézy.
14. Před zahájením práce se zařízením vždy zkontrolujte, zda není zůstaly nastavitelné klíče.
15. Zabraňte náhodnému spuštění. Pokud je zařízení připojeno ke zdroji napájení, ne Pohybuje zařízením a zároveň držte prst na spínači. Před zapojením do zásuvky vždy se ujistěte, že je vypínač vypnutý.
16. Pokud se spotřebič používá venku, používejte pouze prodlužovací kabely vhodné pro venkovní použití. venku a vhodně označeno.
17. Buďte ostražití. Zacházejte s přístrojem opatrně a používejte zdravý rozum. Zařízení se nesmí používat, pokud je osoba obsluhující zařízení unavená.
18. Před dalším použitím zkontrolujte zařízení, zda nejsou poškozené jeho části. zařízení zkontrolujte, zda kryt nebo jiné části nejsou poškozené a zda správně fungují. Zkontrolujte také vyrovnaní pohyblivých částí a ujistěte se, že jsou správně zajištěny, namontovány a funkční. Veškeré ochranné kryty nebo jiné poškozené části by měly být opraveny nebo vyměněny. vyměnit Nepřibližujte ruce autorizované k rotujícímu servisní noži. středisko, pokud není v této příručce uvedeno jinak. Poškozené spínače by měl vyměnit autorizovaný servis. Nepoužívejte zařízení, pokud
22. jej nelze zapnout a vypnout.

19. Varování: Použití jiného příslušenství nebo nástavců, než které jsou doporučeny v této příručce, může představovat riziko zranění.
20. Opravy zařízení smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Zakoupené zařízení Elektrická instalace splňuje příslušné bezpečnostní předpisy. Opravy by měl provádět pouze kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů, jinak může dojít k vážnému nebezpečí pro osobu obsluhující zařízení.
21. Povrch pracovního stolu by měl být rovný a bez škrábanců. Na povrch stolu netlačte nadměrně.
23. Neodstraňujte zaseknutý nůž, aniž byste nejprve vypnuli nářadí a odpojili ho od sítě. Věnujte zvýšenou pozornost pracovnímu prostoru. Nevystavujte elektrické nářadí dešti. Nepoužívejte elektrické nářadí ve vlhkých nebo mokřích prostorách. Udržujte pracovní prostor dobře osvětlený. Nepoužívejte elektrické nářadí v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
24. Během řezání kontrolujte hladinu vody v nádrži. Nádrž na vodu by neměla být prázdná.

9. Používejte ochranné brýle. Měli byste také nosit protiprachovou masku, chrániče sluchu a rukavice.

11. Během provozu zařízení se nenaklánějte. Udržujte rovnováhu a stabilní polohu.

22. Nepřibližujte ruce k rotujícímu noži.

25. Do nádržky na vodu nalévejte pouze vodu. Nádržku znovu nenaplňujte rozpouštědly.
26. Pokud se zařízení nepoužívá nebo pokud chce obsluha provést údržbu, vždy odpojte napájení.
zařízení od zdroje napájení.

Zvláštní bezpečnostní pravidla

1. Ujistěte se, že směrové šipky na noži odpovídají směru otáčení motoru.
2. Pravidelně kontrolujte, zda je utahovací šroub hřídele utažený a zda je kotouč v bezpečně namontován na hřídeli vřetena.
3. Před použitím spotřebiče pečlivě zkontrolujte nůž, zda není prasklý nebo poškozený. Pokud zjistíte prasklinu nebo
5. Před poškozením, zahájením nůž práce ihned zkontrolujte, vyměňte, zda byly odstraněny všechny klíče a montážní nástroje.
4. Udržujte kabel mimo oblast řezání a umístěte jej tak, aby se nemohl zachytit v pohyblivých částech zařízení.
6. Nikdy neřežte předměty bez ochranných rukavic. Dlaždice by měly být řezány pomocí
Pravítko a úhlový doraz se nacházejí na pracovním stole. Nikdy neřežte velmi malé obrobky, které je obtížné bezpečně
umístit na stroj nebo které vyžadují použití rukou k pohybu obrobku.
8. Neřežte více než jednu dlaždici najednou. 7. Ujistěte se, že má obrobek dostatek prostoru pro pohyb. 10. Před řezáním dlaždic spusťte
stroj a nechte kotouč několik sekund běžet do kotouč strany. vydává Pokud neobvyklé neposkytnete zvuky nebo dostatek nadměrné
prostoru, vibruje, může to okamžitě na několik stroj vypněte sekund a zablokovat odpojte napájecí řeznou kabel, schopnost . abyste Pokud
problém vyřešili.
9. Ujistěte se, že pracovní stůl a jeho okolí jsou čisté.
12. Před odstraněním zaseknutého materiálu nechte kotouč úplně zastavit.
16. Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je v provozu nebo je zapojený do elektrické zásuvky. Před opuštěním pracovního
prostoru spotřebič vždy vypněte a odpojte jej ze zásuvky. 11. Před zahájením řezání nechte motor dosáhnout plných otáček.
13. Nikdy se nedotýkejte žádných pohyblivých částí ani nožů, když je zařízení v provozu.
14. Nikdy Ujistěte se, že neodstraňujete v čepeli kusy nezůstaly obrobku, žádné když se uříznuté řezací kusy kotouč dlaždic.pohybuje
17. Suché řezání nože je zakázáno. Suché řezání způsobuje rychlé opotřebení a může poškodit nůž a motor.
18. K přepravě zařízení používejte pouze vhodné přepravní prostředky. Nikdy k přenášení nebo přepravě zařízení
nepoužívejte kryty.


Návod k montáži

VAROVÁNÍ! Nikdy nezapojíte spotřebič do elektrické zásuvky, dokud nebyla dokončena veškerá instalace a nastavení a dokud jste si nepřečetli a neporozuměli bezpečnostním a provozním pokynům.

Otevřete a umístěte skládací stojan na pevný, rovný povrch, který unese hmotnost samotného zařízení a pracovních materiálů. Při umísťování zařízení na povrch buďte mimořádně opatrní.

Zkontrolujte, zda jsou zdroj napájení a elektrická zásuvka kompatibilní se spotřebičem. Veškeré informace o napájení naleznete na typovém štítku spotřebiče. Veškeré změny napájení by měl vždy provádět kvalifikovaný elektrikář.

VAROVÁNÍ! Tento spotřebič musí být uzemněn. Nedodržení správného uzemnění může vést k úrazu elektrickým proudem. Ujistěte se, že je zásuvka uzemněna. V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

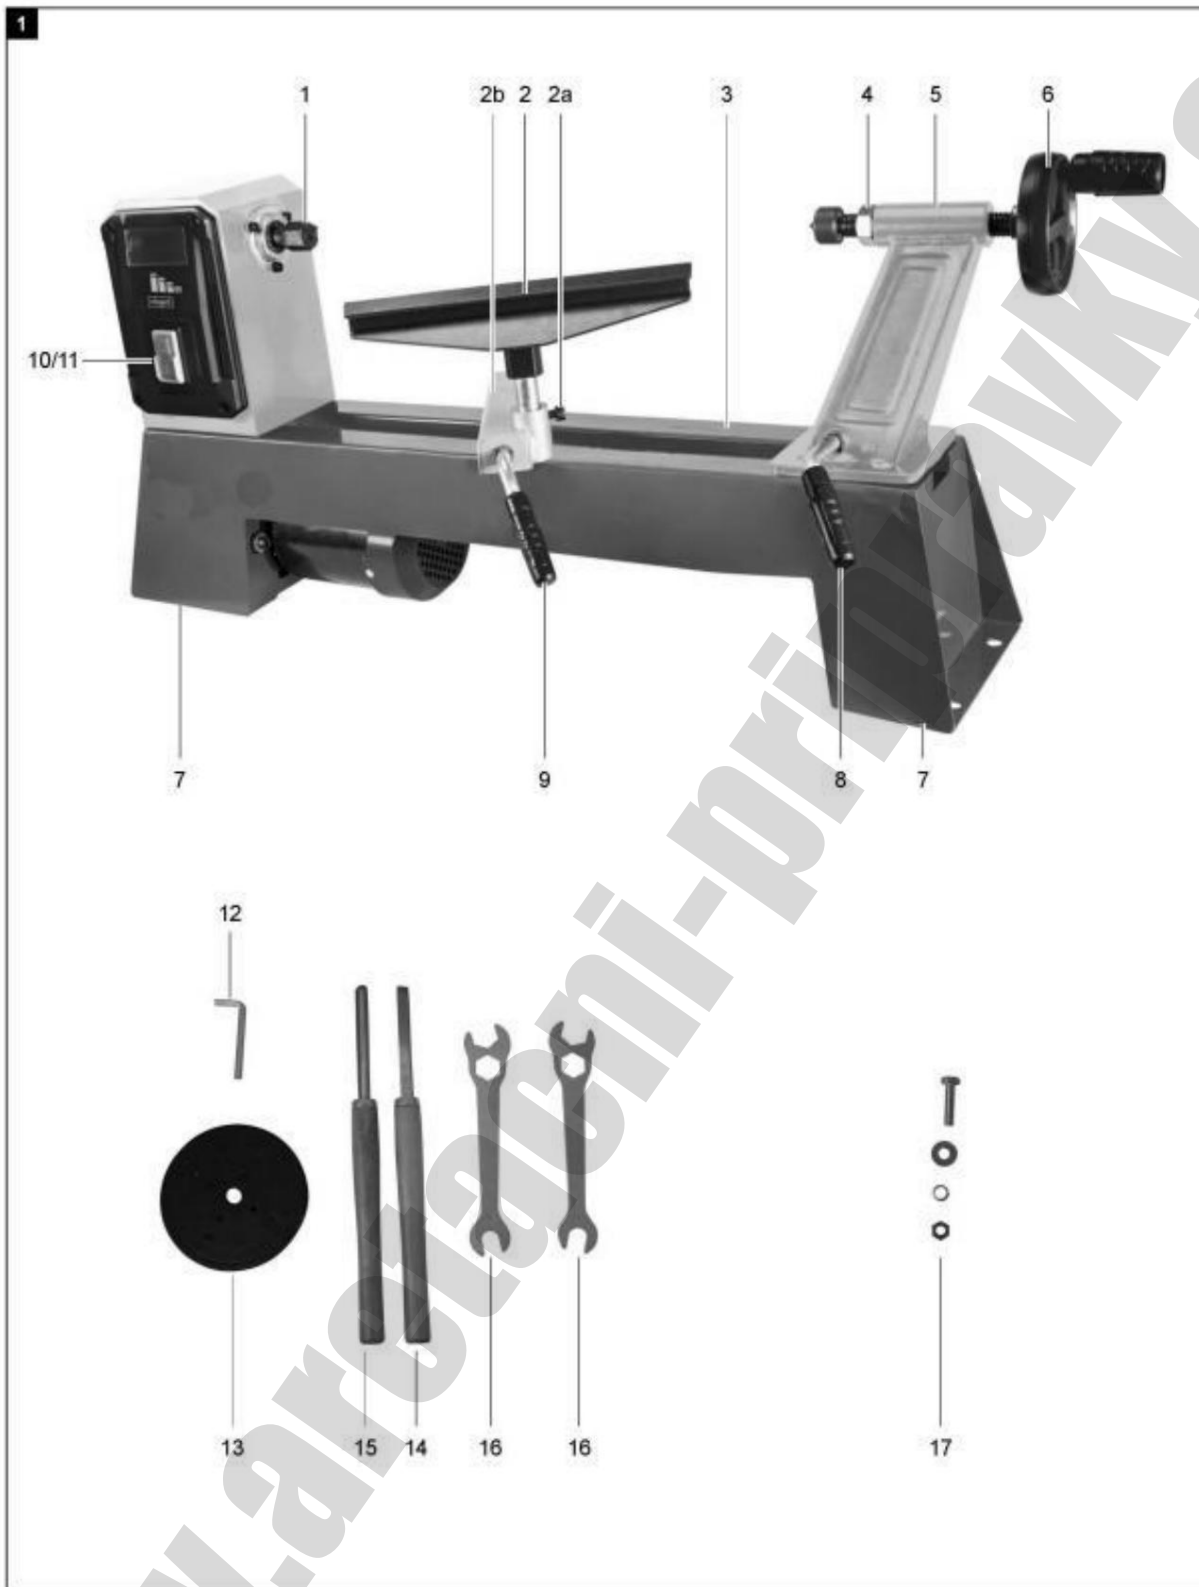

2



3



Vybalení • Otevřete obal a opatrně vyjměte zařízení.

- Odstraňte obalový materiál a případné obalové/transportní ochranné prvky.
- Zkontrolujte, zda je rozsah dodávky úplný.
- Zkontrolujte zařízení a příslušenství, zda nedošlo k poškození během přepravy. V případě reklamace ihned informujte dodavatele. Pozdější reklamace nebudou akceptovány.
- Pokud je to možné, uschovejte si obal až do konce záruční doby.
- Před použitím zařízení se s ním seznamte na základě návodu k obsluze.
- Pro příslušenství, spotřební materiál a náhradní díly používejte pouze originální díly. Náhradní díly lze zakoupit u vašeho distributora.
- Při objednávce prosím uveďte čísla našich artiklů a typ a rok výroby zařízení.

POZOR!

Zařízení a obalové materiály nejsou určeny k používání dětmi jako hračky! Děti si nesmí hrát s plastovými sáčky, fóliemi ani malými díly! Hrozí nebezpečí spolknutí a udušení!

Instalace

Nastavení lože soustruhu (obr. 1)

1. Umístěte lože soustruhu na tvrdý povrch.
2. Přišroubujte lože soustruhu k základně. K tomu použijte dva otvory v obou nohách (7).
3. K tomuto účelu lze použít dodané šestihranné šrouby (17).
4. Nasadte podložku a kotouč na šestihranný šroub (17) (viz obr. 1).
5. Upevněte stůl soustruhu k podlaze pomocí šestihranného šroubu, podložky, montážní desky a matice (17).

Montáž/výměna držáků obrobků (obr. 2)

Vypněte zařízení a odpojte jej od sítě

Instalace čtyřzubého unášecího čepu POZOR!

1. V případě potřeby odšroubujte otočný kotouč (13). Přidržte hnací hřídel (18) vidlicovým klíčem (16) a poté odšroubujte otočný kotouč (13) z hnací hřídele (18).
2. Zašroubujte hnací hřídel (18) pomocí vidlicového klíče (16).
3. Na hnací hřídel našroubujte čtyřzubý klíč (1) pomocí druhého vidlicového klíče (16). Pro soustružení např. misek nebo květináčů použijte čelní desku (13) místo čtyřzubého utahovacího centra (1).

Montáž čelní desky soustruhu

1. V případě potřeby odšroubujte čtyřzubý klíč (1). Nasadte oba vidlicové klíče (16) na hnací hřídel (18) a čtyřzubý klíčový bit (1) a poté jej odšroubujte.
2. Zašroubujte hnací hřídel (18) pomocí vidlicového klíče (16).
3. Na hnací hřídel (18) našroubujte soustružnický kotouč (13).

Vykořisťování


Volba otáček (obr. 3)

Při nastavování rychlosti nesmí být síťová zástrčka zapojena do zásuvky. Volba správné rychlosti:

- U nových obrobků zvolte zpočátku nižší rychlost. S rostoucí hmotností obrobku rychlost zvyšujte.


• Volba vhodných otáček závisí na několika faktorech, např. na materiálu, průměru, délce a nevyváženosti obrobku. Obecně platí: Pro tvrdé dřevo, nekuhové, dlouhé a velké průměrové obrobky by se měly volit nízké otáčky.

• Při výběru otáček použijte tabulku:

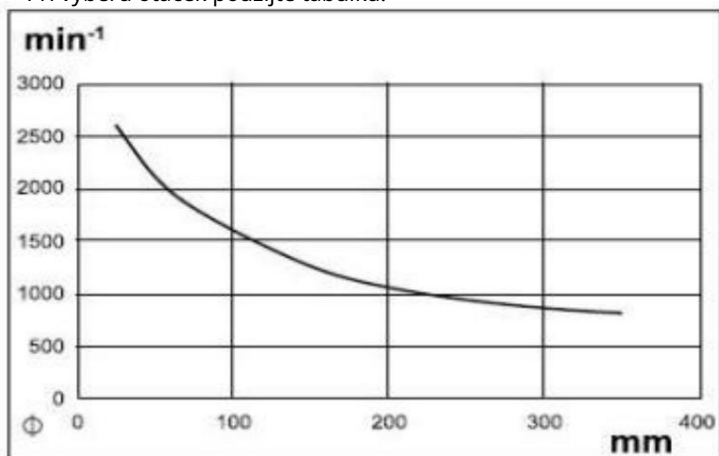

Osa x udává průměr obrobku. Osa y udává rychlost otáčení. Průměr obrobku znázorňuje pohyb svisle nahoru a rychlost otáčení se odečítá v místě, kde se svislá čára setkává s křivkou.

1. Odšroubujte oba pojistné šrouby (19) obou krytů převodovky (20).
2. Otevřete kryty převodovky (20).
3. Pomocí imbusového klíče (12) odšroubujte upevňovací šroub (21) sestavy motoru.
4. Zvedněte sestavu motoru (22) pomocí páky (23), abyste uvolnili klínový řemen (25).
5. Zajistěte sestavu motoru (22) utažením stavěcího šroubu (21).
6. Umístěte klínový řemen (25) do vybrané drážky hnací řemenice (24) pro dosažení požadované rychlosti otáčení:

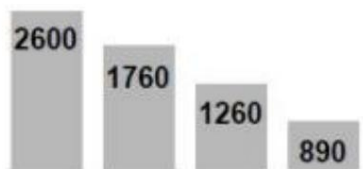

Klínový řemen na horní a dolní kladce musí být ve stejné drážce.

Poznámka: Oba kryty převodovky (20) jsou vybaveny aretačním spínačem (26). Aretační spínače (26) se aktivují automaticky, když jsou kryty převodovky (20) zavřeny. Pokud není kryt převodovky (20) správně zavřen, nelze zařízení zapnout.

7. Odšroubujte upevňovací šroub (21) a spusťte páku společně s motorem, tím se napne klínový řemen.
8. Zašroubujte upevňovací šroub (21).
9. Zavřete kryty převodovky (20). Zajistěte kryty převodovky pojistnými šrouby (19).

Zajištění obrobku

Zajištění pomocí čtyřzubého utahovacího středu (1) a koníku (5) (obr. 1)

1. Nakreslete diagonální čáru na obou koncích obrobku, abyste určili střed. Střed je bod, kde se čáry setkávají. V tomto bodě vyvrtejte otvor pro umístění čtyřzubého šroubováku a koníku na obrobek. Tím se zajistí lepší upnutí.

2. Podél diagonál provedte přibližně 2 mm dlouhý řez, do kterého pronikne čtyřzubý šroubovák (1).

3. Umístěte vyjmutý čtyřzubý šroubovák (1) do středu obrobku. Jemně poklepejte čtyřzubým šroubovákem (1) do obrobku dřevěným kladivem (není součástí dodávky).

Nezapomeňte zajistit závit čtyřzubého unášecího čepu (1) např. prknem.

4. Znovu vyjměte čtyřzubý šroubovák (1) z obrobku.
5. Poté (znovu) nasadte na zařízení čtyřzubý vrták (1).

Poznámka: Popis montáže a demontáže čtyřzubého utahováku naleznete v kapitole „Montáž a výměna držáků obrobků“.

6. Umístěte obrobek na čtyřzubý utahovák (1). Ujistěte se, že čtyřzubý utahovák (1) zabírá do provedených řezů, jinak nebude možné správné upnutí.
7. Uvolněte páku koníku (8).
8. Posuňte koník směrem ke středu čtyřzubého unášeče (1) až k obrobku, aby mohl být připevnit.
9. Zajistěte koník posunutím páky (8) směrem dolů.
10. Pro jemné nastavení použijte knoflík (6).
11. Zajistěte polohu knoflíku maticí (4).

Upevnění čelní desky soustruhu (13) (obr. 4)

1. Zašroubujte hnací hřídel (18) pomocí vidlicového klíče (16).
2. Odšroubujte čelní desku soustruhu (13) z hnací hřídele (18).
3. Upevněte obrobek k čelní desce soustruhu (13) pomocí vrutů do dřeva (nejsou součástí sady).
rozsah dodávky).

POZOR!

Nebezpečí zranění! Vruty do dřeva musí být umístěny tak, aby při obrábění obrobku nebyly nástrojem odkryté.

4. Zašroubujte hnací hřídel (18) pomocí vidlicového klíče (16).
5. Na hnací hřídel (18) přišroubujte soustružní čelní desku (13) s namontovaným obrobkem.

Nastavení montážní plochy nástroje (obr. 1)

POZOR!

Nebezpečí zranění! Ujistěte se, že je upevňovací plocha nástroje bezpečně upevněna a během obrábění se neuvolní.

Upínání/uvolňování upevňovací plochy nástroje

1. Montážní plocha nástroje (2) se zajistí posunutím páky (9) směrem dolů.
2. Upevňovací plocha nástroje (2) se uvolní posunutím páky (9) nahoru. Nyní můžete posunout montážní plochu nástroje.

Tip:

Pokud se upevňovací plocha nástroje (2) nebo koník (5) pohybují velmi obtížně, je nutné spodní matici odpovídajícím způsobem seřadit pomocí otevřeného klíče nebo ráčny (SW 19).

Nastavení výšky montážní plochy nástroje 3. Ve spodní části montážní plochy nástroje (2b) odšroubujte šroub (2a).

4. Nastavte požadovanou výšku.
5. Zajistěte montážní plochu nástroje (2) utažením šroubu (2a).

Zapnutí/vypnutí (obr. 1)

1. Připojte zařízení k síťovému napětí.
2. Zapnutí: Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte spínač (10).
3. Vypnutí: Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte znovu spínač (11).

POZOR!

Pokud necháváte zařízení bez dozoru nebo po ukončení práce, odpojte síťovou zástrčku.

Tipy pro práci • Před zahájením práce si prosím přečtěte odbornou literaturu.

• Při výběru obrobku věnujte pozornost přítomnosti suků, děr, prasklin atd. Mohlo by to vést ke ztrátě kontroly nad nástrojem, což by mohlo vést k vážnému zranění. Prasklé obrobky mohou během soustružení prasknout. Hrozí nebezpečí zranění!

• Před zahájením zpracování by měl být obrobek pokud možno nařezán do vhodného tvaru.

• Dodržujte maximální délku a maximální průměr obrobku! Tyto informace naleznete v technických údajích.

• Obrobek by měl být upevněn uprostřed, nerovnoměrné otáčení obrobku ovlivňuje životnost stroje.

• Pro soustružení používejte pouze vhodné nástroje.

• Nikdy nezůstávejte v dráze letu obrobku.

• Před zahájením práce a s odpojenou síťovou zástrčkou zkontrolujte ručním otočením:

- je obrobek správně usazen?

- je obrobek v kontaktu s upínací plochou nástroje? • Práci vždy začínejte při nízkých otáčkách a postupně je zvyšujte.

- Přibližujte nástroj k obrobku pouze tehdy, když dosáhne nastavených otáček.

Odstraňování blokád

Vypněte zařízení a odpojte jej ze zásuvky. Očistěte zařízení od prachu a hoblin, abyste uvolnili zámky.

Elektrické připojení

Nainstalovaný elektromotor je připraven k provozu. Připojení odpovídá příslušným předpisům VDE (Svaz německých elektrotechniků) a normám DIN. Zákazníkem dodaná síťová přípojka a prodlužovací kabel musí těmto předpisům splňovat.

Poškozený elektrický připojovací kabel K poškození izolace elektrických kabelů dochází často.

Příčinou může být:

- Sevření kabelů v místech, kde jsou kabely vedeny okny nebo mezerami ve dveřích.
- Ohýbá se, pokud kabely nejsou správně připojeny nebo vedeny.
- Řezné rány při přejíždění přes dráty.
- Poškození izolace při vytažení ze zásuvky.
- Trhliny způsobené stárnutím izolace.

Poškozené elektrické kabely se nesmí používat – v důsledku poškozené izolace představují nebezpečí ohrožení života.

Elektrické kabely by měly být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozené. Při kontrole nezapomeňte kabel odpojit od sítě.

Elektrické kabely musí splňovat příslušné předpisy VDE (Svaz německých elektrotechniků) a normy DIN. Smí se používat pouze elektrické kabely s označením H05VV-F.

Dodržujte informace na typovém označení umístěném na kabelu.

střídavý motor

- Sítové napětí musí být 230 V~.
- Prodlužovací kabely delší než 25 m musí mít průřez 1,5 milimetru čtverečního.

Připojení a opravy elektrických zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Pokud máte jakékoli dotazy, uveďte prosím následující informace:

- Typ proudu motoru
- Údaje z identifikačního štítku stroje
- Údaje na identifikačním štítku motoru

Čištění a údržba

Varování! Před zahájením jakýchkoli seřizovacích, údržbářských nebo opravárenských prací odpojte sítovou zástrčku!

Obecná údržba

Občas otřete stroj hadříkem, abyste odstranili třísky a prach. Pro prodloužení životnosti nástroje jednou měsíčně namažte rotující části olejem. Nepromazávejte motor olejem.

K čištění plastu nepoužívejte žádné korozivní prostředky.

Údržba

Uvnitř zařízení nejsou žádné součásti, které by vyžadovaly údržbu.

Informace o službách

Vezměte prosím na vědomí, že následující díly tohoto produktu podléhají přirozenému opotřebení, opotřebení používáním nebo jsou nutné jako spotřební materiál. Díly podléhající opotřebení*: Uhlíkové kartáče; Klínový řemen

* volitelné v rozsahu dodávky!

Doprava

Pokud chcete stroj přemístit na jiné místo, musíte jej nejprve odpojit od napájení a teprve poté jej umístit na určené místo.

Pozor!

Horký povrch. Nebezpečí popálení. Stroj přepravujte až po vychladnutí motorové jednotky (22).

Pokud je to možné, měla by být plošina soustruhu přemísťována s druhou osobou. Při přepravě plošiny soustruhu ji držte za vnější nohy (7) a kolejnici s motorovou jednotkou (3).

Skladování

Přístroj a jeho příslušenství skladujte na tmavém, suchém a nemrznoucím místě mimo dosah dětí. Optimální skladovací teplota je mezi 5 a 30 °C.

Nástroj skladujte v originálním obalu.

Zakryjte nástroj, abyste jej chránili před prachem a vlhkostí. Ušchovejte si návod k obsluze nástroje.

Likvidace a opětovné použití

Zařízení je zabaleno v ochranném obalu, aby se zabránilo poškození během přepravy. Obal je vyroben ze suroviny, kterou lze znovu použít a recyklovat.

Zařízení a jeho příslušenství jsou vyrobeny z různých materiálů.

Údržba

VAROVÁNÍ! Při servisu používejte pouze originální náhradní díly.

Použití jiných dílů může vést k nebezpečí nebo poškození zařízení.

Neprovádějte žádné změny, dokud je zařízení v provozu.

Před výměnou dílů, mazáním stroje nebo prací na obrobku vždy odpojte zástrčku síťového kabelu ze zásuvky, abyste předešli možnému vážnému zranění.

Udržujte stroj v čistotě. Vždy odstraňujte nahromaděný prach.

Čištění: Udržujte

větrací otvory zařízení čisté, abyste zabránili přehřátí motoru. Pravidelně čistěte kryt zařízení měkkým hadříkem, nejlépe po každém použití. Z větracích otvorů odstraňte prach a nečistoty. Pokud se nečistoty obtížně odstraňují, použijte měkký hadřík navlhčený v mýdlové vodě.

Poznámka: Čerpadlo a posuvné vodítko pracovního stolu očistěte ihned po použití; jinak se oběžné kolo čerpadla nebo vodítko mohou ucpat suchými nečistotami. Chcete-li čerpadlo vyčistit, sejměte kryt a ochranný kryt oběžného kola a poté oběžné kolo vyjměte. K odstranění nečistot z oběžného kola použijte malý kartáč nebo proud vody.

Nikdy nepoužívejte rozpouštědla jako benzín, líh, amoniak atd. Tato rozpouštědla mohou poškodit plastové části zařízení.

Technické specifikace

Montážní rozměry D x Š x V: 890 x 325 x 414 mm

Rychlost otáčení: 890/1260/1760/2600 min⁻¹ Max.
velikost obrobku: 500 mm Max. průměr obrobku: 350 mm
Příkon 400 W S2 15 min Závit vřetena: M18 x 2,5

Hmotnost 18 kg

Motor 230 V / 50 Hz

Hladina Technické změny akustického vyhrazeny tlaku LWA 84 *NepřesnostdB(A)

režimu S2KWA - 3 dB krátkodobý režim Provoz s konstantním zatížením po dobu 15 minut nebo méně, následovaný obdobím nečinnosti a přestávkou dostatečně dlouhou na to, aby se stroj mohl ochladit na okolní teplotu s tolerancí 2 K.



Hodnoty hluku a vibrací byly stanoveny v souladu s normou EN 61029.

Hladina akustického tlaku LpA 71 dB(A)
Nejistota kPa 3 dB

Používejte ochranu sluchu.

Hluk může způsobit ztrátu sluchu. Celková hodnota emisí vibrací (vektorový součet tří směrů) stanovená v souladu s normou EN 61029.

Elektrické výrobky by se neměly likvidovat s domovním odpadem. Měly by být odvezeny do určených recyklačních zařízení. Informace o likvidaci odpadu vám sdělí místní úřady.

Ochrana životního prostředí

POVĚŘENÝ ZÁSTUPCE VÝROBCE:

FOREINTRADE Sp. z o. ó.; Grochowska 341 lok.174, 03822 Varšava



Bezpečný provoz zařízení je možný pouze po přečtení všech informací o provozu a bezpečnosti a po přísném dodržování pokynů obsažených v tomto návodu k obsluze.

Dále si prosím přečtěte část s bezpečnostními pokyny v návodu k použití.

Před prvním použitím zařízení si vyžádejte praktickou ukázkou.



Abyste předešli poškození sluchu, používejte vhodnou ochranu sluchu. Noste ochranné brýle.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: FOREINTRADE SP. Z OO

Adresa oprávněného zástupce: Grochowska 341 lok.174; 03822 Varšava

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Elektrický soustruh (ochranná známka Kraft&Dele) Model (obchodní označení):
KD5297 WL1000A/WL500A

Údaje o produktu: Výkon: 650 W

Napětí: 230 V 50 Hz

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES
2. Směrnice 2011/65/EU ROHS 2
3. Směrnice 2000/14/ES o emisích hluku
4. 2014/30/EU Elektromagnetická kompatibilita

Podle norem:

EN55014-1:2017, EN55014-1:2006/A2:2011, EN55014-2:2015, EN55014-2:1997/A2:2008, EN61000-3-2:2014,
EN61000-3-3:2013

Číslo certifikátu E8A 055256 0732 Rev 00 vydané společností TUV SUD Product GmbH (Ridlerstrasse 65, 80339 Mnichov, Německo) dne
14.01.2020.

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok.174;
03822 Varšava

Ma Dong Hui, Varšava, 30. srpna 2021