

KRAFT&DELE

Professional



PARNÍ MOP | NÁVOD K POUŽITÍ

1. POUŽITÍ V SOULADU S ÚČELEM

Parní mop je určen k účinnému a hygienickému čištění podlahových povrchů, jako jsou mramor, keramika, linoleum, a k osvěžení koberců.

Mop je šetrný k životnímu prostředí, protože k čištění používá místo čisticích prostředků vodní páru.

Dodržování pokynů je nezbytné pro bezpečnou instalaci a používání zařízení.

Zařízení je určeno pro soukromé použití v interiérech.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo šarže	001
Model	KD665
Napájení	220 – 240 V~ 50/60 Hz
Výkon	1500 W – jmenovitý výkon 2000 W – špičkový výkon
Objem nádrže na vodu	400 ml
Objem odměrky na vodu	250 ml

3. PRAVIDLA BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ

1. Zařízení mohou používat osoby s omezenou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo zařízení používají bezpečně v souladu s návodem k použití a rozumí rizikům. Děti si s tímto zařízením nesmí hrát.
2. Zařízení nesmí být ponecháno bez dozoru, pokud je zástrčka připojena k napájení.
3. Zařízení nesmí být používáno, pokud spadlo a vykazuje viditelné poškození nebo pokud z něj uniká kapalina.
4. **Varování! Nebezpečí popálení!** Po každém přitlačení mopu k podlaze vychází z hlavice mopu

- horká pára.
5. Udržujte zařízení mimo dosah dětí, pokud je připojeno k napájení nebo se ochlazuje.
 6. Pokud zařízení nepoužíváte nebo před jeho čištěním, odpojte zástrčku ze zásuvky. Před pokusem o přemístění zařízení a také před zahájením čištění počkejte, až zařízení vychladne.
 7. Nikdy nesměřujte proud páry přímo na elektrická zařízení nebo zařízení obsahující elektrické součásti (televizor, rádio, elektrická trouba).
 8. Aby nedošlo k nebezpečí, nejezděte se zařízením přes napájecí kabel, když je zařízení v provozu.
 9. Před čištěním a údržbou odpojte zástrčku ze zásuvky.
 10. Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí kabel poškozen. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí nebo zranění.
 11. Nedotýkejte se elektrického zařízení, pokud spadlo do vody nebo bylo zaplaveno. Okamžitě jej odpojte od napájení.
 12. Nikdy nesměřujte proud páry na jiné osoby. Pára je horká a může způsobit popáleniny.
 13. Během provozu nezakrývejte otvor, ze kterého vychází pára. Pára, která nemá kam unikat, může způsobit výbuch zařízení.
 14. Varování! Během čištění nebo obsluhy neponořujte elektrické části zařízení do vody nebo jiných kapalin. Nikdy zařízení neponořujte do vody.
 15. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neponořujte zástrčku, napájecí kabel ani zařízení do vody nebo jiných tekutin.
 16. Používejte zařízení pouze s originálním příslušenstvím.

17. Před použitím si přečtěte celý návod.
18. Vždy vyzkoušejte fungování zařízení na nejméně viditelném místě.
19. Zařízení je určeno pouze pro použití v interiéru.
20. Přístroj připojujte k síti střídavého proudu 220–240 V~ 50/60 Hz do zásuvky s uzemněním.
21. Nepřehazujte napájecí kabel přes okraj stolu nebo dřezu.
22. Nedotýkejte se přístroje mokřýma rukama.
23. Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých látek. Neumisťujte jej do blízkosti zdrojů vysoké teploty, jako jsou plynové ohříváče nebo elektrické sporáky.
24. Při používání přístroje buďte opatrní.
25. Síťový kabel odpojujte ze zásuvky pouze tažením za zástrčku.
26. Pokud je zařízení zakryté nebo se dotýká hořlavého materiálu, může vzniknout riziko požáru.
27. Nečistěte pomocí žíravých čisticích prostředků.
28. Nebezpečí popálení! Nedotýkejte se horkých povrchů a dávejte pozor na páru vycházející ze zařízení. Za zařízení držte pouze za rukojeť.
29. Nikdy zařízení neobracujte dnem vzhůru ani ho nepokládejte na bok, když je zapnuté.
30. Nikdy do nádržky nepřidávejte vodu, čisticí prostředky, parfémy, oleje ani jiné chemikálie. Tyto látky mohou zařízení poškodit a učinit jeho používání nebezpečným.
31. K naplnění nádržky na vodu používejte výhradně destilovanou vodu.
32. Před začátkem plnění nebo vyprazdňování nádržky na vodu v zařízení vždy odpojte zařízení od napájení.
33. Během provozu zařízení neodšroubovávejte uzávěr plnicího otvoru.
34. Při vyprazdňování nádržky na vodu buďte opatrní – hrozí nebezpečí opaření horkou vodou.

35. Používejte zařízení pouze k účelům, ke kterým je určeno.

36. Ušchovejte návod k použití a pokud možno také obal.

4. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ



Přečtěte si návod k použití.



Výrobek splňuje požadavky směrnic Evropské unie.



Likvidace elektrických a elektronických zařízení – viz bod LIKVIDACE v tomto návodu.



Odpojte zařízení od napájecího zdroje.



Ochranná známka, která označuje, že výrobce finančně přispěl na vybudování a provoz systému sběru a recyklace obalového odpadu.



Označení materiálu, z něhož je obal vyroben – vlnitá lepenka.




Pozor! Nebezpečí popálení!

IPX

4

Stupeň ochrany elektrického zařízení před vniknutím vnějších vlivů. Označení se skládá z písmen IP a dvou znaků, z nichž první označuje odolnost proti vniknutí pevných těles a druhý proti vniknutí vody. X ochrana proti pevným tělesům není specifikována, 4 ochrana proti stříkající vodě.

ILUSTRATIVNÍ VÝKRESY:

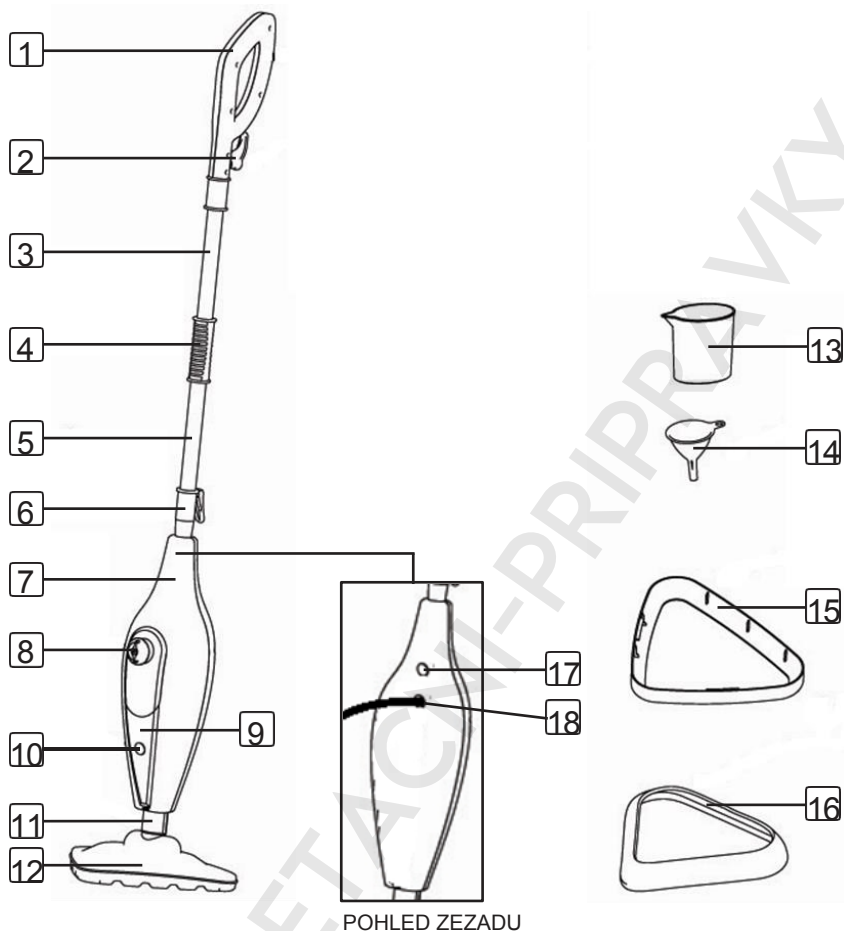

POHLED ZE ZADU

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Rukojeť | 11. Výstup páry |
| 2. Závěs pro napájecí kabel | 12. Hlava mopu |
| 3. Trubka mopu | 13. Odměrka o objemu 250 ml |
| 4. Spodní rukojeť | 14. Nálevka pro pohodlné nalévání vody |
| 5. Trubka mopu | 15. Trojúhelníkový rám na osvěžení koberců |
| 6. Držák napájecího kabelu | 16. Čistící nástavec z mikrovlákná |
| 7. Hlavní jednotka mopu | 17. Vypínač (I / O) |
| 8. Zátka nádrže na vodu | 18. Napájecí kabel s vidlicí |
| 9. Nádrž na vodu | |
| 10. Světelný indikátor | |

6. OBSAH BALENÍ

1. 1 x parní mop
2. 1 x Rukojeť
3. 2 x Tyč mopu
4. 1 x spodní rukojeť
5. 1 x Hlavní jednotka mopu
6. 1 x Hlava mopu
7. 1 x Odměrka o objemu 250 ml
8. 1 x trychtýř
9. 1 x Trojúhelníkový rám na osvěžení koberců
10. 2 x Čisticí návlék z mikrovlákna
11. 1 x Návod k použití


Otevřete balení a opatrně vyjměte zařízení. Zkontrolujte, zda je sada kompletní a nepoškozená. Ujistěte se, že plastové díly nejsou prasklé a že napájecí kabel není poškozený. Pokud zjistíte, že některé díly chybí nebo jsou poškozené, zařízení nepoužívejte a kontaktujte prodejce. Obal si uschovejte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy.




Upozornění! Z důvodu bezpečnosti dětí nenechávejte volně přístupné části obalu (plastové tašky, kartony, polystyren atd.). Nebezpečí udušení!

7. POUŽÍVÁNÍ

7.1 Montáž zařízení

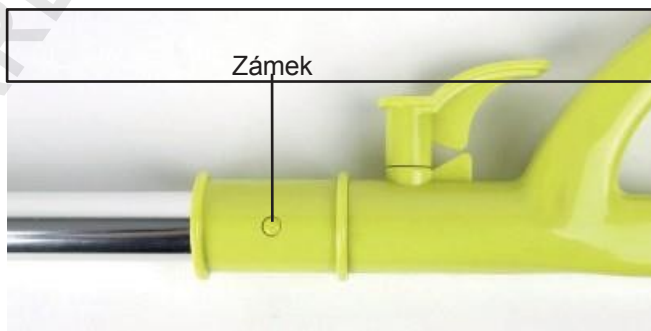

1. Zasuňte trubku mopu do rukojeti, dokud nezacvakne aretace.

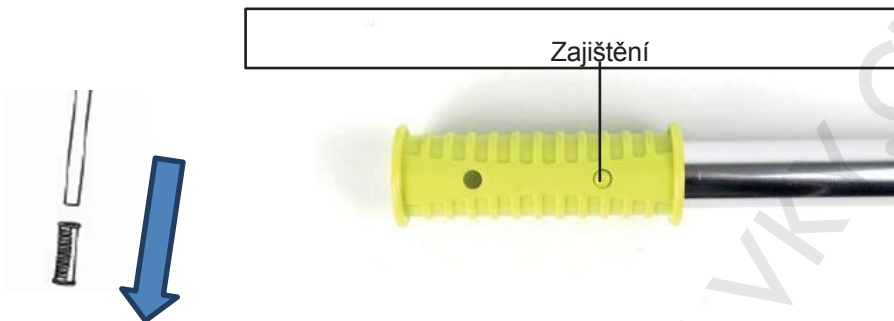

2. Zasuňte druhou tyč mopu do spodní rukojeti, dokud nezacvakne aretace.



3. Takto sestavenou trubku zasuňte do hlavní části mopu, dokud nezacvakne pojistka.



4. Zasuňte spojku pro výstup páry do hlavy mopu, dokud nezacvakne blokáda. Pozor! Spojka pro výstup páry je opatřena pružinou a při tlaku se mírně zasune do hlavní jednotky mopu.




5. Nasadte čisticí nástavec na hlavici mopu.
6. Při čištění kobercových povrchů se doporučuje nasadit na čisticí nástavec trojúhelníkový kobercový rámeček.

7.2 Demontáž zařízení

Demontáž zařízení provádíme v opačném pořadí než montáž, přičemž je třeba pamatovat na to, že při odpojování hlavy od hlavní jednotky a při odpojování trubek je třeba zatlačit plochým šroubovákem (není součástí sady) na pojistku.

7.3 Naplnění nádrže na vodu.

1. Ujistěte se, že je zařízení odpojeno od napájení.
2. Otočte zátku nádrže do vodorovné polohy a zajistěte ji tak, aby čára na zátku byla vodorovná a západka na hrdle nádrže zapadla do drážky na zátku.

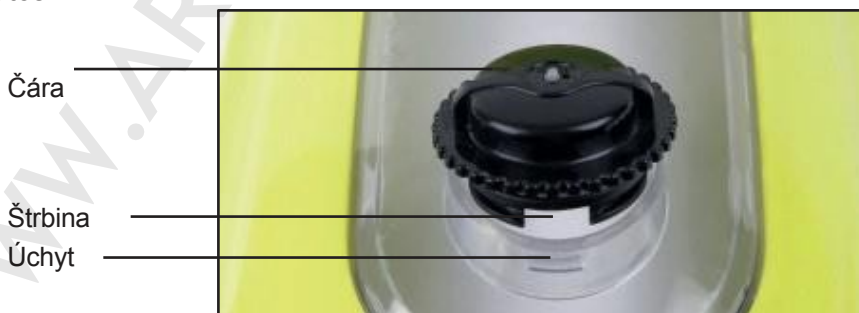

3. Vytáhněte zátku nádrže na vodu.
4. Naplňte odměrku destilovanou vodou.
5. Nalijte vodu do nádržky pomocí nálevky – maximálně 350 ml.
6. Vložte zátku nádržky a otočte ji po doraz ve směru hodinových ručiček.

Pozor!

Pokud v nádrže na vodu dojde voda, zařízení nevydává páru. Nádržku na vodu je třeba znovu naplnit, přičemž je třeba dodržovat veškerá bezpečnostní opatření. Pokud v nádrže na vodu není voda, může dojít k přehřátí přístroje. Do nádržky na vodu nikdy nepřidávejte čisticí prostředky, parfémy, oleje ani jiné chemikálie. Tyto látky mohou přístroj poškodit a učinit jej nebezpečným pro používání.

Používejte výhradně destilovanou nebo převařenou vodu.

Během provozu zařízení neodšroubovávejte uzávěr plnicího otvoru.

Před naplněním nebo vyprázdněním nádržky na vodu v přístroji je vždy nutné přístroj odpojit od napájení.

Chcete-li vyprázdnit nádržku na vodu, odšroubujte a sejměte zátku a poté přístroj nakloňte např. nad dřez, aby voda vytekla.

7.4 Provoz.

Pozor!

Před použitím zařízení se doporučuje vyčistit povrch, který se má čistit, pomocí vysavače nebo smetáku.

1. Ujistěte se, že napětí v zásuvce odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku přístroje a v tomto návodu.
2. Ujistěte se, že vypínač (I / O) je v poloze „O“ – vypnutý.
3. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
4. Přepněte vypínač (I/O) do polohy „I“ – zapnuto. Kontrolka začne svítit zeleně.
5. Po přibližně 30 sekundách bude zařízení připraveno k provozu.
6. Stiskněte hlavici mopu k podlaze pomocí rukojeti, aby se z přístroje uvolnila pára.
7. Uvolněte tlak.
8. Po skončení práce vyprázdněte nádržku na vodu.

Pozor!

Každým přitlačením hlavy mopu k podlaze pomocí rukojeti dojde k uvolnění páry.

Pozor!

Chcete-li povrch dezinfikovat, podržte hlavici přístroje nad dezinfikovanou plochou po dobu přibližně 8 sekund. Nepřekračujte dobu 15 sekund, protože by mohlo dojít k poškození čištěného povrchu nebo ke vzniku usazenin.

7.5 Osvěžení koberců.

K osvěžení koberců se doporučuje nasadit trojúhelníkový rám na koberce.

Pozor!

Trojúhelníkový čisticí kartáč nepoužívejte k čištění hladkých povrchů, protože by mohlo dojít k jejich poškrábání.

7.6 Ukončení práce.

1. Po dokončení práce přepněte vypínač (I/O) do polohy „O“ – vypnuto.
2. Odpojte zařízení od napájení.
3. Počkejte, až zařízení vychladne.

8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

8.1 Hlavní zásady

Správné a pravidelné čištění zajišťuje bezpečnost při používání a prodlužuje životnost zařízení.



Varování! Před čištěním a údržbou zařízení vypněte, odpojte od napájení a nechte vychladnout, abyste předešli úrazu elektrickým proudem a popálení.

- a) Kryt zařízení čistěte suchým hadříkem
- b) Čisticí návlak lze prát v pračce s přísadou pracího prostředku při teplotě do 60 °C. Nesušte v sušičce. Nebělte. Nežehlete.

Upozornění! K čištění nepoužívejte žádné silné chemické, alkalické, abrazivní nebo dezinfekční prostředky, protože by mohly poškodit povrch zařízení.

Pozor! Neponořujte kryt zařízení do vody ani jiných tekutin.

9. OPRAVA

Zařízení neobsahuje žádné části, které by mohl opravovat uživatel. Neopravujte zařízení sami. Opravu vždy svěřte odborníkovi.

Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, servisním technikem nebo odpovídajícím způsobem kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem.

10. SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

1. Zařízení je třeba čistit podle pokynů a nechat zcela vyschnout. Doporučuje se skladovat zařízení v originálním obalu.
2. Zařízení vždy skladujte na suchém a větraném místě, mimo dosah dětí.
3. Chraňte zařízení před vibracemi a nárazy během přepravy.

11. LIKVIDACE

Materiály z obalu jsou 100% vhodné k recyklaci a jsou označeny symbolem recyklace. Likvidace obalu musí být provedena v souladu s místními předpisy.

Materiály z obalu je třeba uchovávat mimo dosah dětí, protože představují nebezpečí.

Správná likvidace zařízení:



1. V souladu se směrnicí WEEE 2012/19/EU se symbolem přeškrtnuté kruhové popelnice (viz vedle) označují všechna elektrická a elektronická zařízení, která podléhají tříděnému sběru.
2. Po skončení životnosti nesmí být tento výrobek vyhozen do běžného komunálního odpadu, ale musí být odevzdán do sběrného a recyklačního místa pro elektrická a elektronická zařízení. Na to upozorňuje symbol kruhové popelnice umístěný na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu.
3. Plasty použité v zařízení jsou vhodné k opětovnému použití v souladu

- jejich označení. Díky recyklaci, využití materiálů nebo jiným formám využití použitých zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí.
4. Informace o příslušném místě pro likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení vám poskytne obecní úřad nebo prodejce zařízení. Po skončení životnosti nesmí být tento výrobek likvidován jako běžný komunální odpad, ale musí být odevzdán do sběrného a recyklačního místa pro elektrická a elektronická zařízení. Na to upozorňuje symbol kruhové popelnice, který je umístěn na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu.
 5. Plasty použité v zařízení jsou vhodné k opětovnému použití v souladu s jejich označením. Díky opětovnému použití, recyklaci materiálů nebo jiným formám využití použitých zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí.
 6. Informace o správném místě pro likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení vám poskytne obecní úřad nebo prodejce zařízení.

12. PROHLÁŠENÍ CE

Zařízení bylo navrženo, vyrobeno a uvedeno na trh v souladu s požadavky směrnice o nízkém napětí a směrnice o elektromagnetické kompatibilitě, a proto byl výrobek označen značkou CE a byla pro něj vystavena prohlášení o shodě, které bylo předloženo dozorovým orgánům.

KRAFT&DELE

DEKLARACE O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Zplnomocněný zástupce výrobce: Foreintrade S.A

Adresa oprávněného zástupce: JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název produktu: Parní mop (označený ochrannou známkou Kraft&Dele) **Model**
(obchodní označení): KD665

Údaje o výrobku:

Jmenovitý/maximální výkon: 1500 W/2000 W Napětí:

230 V / 50 Hz

Prohlášení:

Výrobek, na který se vztahuje tato prohlášení, splňuje požadavky směrnice

ES:

1. 2006/95/ES Směrnice LVD
2. 2011/65/EU směrnice ROHS 2
3. 2000/14/ES Směrnice o hlukových emisích

Podle norem:

EN 55014-1:2017 + EN 61000-3-2:2014 + EN 55014-2:2015 + EN 61000-3-3:2013

Certifikát č. 2009113 vydaný laboratoří Shenzhen Timeway Testing Laboratories() dne 21. 9. 2020.

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, JANÓWEK,
UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

Ma Dong Hui, TARCZYN, 22.03.2024