

PM0944

NÁVOD K POUŽITÍ



POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



VYSAVAČ PRO BAZÉNY

PM-OB-1600T

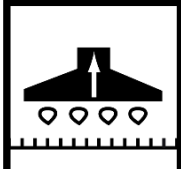
CE

ORIGINÁLNÍ NÁVOD

Obsah

VAROVNÉ / INFORMATIVNÍ SYMBOLY	3
POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ	4
BEZPEČNOST	4
Týkající se elektrické bezpečnosti.....	5
Týkající se pracoviště	5
Týkající se osobní bezpečnosti	5
Týkající se správného používání.....	6
Týkající se práce s vysavači	7
POPIS ZAŘÍZENÍ.....	9
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	10
PŘEDBĚŽNÉ ÚKONY	10
OBSLUHA ZAŘÍZENÍ (PM-OD-12M)	10
Uvedení zařízení do provozu.....	14
Použití správné koncovky.....	14
Montáž hadice	Chyba! Záložka nebyla definována.
Nastavení sacího výkonu	Chyba! Záložka nebyla definována.
Výběr filtru pro danou činnost	Chyba! Záložka nebyla definována.
Nastavení sacího výkonu	14
Vyprazdňování nádrže.....	15
Čištění filtru.....	Chyba! Záložka nebyla definována.
NÁVOD K POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ (PM-OD-30M FC)	Chyba! Záložka nebyla
definována.	
Spuštění zařízení	Chyba! Záložka nebyla definována.
Použití správné koncovky.....	Chyba! Záložka nebyla definována.
Montáž hadice	Chyba! Záložka nebyla definována.
Funkce dmychadla	Chyba! Záložka nebyla definována.
Systém průběžného protřepávání filtru HEPA	Chyba! Záložka nebyla definována.
Regulace sacího výkonu.....	Chyba! Záložka nebyla definována.
Ztrátová zásuvka (je-li k dispozici)	Chyba! Záložka nebyla definována.
Výběr filtru pro danou činnost	Chyba! Záložka nebyla definována.
Nastavení sacího výkonu	Chyba! Záložka nebyla definována.
Vyprazdňování nádrže	Chyba! Záložka nebyla definována.
Čištění filtru	Chyba! Záložka nebyla definována.
ÚDRŽBA A OPRAVY	Chyba! Záložka nebyla
definována.	
Údržba.....	Chyba! Záložka nebyla definována.
Skladování	Chyba! Záložka nebyla definována.
ZÁRUKA	15
Výjimky z výrobní záruky	15
Servis.....	15
LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ZAŘÍZENÍ	16
ÚDAJE VÝROBCE	16
SCHÉMA ZAŘÍZENÍ	Chyba! Záložka nebyla
definována.	
PM-OD-30M FC.....	Chyba! Záložka nebyla definována.
PM-OD-12M.....	Chyba! Záložka nebyla definována.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	17

VAROVNÉ / INFORMATIVNÍ SYMBOLY

	UPOZORNĚNÍ: Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Návod si uschovejte.
	Chraňte před přímým působením srážek.
	Používejte ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, chrániče sluchu a protiprachové masky.
	K odsávání vody používejte vhodné nástavce.
	Výrobek je v souladu s platnými evropskými směnicemi.
 	ZNAM PŘEŠKRÁTNUTÉHO ODPADKOVÉHO KOŠE: Povinnost tříděného sběru vyřazených zařízení a zákaz jejich vyhazování společně s ostatním odpadem. Přečtěte si kapitolu „LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ZAŘÍZENÍ“.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Bazénový vysavač Powermat je zařízení určené pro suchý i mokrá provoz (k odsávání vody) a umožňuje čištění jakýchkoli povrchů v obytných a užitkových prostorách i venkovních jezírkách a bazénech od nečistot. Zařízení bylo navrženo výhradně pro použití v domácnostech a nesmí být používáno profesionálně, tj. v pracovních zařízeních a pro výdělečné účely. Správný, spolehlivý a bezpečný provoz přístroje závisí na jeho správném používání.

Jakékoli použití, které se liší od popisu v tomto návodu, je v rozporu s určením přístroje. Za škody nebo zranění vzniklé v důsledku nesprávného používání nebo provedení změn v konstrukci přístroje nese odpovědnost uživatel / vlastník, nikoli výrobce. V rámci neustálého zdokonalování svých výrobků si výrobce vyhrazuje právo na drobné odchylky v tomto návodu, na které je třeba dbát.



Upozornění! Pro vlastní bezpečnost si před použitím zařízení přečtěte tento návod a obecné pokyny pro bezpečné používání. Veškeré elektrické součásti by měly být v souladu s tímto návodem.

Opravy a údržbu zařízení smí provádět pouze autorizovaný servisní středisko.



Z bezpečnostních důvodů nesmí zařízení používat děti a mládež do 18 let ani osoby pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných omamných látek.



Osoby, které se s tímto návodem k obsluze ještě neseznámily, prosíme, aby si jej před prvním spuštěním přístroje pečlivě přečetly.

BEZPEČNOST

Před zahájením práce si pečlivě prostudujte návod k obsluze průmyslového vysavače, dále jen „vysavač“. Uchovejte jej pro pozdější použití. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nedodržení tohoto návodu.

Největší nebezpečí hrozí při provádění následujících zakázaných činností:

- a) Používání vysavače dětmi a osobami s omezenými manuálními, fyzickými a duševními schopnostmi.
- b) Používání vysavače pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných omamných látek.
- c) Používání vysavače k jiným účelům, než jsou popsány v návodu k obsluze.
- d) Používání vysavače osobami, které se seznámily s návodem k obsluze.
- e) Používání vysavače bez náležitého ochranného vybavení pro obsluhu.
- f) Používání vysavače s poškozeným krytem nebo napájecím kabelem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉHO PROUDU

- a) Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvkám. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. U elektrického nářadí s napájecím kabelem s ochranným uzemňovacím vodičem nepoužívejte žádné prodlužovací kabely.
 - Žádné úpravy zástrček a zásuvek snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- b) Vyhněte se dotyku uzemněných nebo s masou spojených povrchů, jako jsou trubky, ohřívače, radiátory ústředního topení a chladničky.
 - Při dotyku uzemněných nebo s masou spojených částí se zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhkým podmínkám.
 - Pokud se do elektrického nářadí dostane voda, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- d) Nepřetěžujte přívodní kabely. Nikdy nepoužívejte přívodní kabel k přenášení, tažení elektrického nářadí nebo k vytažení zástrčky ze zásuvky. Udržujte přívodní kabel v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, olejů, ostrých hran nebo pohyblivých částí.
 - Poškozené nebo zamotané přívodní kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- e) Pokud se elektrické nářadí používá venku, je třeba připojovací kabely prodloužit pomocí prodlužovacích kabelů určených pro práci venku.
 - Použití prodlužovacího kabelu určeného pro práci venku snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- f) Pokud je použití elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelné, je třeba jako ochranu před napětím v síti použít proudové chrániče (RCD).
 - Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

POŽADAVKY NA PRACOVISTĚ

- a) Pracoviště by mělo být udržováno v čistotě. Je třeba dbát na to, aby bylo dobře osvětlené.
 - Nedostatečné osvětlení nebo nepořádek na pracovišti mohou být příčinou úrazů.
- b) S nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.
 - Při používání elektrického nářadí vznikají jiskry, které mohou způsobit vznícení hořlavých látek.
- c) Zabraňte přístupu dětí a nezasvěcených osob do míst, kde se používají elektrické nářadí.
 - Rozptýlení pozornosti uživatele při práci se zařízením může vést ke ztrátě kontroly nad nářadím a způsobit zranění.

OHLEDNĚ OSOBNÍ BEZPEČNOSTI

- a) Při používání elektrického nářadí buďte opatrní, sledujte, co děláte, a zachovávejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků.

- Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může způsobit vážná zranění.
- b) Používejte ochranné pomůcky.
 - Používání ochranných pomůcek, jako jsou ochranné rukavice, za vhodných podmínek snižuje riziko úrazu.
- c) Zabraňte nechtěnému spuštění. Před připojením k napájecímu zdroji a před zvednutím nebo přemístěním nářadí se ujistěte, že je spínač elektrického nářadí v poloze „vypnuto“.
 - Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojení elektrického nářadí k elektrické síti se zapnutým spínačem může způsobit nehodu.
- d) Při práci s nářadím se vyhýbejte nepřírozeným polohám. Poloha obsluhy při práci by měla být stabilní a vyvážená.
 - Správná poloha při práci zajišťuje lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v nepředvídaných situacích.
- e) Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Udržujte vlasy, oblečení a rukavice v dostatečné vzdálenosti od hrotu páječky.
 - Volné oděvy, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit o pohyblivé části.
- f) Během práce se nesmíte dotknout rozžhavené špičky páječky.
 - Hrot páječky se zahřívá na velmi vysoké teploty, přímý kontakt hrotu s kůží může způsobit těžké popáleniny.
 - Kontakt rozžhavené špičky s hořlavými látkami/materiály může vést k požáru.
- g) Používejte vhodné držáky a svorky.
 - Vhodné držáky pro pájené předměty umožní držet zařízení oběma rukama a zajistí lepší kontrolu nad páječkou.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

- a) Nezapínejte přístroj, pokud jej nepoužíváte. Po skončení práce nebo při výměně pracovních nástrojů se ujistěte, že nedojde k náhodnému stisknutí vypínače.
 - Náhodné zapnutí přístroje může způsobit úraz.
- b) Přístroj nepřetěžujte. V případě potřeby použijte jiný přístroj s vyšším výkonem. Používejte pouze přístroje bez poškození, zejména s funkčním vypínačem, jehož nesprávná funkce může způsobit nekontrolované spuštění přístroje.
 - Náhodné zapnutí zařízení může způsobit nehodu.
- c) V případě potřeby zařízení zkontrolujte, poškozené díly dejte opravit, nejlépe do autorizovaného servisu.
 - Vlastní oprava zařízení může vést k situacím ohrožujícím zdraví.
- d) Před seřizením zařízení, výměnou pracovních nástrojů nebo po ukončení práce s nářadím je nutné vyjmout zástrčku ze zásuvky.
 - Toto bezpečnostní opatření zabraňuje nechtěnému zapnutí elektrického nářadí.
- e) Při přenášení elektrického nářadí je třeba nejprve vytáhnout zástrčku ze zásuvky. K přenášení slouží rukojeť přístroje.
 - Nesmí se přenášet zařízení za napájecí kabel.

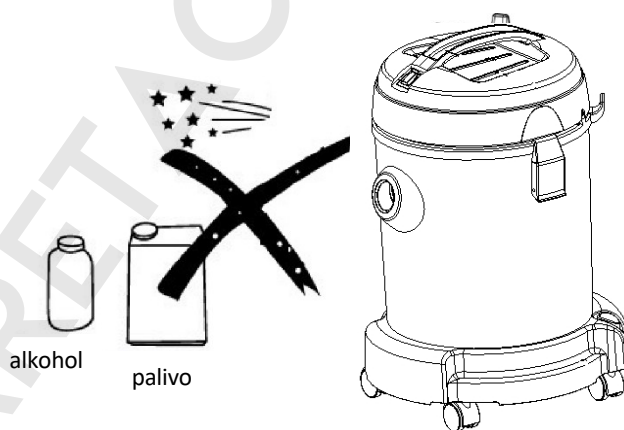
- f) V případě poruchy přístroje okamžitě vypněte elektrické nářadí a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Poté zkontrolujte příčinu poruchy a v případě potřeby odevzdejte přístroj do autorizovaného servisu.
- Vlastní oprava elektrického nářadí může vést k jeho poškození nebo ke vzniku nebezpečných situací.
- g) Aby se předešlo vzniku nebezpečných situací, je třeba elektrické nářadí přepravovat v originálním obalu.

POKYNY PRO PRÁCI S VYSAVAČI

- a) Nevysávejte ostré hrany, horké povrchy a žíravé materiály.
b) Nevystavujte vysavač působení vysokých teplot.
c) Po skončení práce odpojte vysavač od elektrické sítě. Při odpojování táhněte za zástrčku, nikoli za kabel.
d) Do otvorů vysavače nekládejte žádné předměty. Nepouštějte vysavač, pokud jsou otvory ucpané. Očistěte otvory od nečistot (prachu, vlasů atd.).
e) Nepoužívejte vysavač, pokud není správně namontována nádoba nebo filtr.
f) Nevysávejte mouku ani cement. Mohlo by to vysavač přetížit.
g) Nástroj čistěte pouze vlhkým hadříkem. Vysavač neponořujte do vody. Nečistěte ho pomocí rozpouštědel.
h) Přístroj není určen pro komerční použití.
i) Zabraňte kontaktu trysky nebo kartáče s nábytkem.



Vysavač nepoužívejte v místech, kde se nacházejí hořlavé kapaliny. Jiskra z motoru může způsobit požár.



Neucpávejte otvor pro přívod vzduchu, mohlo by to vést k výraznému zvýšení teploty motoru a k jeho poškození.



Nevysávejte hořlavé a výbušné předměty, jako jsou hořící cigarety, benzín atd.



Nevysávejte předměty, které se mohou snadno ulpět na filtru, jako je vápenný prášek, malířský základní nátěr a grafitový prášek. Tyto látky totiž blokuji větrání a poškozují motor.



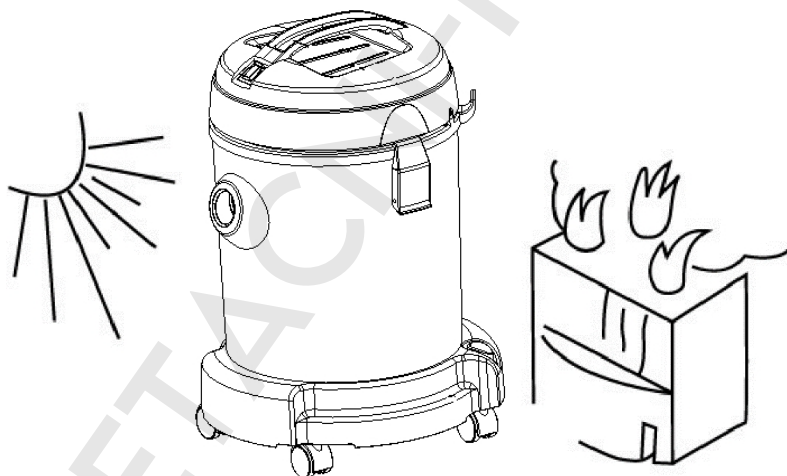
Pokud je v nádrži voda, nesmí se vysavač převracet ani naklánět. Hrozí poškození motoru.



Nepoužívejte vysavač jako čerpadlo. Nasátí většího množství vody může poškodit motor.



Vysavač uchovávejte mimo dosah silného slunečního záření a vysokých teplot, aby nedošlo k deformaci plastových dílů.



POPIS ZAŘÍZENÍ

PM-OB-1600T



Č.	Název prvku	Č.	Název prvku
1.	Rukojeť pro přenášení	8.	Sací koncovka
2.	Víko	9.	Odtoková hadice
3.	Vodotěsný vypínač	10.	Plastové trubky
4.	Svírací spona	11.	Násada pro mokré vysávání
5.	Nádrž	12.	Násada na jezírko
6.	Sací hadice	13.	Čisticí nástavec (kartáč)
7.	Kolo	14.	Sáček

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	PM-OB-1600T
NAPÁJENÍ	230 V / 50 Hz
MAX. VÝKON MOTORU	1600 W
SÁCÍ VÝKON	≥25 kPa
OBJEM NÁDRŽE	25 l
DÉLKA NAPÁJECÍHO KABELU	3,5 m
ČISTÁ HMOTNOST	6,5 kg
HRUBÁ HMOTNOST	7,5 kg

PŘEDBĚŽNÉ ÚKONY

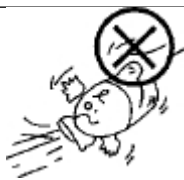
- Otevřete obal a vyjměte zařízení.
- Odstraňte ochrannou fólii a přepravní zajištění (jsou-li přítomna).
- Zkontrolujte, zda jsou v balení všechny demontované díly a klíče.
- Zkontrolujte, zda zařízení a příslušenství nebyly během přepravy poškozeny.
- Obal uschovejte.

POZOR! Zařízení a obal nejsou určeny k hraní! Chraňte před dětmi, hrozí nebezpečí spolknutí nebo udušení.


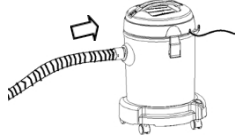
POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

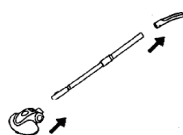
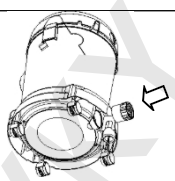

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

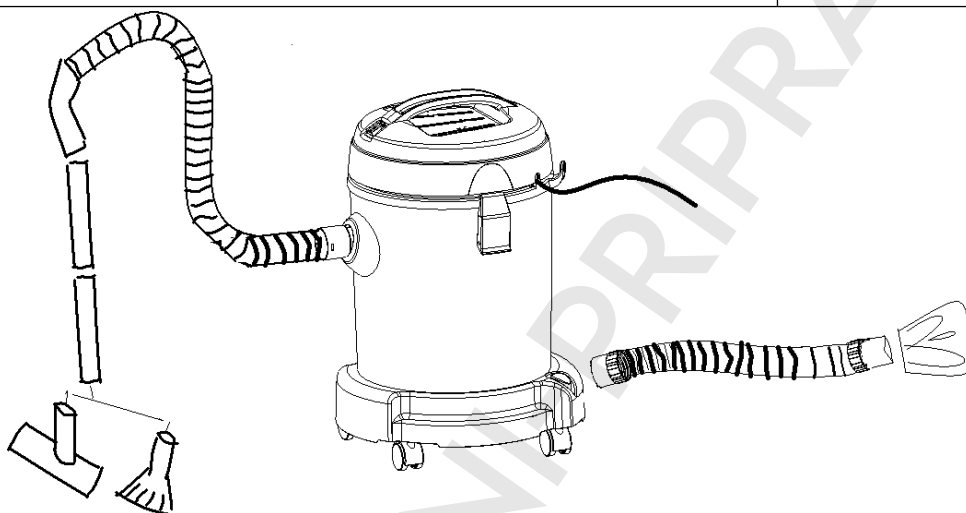
⊘	Ne by se vysávat žádné materiály s ostrými hranami, horkými nebo žhavými.	
⊘	Přístroj by neměl být vystaven působení tepla.	
⊘	Po použití a před každým čištěním odpojte zařízení od síťového napájení. Chcete-li zařízení odpojit od sítě, zatáhněte za zástrčku, nikoli za síťový kabel.	
⊘	Do otvorů nevkládejte žádné předměty. Nepoužívejte zařízení s ucpaným otvorem. Chraňte před prachem, chmýřím, vlasy atd.	

⊘	Nepoužívejte vysavač bez nádoby na prach a filtru.	
⊘	Nevysávejte mouku, cement atd., abyste zabránili přetížení.	
⊘	Zařízení čistěte pouze suchým nebo vlhkým hadříkem; nikdy jej neponořujte do vody. K čištění nepoužívejte žádné rozpouštědla.	
⊘	Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.	
⊘	Zabraňte kontaktu trysky nebo kartáče s povrchem nábytku.	
⊘	Nepoužívejte napájecí kabel k přenášení přístroje. Napájecí kabel nevěste přes ostré hrany.	



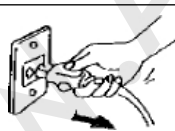
PŘIPOJENÍ

Prachový filtr: Prachový filtr vložte opatrně do nádoby na prach.	
Nádoba na prach: Nasadte nádobu na prach na ruční vysavač.	
Ohebná hadice (volitelné příslušenství): Chcete-li použít ohebnou hadici, zasuňte její konec do sacího otvoru. Ujistěte se, že je hadice správně zacvaknutá.	

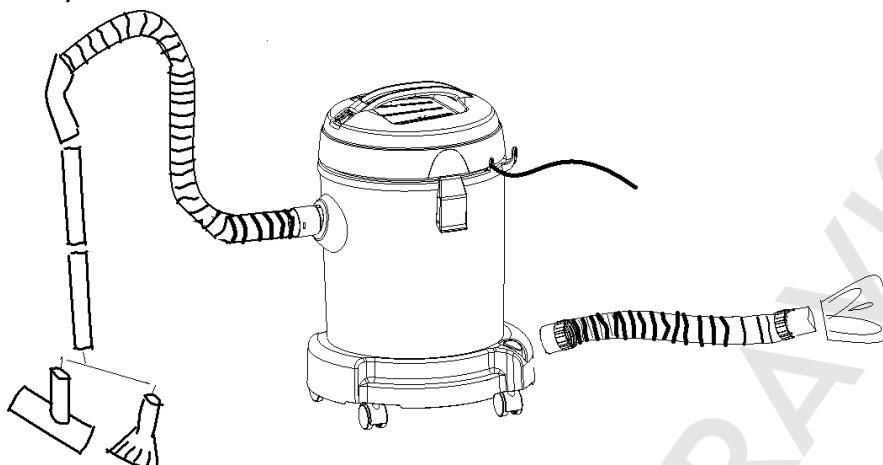
Příslušenství: Vyberte vhodné příslušenství (kartáč nebo hubici) a připevněte jej k sacímu otvoru.	
Odvodní hadice: Vyberte si výstupní hadici a připojte ji (konec bez gumového těsnění) k výstupnímu otvoru.	
Filtrační sáček: Připevněte filtrační sáček k odvodní hadici.	





PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM

	Před spuštěním zařízení se ujistěte, že je prachový filtr ve správné poloze.
	Rozviňte napájecí kabel.
	Připojte zařízení a zapněte ho.
	Po použití zařízení odpojte
	Zapněte „I“ na vysavači pro mokré a suché vysávání. Zapněte „II“ na vysavače na čištění podlah. (Funkce automatického vypouštění vody).

Připojení vybraných součástí



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

	Otevřete nádobu na prach.
	Vyjměte prachový filtr.
	Vysypte nádobu na prach.
	Opláchněte prachový filtr pod tekoucí vodou.
	Nechte prachový filtr uschnout.
	Sestavte motor vysavače.

SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Připojte napájecí kabel k elektrické síti.

Přepněte vypínač (1) do polohy I. Chcete-li motor vypnout, přepněte vypínač do polohy O.

POUŽITÍ SPRÁVNÉ NÁSTAVCE



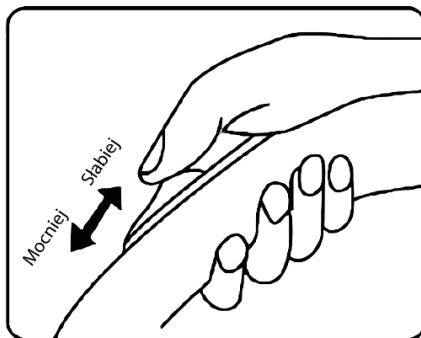
Nástavec 2 v 1 používejte k vysávání štěrbin, polic a zákoutí nábytku. Otočením nástavce na druhou stranu (bez kartáčů) jej lze použít k profukování předmětů nebo k vysávání ve štěrbinách.



Nástavec pro suché/mokrý čištění používejte k čištění a vysávání koberců, podlah, kobercových krytin, mokrých povrchů atd.

NASTAVENÍ SACÍHO VÝKONU

Pro zvýšení nebo snížení sacího výkonu použijte posuvník umístěný na rukojeti hadice.



VYPRAZDŇOVÁNÍ NÁDOBY

Po skončení práce nebo když je nádrž plná (výrazné snížení sacího výkonu), odpojte zařízení od elektrické sítě a vyčistěte nádrž od nečistot.

- a) Uvolněte aretaci nádrže a zvedněte horní víko.
- b) Vyjměte filtrační sáček a vyčistěte nádobu od nečistot.
- c) Znovu nainstalujte filtrační sáček a nasadte horní víko.

ZÁRUKA

Během záruční doby má kupující nárok na bezplatné opravy způsobené výrobními vadami.

Záruka je uznána pouze v případě, že je výrobek doručen do prodejny v kompletním stavu, nerozebraný, spolu s dokladem o koupi a řádně vyplněnou záruční kartou.

VÝJIMKY Z VÝROBNÍ ZÁRUKY

Vznikají v případě, že zařízení vykazuje poškození vyplývající z přirozeného opotřebení nebo v důsledku nesprávného zacházení se zařízením (např. přetížení, vyvíjení příliš velkého tlaku – zejména praskliny nebo zlomení plastových dílů a další mechanická poškození, jakož i vady vzniklé v důsledku těchto poškození, zanedbání údržby a pročišťování ventilačních kanálů motoru, kanálů odvádějících prach, spínačů atd.).

Stejně tak v následujících případech:

- Byly zjištěny pokusy o neautorizované opravy.
- Zařízení bylo během záruční doby podrobeno úpravám nebo opravám neoprávněnými osobami.
- Nástroj byl používán v průmyslu nebo řemeslné výrobě (nástroj byl vyroben pro kutily a není určen k výdělečné činnosti).

Záruka se nevztahuje na ty části náradí, které se mohou poškodit v důsledku přirozeného opotřebení nebo přetížení (např. filtry, zátky, těsnění, nástavce pro odsávání a profukování, části krytu a veškeré krycí prvky).

SERVIS

Opravy elektrického náradí by měly provádět výhradně kvalifikovaní pracovníci s použitím originálních náhradních dílů. Tím je zajištěna bezpečnost při používání zařízení.

Adresa:

Servis Powermat
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej
97 42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, klapka 4 e-
mail: serwis@powermat.pl

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ZAŘÍZENÍ



Po skončení životnosti nesmí být tento výrobek vyhozen do běžného komunálního odpadu, ale je třeba jej odevzdat do sběrného a recyklačního místa pro elektrická a elektronická zařízení. Na to upozorňuje symbol umístěný na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu. Díky opětovnému použití, využití materiálů nebo jiným formám zužitkování vyřazených zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

Pouze pro státy patřící do EU:

V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU je třeba nefunkční elektrické nářadí a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES poškozené nebo opotřebované akumulátory/baterie sbírat odděleně a předat k recyklaci v souladu s pravidly ochrany životního prostředí.

Výrobce je registrován pod číslem BDO: 000063719

Každý obchod je povinen bezplatně převzít staré zařízení, pokud v něm zakoupíte nové zařízení stejného druhu a se stejnou funkcí. Opotřebované zařízení můžete odevzdat v obchodě, kde jste zakoupili nové zařízení.

Obchody s prodejní plochou pro zařízení určená pro domácnosti o rozloze nejméně 400 m², jsou povinny bezplatně převzít v dané provozovně nebo v její bezprostřední blízkosti vyřazené zařízení z domácností, jehož žádný vnější rozměr nepřesahuje 25 cm, a to bez nutnosti zakoupení nového zařízení určeného pro domácnosti. Malé vyřazené spotřebiče lze odevzdat ve velkém obchodě, aniž by bylo nutné kupovat nové.

Prodejce je při dodání zařízení určeného pro domácnosti kupujícímu povinen bezplatně převzít vyřazené zařízení z domácností **v místě dodání tohoto zařízení**, pokud je vyřazené zařízení stejného druhu a plnilo stejné funkce jako dodané zařízení. V případě objednávky přes oficiální webové stránky výrobce stačí nás o tom informovat zapsáním poznámky do pole „**Poznámky k objednávce**“. Tímto způsobem můžete odevzdat vyřazené elektrické a elektronické zařízení v místě dodání.

Staré zařízení můžete také odnést do sběrného místa.

Více informací o sběrných místech pro ojetá zařízení najdete na adrese:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

ÚDAJE O VÝROBCI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Niżej podpisani reprezentujący producenta:
P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt:
nazwa: **ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY**
marka: **POWERMAT**
model (oznaczenie producenta): **PM-OD-12M**
identyfikacja wyrobu wytwórcy: **MWD192**

jest zgodny z postanowieniami następujących Rozporządzeń oraz Dyrektyw WE:

Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806)

Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE
Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz.556)

i pozostaje w zgodzie ze standardami lub standardową formą dokumentów:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013
EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013 EN 62233:2008

Osoby upoważnione do przygotowania dokumentacji technicznej:
Krzysztof Wolek, Krystian Bijak

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 19



Miejsce wystawienia:
Zawiercie
Data wystawienia:
2019.12.05

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Krzysztof Wolek Krystian Bijak
Specjalista ds. Sprzedaży *Współwłaściciel firmy*