

RTSZK0140

NÁVOD K POUŽITÍ

RED


Technic




RTSZK0140

ORIGINÁLNÍ PŘEKLAD NÁVODU


1

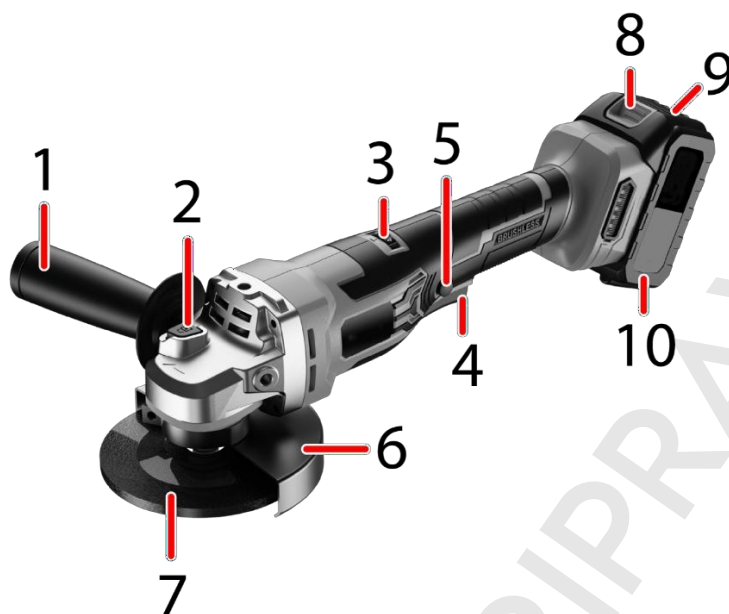


2

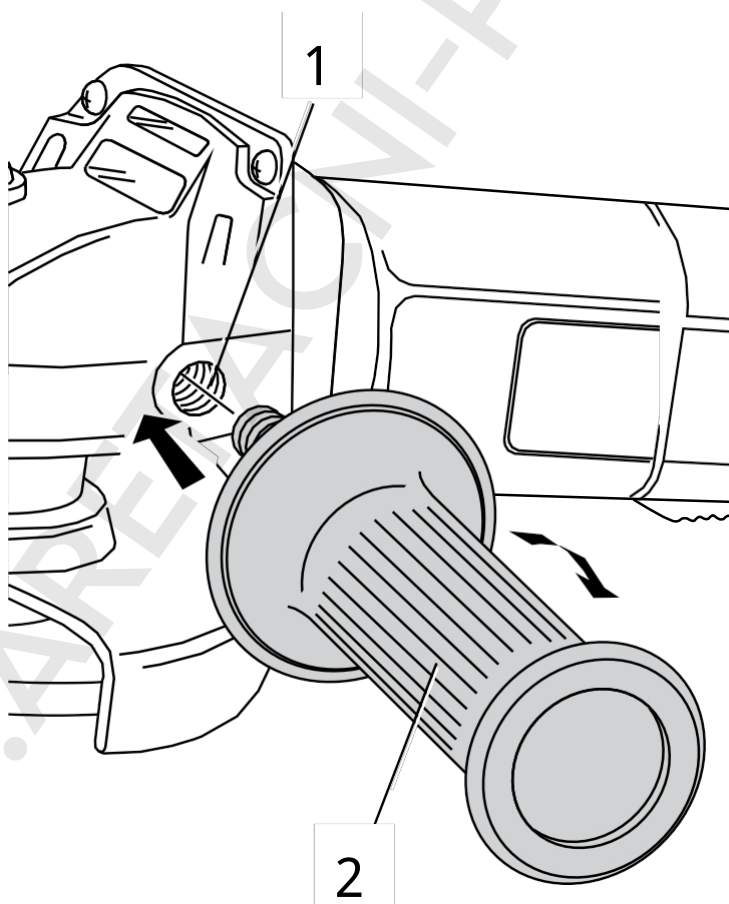


3

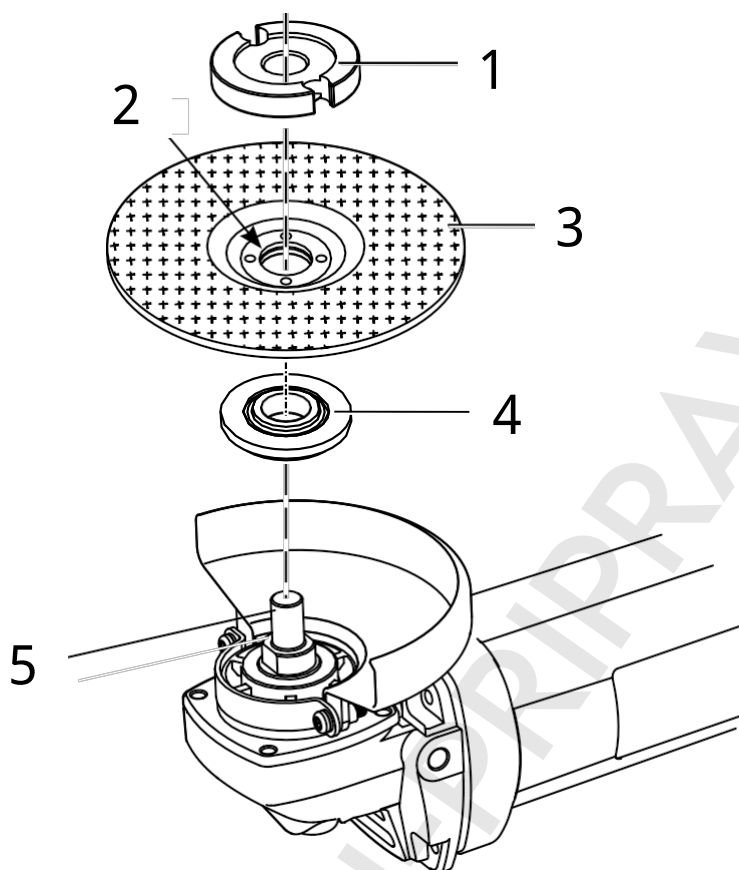

4

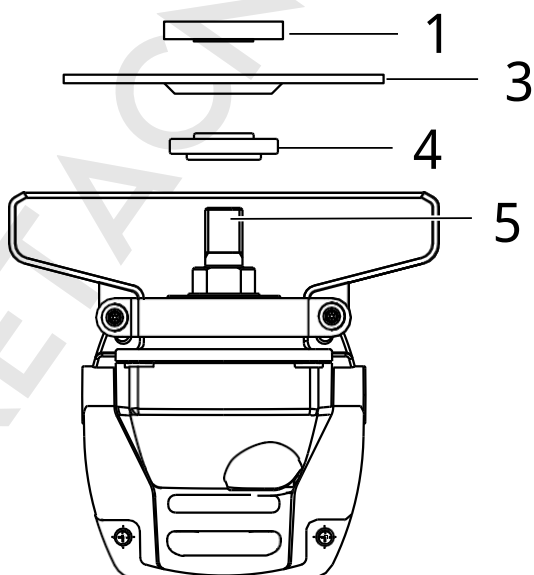

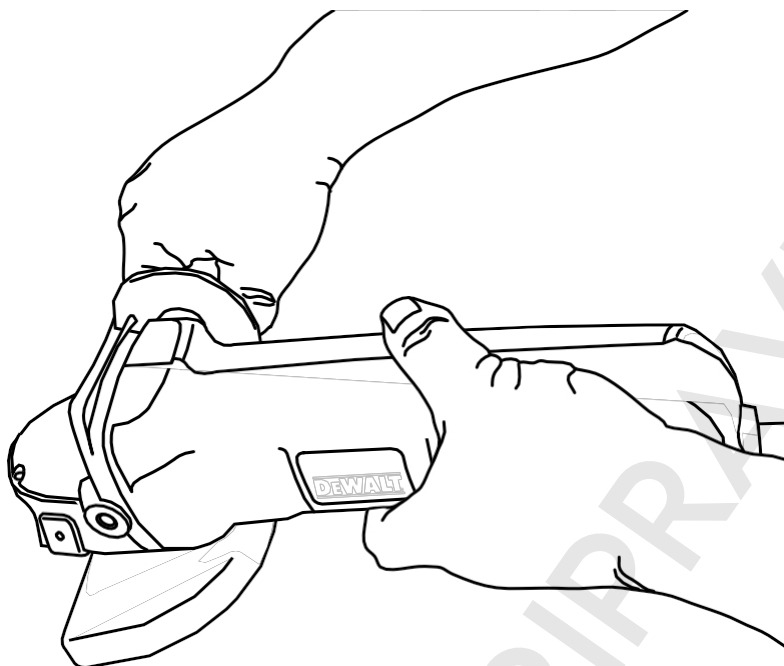

VAROVNÉ / INFORMATIVNÍ SYMBOLY

	UPOZORNĚNÍ: Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Návod si uschovejte.
	UPOZORNĚNÍ: Varování před horkým povrchem. Tento symbol označuje nebezpečí pro zdraví a život osob v důsledku dotyku horkého povrchu.
	UPOZORNĚNÍ: Doporučuje se používat ochranné brýle.
	UPOZORNĚNÍ: Doporučuje se používat ochranu sluchu.
	UPOZORNĚNÍ: Doporučuje se používat protiprachovou masku.
	ZNAM PŘEKŘÍŽENÉHO KOŠE: Povinnost třídít použitý materiál a zákaz jeho likvidace spolu s ostatním odpadem. Přečtěte si část „LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ“.
	Produkt je v souladu s platnými evropskými směrnici.

Návod obsahuje základní informace o produktu, ale vzhledem k neustálému zdokonalování našich zařízení se údaje v návodu mohou lišit od skutečnosti. Věnujte prosím pozornost případným rozdílům.

URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Úhlové brusky se používají hlavně k řezání a broušení kovů a jiných tvrdých materiálů. Nejedná se však o zařízení pro přesné broušení. Nejčastěji se používají k řezání plechů, výztužných tyčí a ocelových profilů, k řezání betonových a keramických prvků malé tloušťky a k broušení svarů z kovových povrchů.

Pozor! Pro vlastní bezpečnost si před použitím zařízení přečtěte tuto příručku a obecné pokyny pro bezpečné používání. Všechny prvky fungující na základě elektřiny by měly být v souladu s touto instrukcí. Výrobce si vyhrazuje právo na úpravu výrobku kdykoli bez předchozího upozornění za účelem přizpůsobení právním předpisům, normám, směrnícím nebo z konstrukčních či obchodních důvodů.

Zařízení smí opravovat a udržovat pouze autorizovaný servis.



Z bezpečnostních důvodů nesmí zařízení používat děti a mládež do 18 let ani osoby pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných omamných látek.

Osoby, které se s tímto návodem k obsluze dosud neseznámily, si jej před prvním spuštěním zařízení pečlivě přečtěte.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Tento odstavec se týká základních bezpečnostních předpisů při práci s úhlovými bruskami.

OBEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Než začnete pracovat s tímto zařízením, seznámte se dobře se všemi ovládacími prvky. Procvičte si zacházení se zařízením a požádejte odborníka o vysvětlení funkcí, způsobu činnosti a pracovních technik. Ujistěte se, že v případě poruchy budete schopni zařízení okamžitě vypnout. Nesprávné používání zařízení může vést k vážným zraněním.



Ochranné zařízení a osobní ochranné pomůcky slouží k ochraně vašeho zdraví a zdraví třetích osob a k zajištění bezchybného provozu zařízení.

- Používejte pouze náhradní díly a příslušenství dodávané a doporučené výrobcem.
- Nikdy nedržte zařízení za kotoučem ani za ochranným krytem. Nepřenášejte zařízení připojené k síti s prstem na vypínači.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, pokud zařízení nepoužíváte, chcete jej přepravit nebo necháváte bez dozoru, a také když provádíte jeho kontrolu, čištění nebo odstraňujete předměty blokujiící kotouč.

- Nepokoušejte se zařízení opravovat sami, pokud k tomu nemáte příslušné vzdělání. Veškeré práce, které nejsou popsány v tomto návodu, mohou provádět pouze autorizovaná servisní střediska.
- Nepřenášejte zařízení za kabel. Nepoužívejte kabel k vytahování zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před vysokými teplotami, olejem a ostrými hranami.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů. V případě nedodržení tohoto doporučení hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- Uživatel je odpovědný za nehody nebo zranění způsobené jiným osobám a za vzniklé škody na jejich majetku.
- Zařízení skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.
- Se zařízením zacházejte opatrně. Udržujte zařízení v takovém stavu, aby byly nože ostré a čisté, abyste mohli pracovat lépe a bezpečněji. Dodržujte pokyny pro údržbu.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Zkontrolujte, zda je síťové napětí v souladu s údaji na typovém štítku.
- Pokud možno připojujte zařízení pouze do zásuvek s proudovým chráničem s měřicím proudem nejvýše 30 mA.
- Před každým použitím zkontrolujte zařízení a síťový kabel včetně zástrčky, zda nejsou poškozené. Vyhněte se tělesnému kontaktu s uzemněnými částmi (např. kovový plot, kovový sloupek).
- Konektor prodlužovacího kabelu musí být chráněn před stříkající vodou, vyroben z gumy nebo gumou potažen. Používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou určeny pro použití pod širým nebem a mají příslušné označení. Průřez vodiče prodlužovacího kabelu by měl být alespoň 1,0 mm². Před použitím prodlužovacího kabelu jej zcela odviňte z navijáku. Zkontrolujte kabel, zda není poškozený.
- Kabel pokládejte mimo pracovní prostor a dbejte na to, aby se nacházel za osobou obsluhující zařízení.
- K upevnění prodlužovacího kabelu použijte k tomuto účelu určenou odlehčovací svorku.
- Nesmí se používat poškozené kabely, konektory, zástrčky ani připojovací kabely, které nejsou v souladu s předpisy. V případě poškození nebo přetržení síťového kabelu okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Používejte zařízení pouze v případě, že lze spínač zapnout a vypnout. Výměnu poškozených spínačů svěřte zákaznickému servisu.
- Zařízení nepřetěžujte. Pracujte pouze v udaném výkonovém rozsahu. Nepoužívejte stroje s nízkým výkonem k provádění těžkých prací. Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S ÚHLOVÝMI BRUSKAMI

- Odstraňte všechny zbytky obalu a přepravních ochranných prvků (pokud existují).
- Ujistěte se, že balení obsahuje všechny součásti.
- Zkontrolujte zařízení, napájecí kabel, napájecí zástrčku a všechny další součásti, zda nedošlo k poškození během přepravy.

- Pokud je to možné, uchovávejte obalové prvky po celou dobu platnosti záruky na zařízení.

Pozor! V případě chybějících nebo poškozených dílů se obraťte na prodejce.

- Při práci udržujte stabilní polohu, zejména na schodech a žebřících. Vyhněte se neobvyklé poloze těla. Zařízení vždy vedte oběma rukama. Buďte obzvláště opatrní při práci na šikmém povrchu. Před zapnutím zkontrolujte, zda zařízení není v kontaktu s jinými předměty. Před odložením zařízení jej vypněte.
- Nepracujte s tímto zařízením, pokud jste unavení nebo rozptýlení, ani po požití alkoholu nebo tablet. Vhodně si během práce dělejte přestávky. K práci přistupujte s rozvahou.
- Nepoužívejte zařízení za deště, za nepříznivých povětrnostních podmínek, ve vlhkém prostředí ani k řezání mokrých materiálů. Pracujte pouze za dobrého osvětlení.
- Nepracujte s poškozeným, nekompletním nebo upraveným zařízením bez souhlasu výrobce. Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud je jeho ochranné vybavení poškozené. Před zahájením používání zkontrolujte bezpečnostní stav zařízení, zejména síťový kabel, spínač a kryt ruky.
- Používejte zařízení pouze tehdy, pokud jsou všechny úchyty a ochranné prvky správně namontovány.
- Zatlačte aretaci vřetena pouze po zastavení motoru a vřetena.
- Při výměně kotouče používejte pouze ochranné rukavice odolné proti teplu a proříznutí.
- Udržujte osoby mimo pracoviště, protože při broušení nebo řezání hrozí nebezpečí zranění odletujícími úlomky.
- Okamžitě odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky, pokud je napájecí kabel poškozený, a také při čištění a údržbě.

ZPĚTNÝ RÁZ

- Zpětný ráz je náhlá reakce způsobená zachycením nebo zablokováním řezného kotouče, jako je brusný kotouč, brusný kotouč, drátěný kartáč atd. Zachycení nebo zablokování způsobí náhlé zastavení kotouče. V důsledku toho je nekontrolovatelné elektrické nářadí vytlačeno v opačném směru než je směr otáčení kotouče v místě zablokování.
- Pokud se například kotouč zachytí nebo zablokuje v obrobku, může se okraj kotouče, který se noří do obrobku, zachytit a tím se zlomit nebo způsobit zpětný ráz. Kotouč se poté posune směrem k obsluze nebo od obsluhy, v závislosti na směru otáčení kotouče v místě zablokování. Tyto brusné kotouče se také mohou zlomit.
- Zpětný ráz je výsledkem nesprávného nebo nevhodného použití elektrického nářadí. Tomu lze zabránit pomocí vhodných bezpečnostních opatření, jak je popsáno níže.
- Elektrické nářadí držte pevně a nastavte své tělo a paže do polohy, ve které můžete absorbovat síly zpětného rázu. Vždy používejte pomocnou rukojeť, pokud je k dispozici, abyste měli co největší kontrolu. Obsluha může kontrolovat zpětný ráz a dobu reakce pomocí vhodných bezpečnostních opatření.

- Nikdy nepřibližujte ruce k rotujícímu řezacímu nástroji. Při zpětném rázu může dojít ke ztrátě kontroly nad nástrojem.
- Vyhněte se poloze těla v jedné linii se směrem zpětného rázu. Zpětný ráz směřuje zařízení v opačném směru než je směr posuvu.
- Zvláštní opatrnost je třeba věnovat rohům, ostrým hranám atd. Zabraňte odskakování kotouče od obrobku a jeho zaseknutí. Rotující kotouč má tendenci se zasekávat v rozích, na ostrých hranách nebo při odskakování. To vede ke ztrátě kontroly nebo zpětnému rázu.
- Nepoužívejte řetězové ani ozubené kotouče. Tyto nástroje často způsobují zpětný ráz nebo ztrátu kontroly nad elektrickým nářadím.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO BROUŠENÍ A ŘEZÁNÍ

- Používejte pouze kotouče a ochranný kryt schválené pro vaše elektrické nářadí. Brusné kotouče, které nejsou určeny pro vaše elektrické nářadí, nemusí být dostatečně chráněny a jsou nebezpečné.
- Konvexní kotouče musí být namontovány tak, aby jejich brusná plocha nevyčnívala nad rovinu okraje ochranného krytu. Nesprávně namontovaný brusný kotouč, který vyčnívá nad rovinu okraje ochranného krytu, nemůže být dostatečně chráněn.
- Kryt musí být bezpečně připevněn k elektrickému nářadí a nastaven tak, aby zajišťoval nejvyšší úroveň bezpečnosti, tj. aby byla pro obsluhu otevřena co nejmenší část brusného kotouče. Kryt má chránit obsluhu před znečištěním a náhodným kontaktem s kotoučem.
- Brusky smí být používány pouze pro doporučené účely. Například: Nikdy nebruste boční stranou kotouče pro řezání. Řezné kotouče jsou určeny k odstraňování materiálu okrajem kotouče. Boční síla je může zlomit.
- Vždy používejte nepoškozené upínací příruby vhodné velikosti a tvaru pro vybraný brusný kotouč. Vhodné příruby podpírají kotouč a tím snižují riziko zlomení. Příruby kotoučů pro řezání se mohou lišit od přírub kotoučů určených pro jiné použití.
- Nepoužívejte opotřebované brusné kotouče z větších elektrických nástrojů. Kotouče pro větší elektrické nástroje nejsou určeny pro vyšší rychlosti menších elektrických nástrojů a mohou prasknout.

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO BROUŠENÍ A ŘEZÁNÍ

Řezání smí být prováděno pouze pomocí speciálního ochranného zařízení (není součástí dodávky).

- Zabraňte zablokování řezného kotouče nebo nadměrnému tlaku. Neprovádějte příliš hluboké řezy. Přetížení řezného kotouče zvyšuje jeho napětí a náchylnost k zaseknutí nebo zablokování, a tím i možnost odhozu nebo prasknutí.
- Nestavujte se za nebo vedle rotujícího kotouče. Pokud se kotouč během práce odkloní od těla, může potenciální zpětný ráz přímo pohánět rotující kotouč a elektrické nářadí ve vašem směru.

- Pokud se kotouč zasekne nebo je práce z jakéhokoli důvodu přerušena, vypněte zařízení a držte jej v klidu, dokud se kotouč zcela nezastaví. Nikdy se nepokoušejte vyjmout kotouč z obrobku, když se ještě otáčí. Mohlo by dojít k odhozu. Zjistěte příčinu zablokování a přijměte příslušná opatření.
- Nespouštějte elektrické nářadí, když je kotouč v obrobku. Nechte kotouč dosáhnout plné rychlosti, než opatrně pokračujete v řezání. V opačném případě se kotouč může zachytit, vyskočit z obrobku nebo způsobit zpětný ráz.
- Podepřete desky nebo velké předměty, abyste snížili riziko zpětného rázu od zablokovaného řezného kotouče. Velké předměty se mohou ohýbat pod svou vlastní vahou. Obrobek musí být podepřen na obou stranách kotouče, jak v blízkosti řezu, tak na okraji.
- Zvláštní opatrnost je třeba věnovat „kapsovým řezům“ ve stávajících stěnách nebo jiných neviditelných oblastech. Ponořený řezací kotouč může způsobit zpětný ráz při řezání v plynových nebo vodovodních trubkách, elektrických vedeních nebo jiných předmětech.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	RTSZK0140
Napájení	Lithium-iontová baterie
Napájecí napětí	DC 21 V
Kapacita akumulátoru	2000 mAh
Jmenovité vstupní napětí (nabíječka)	230 V~50 Hz
Jmenovité výstupní napětí (nabíječka)	DC 21 V
Výstupní jmenovitý proud (nabíječka)	1 A
Jmenovitá rychlost otáčení	0 - 10000/min
Průměr kotouče	125 mm
Velikost závitu	M14
Čistá hmotnost (s baterií)	2,1 kg
Hrubá hmotnost	4 kg
Hladina akustického tlaku L_{pA} K=3dB(A)	86,2 dB(A)
Úroveň akustické energie L_{WA} K=3dB(A)	94,2 dB(A)
Úroveň vibrací K=1,5 m/s ²	2,658 m/s ²

POPIS ZAŘÍZENÍ

Obr. 1	
Č.	Název
1.	Pomocný držák
2.	Tlačítko blokování vřetena
3.	Knoflík pro nastavení otáček
4.	Zapínač / vypínač
5.	Zámek spínače
6.	Kryt kotouče
7.	Řezací kotouč
8.	Tlačítko pro uvolnění akumulátoru
9.	Tester nabití akumulátoru
10.	Baterie
Obr. 2	
1.	Závitová objímka pomocného držáku
2.	Pomocný držák
Obr. 3	
1.	Vnější příruba
2.	Střed kotouče
3.	Řezací kotouč
4.	Vnitřní příruba
5.	Vřeteno
Obr. 4	
1.	Směr montáže vnějšího flange
2.	Směr montáže řezného kotouče
3.	Směr montáže vnitřního příruby
4.	Hřídel vřetena

MONTÁŽ

PŘED MONTÁŽÍ / DEMONTÁŽÍ

- Namontujte kryt kotouče.
- Ujistěte se, že vnitřní a vnější příruba jsou správně namontovány.
- Ujistěte se, že se řezací kotouč otáčí podle šipek směru otáčení.



Spínač/vypínač a bezpečnostní vypínač se nesmí blokovat. Po vypnutí spínače by se motor měl zastavit. Pokud je některý ze spínačů poškozený, nesmí se s tímto zařízením provádět žádné práce. Zkontrolujte, zda je síťové napětí v souladu s údaji na typovém štítku zařízení.

MONTÁŽ POMOCNÉHO DRŽÁKU

(Obr. 2)



Před použitím se ujistěte, že je pomocná rukojeť pevně přišroubována. Boční pomocná rukojeť by



měla být vždy přišroubována, aby bylo možné zařízení ovládat.

Pevně utáhněte rukojeť (2) do jednoho ze tří otvorů (1) umístěných v přední části krytu hlavy.

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KRYTU KOTOUČE



Nepoužívejte zařízení bez krytu kotouče. Při práci s tímto zařízením vždy noste bezpečnostní pracovní oděv a pracovní rukavice. Před použitím se vždy ujistěte, že zařízení funguje správně.



Aby se snížilo riziko vážného zranění, před instalací krytu vypněte brusku a odpojte ji od zdroje napájení. Před sejmutím krytu se ujistěte, že je zařízení odpojeno od zdroje napájení, a to zapnutím a vypnutím spínače brusky. Kryt kotouče musí být při práci s tímto zařízením nezbytně připevněn.

UPEVNĚNÍ KRYTU

(obr. 1)

1. Položte brusku na stůl.
2. Zatlačte kryt (6) na místo.
3. Umístěte kryt mezi tělo a řezaný/broušený díl.
4. Utáhněte šroub a přidržte přírubu kolem krku hlavy.

DEMONTÁŽ KRYTU

(obr. 1)

1. Povolte šroubek a přidržte límec krku hlavy, aby šroubek zůstal v límci.
2. Sejměte kryt (6).

SEŘÍZENÍ A VÝMĚNA KOTOUČE

(Obr. 3 a 4)



Nepoužívejte opotřebované nebo poškozené kotouče.

1. Položte nástroj na stůl krytem nahoru.
2. Správně nasuňte přírubu (4) na vřeteno (5).
3. Umístěte kotouč (3) na přírubu (4). Při nasazování dbejte na to, aby byl přesně uprostřed (2) ve směru příruby (4).
4. Připevněte vnější přírubu (1) k vřetenu (5). Prstenec na přírubě (1) musí odpovídat kruhu kotouče.
5. Podržte aretaci vřetena a otáčejte vřetenem, dokud nezapadne do aretované polohy.
6. Utáhněte přírubu klíčem.
7. Uvolněte aretaci vřetena.
8. Chcete-li odstranit kotouč, povolte přírubu (1) klíčem.



POZOR! Abyste snížili riziko vnějšího poranění, před výměnou kotouče nebo příslušenství odpojte zařízení od napájení.



POZOR! Ujistěte se, že jsou všechny řezané materiály dobře zajištěny a chráněny před volným pohybem. Zajistěte pracoviště. Používejte svěráky a zarážky k zajištění řezaného materiálu na místě. Pohyblivý materiál může způsobit zranění. Na velkých materiálech vyvíjejte rovnoměrný tlak při řezání podle vyznačených vodících čar. Vyvarujte se přetížení (přílišného zpomalení otáček kotouče). Pokud je bruska znatelně přehřátá, počkejte několik minut, až vychladne.

SPRÁVNÁ POLOHA RUKOJETI NÁSTROJE

(Obr. 5)



Aby se snížilo riziko fyzického zranění, vždy držte nástroj podle polohy znázorněné na obrázku. Správné držení nástroje vyžaduje obě ruce. Pokud jste levák, použijte polohu rukou střídavě s namontovanou pomocnou rukojetí na druhé straně hlavy brusky.

NASTAVENÍ OTÁČEK

(Obr. 1)

Pro nastavení otáček kotouče - pomocí otočného knoflíku (3) nastavte hodnotu otáček posunutím knoflíku doleva nebo doprava.

ČIŠTĚNÍ

Před a po každém použití je třeba zařízení vyčistit.

Informace

Po vyčištění zařízení není nutné mazání.



Varování před elektrickým napětím Kapaliny, které se dostanou dovnitř krytu, představují nebezpečí zkratu. Nikdy neponořujte zařízení ani jeho příslušenství do vody. Dbejte na to, aby se dovnitř krytu nedostala voda ani jiné kapaliny.

- Zařízení čistěte vlhkým, měkkým a nespředeným kusem látky. Dbejte na to, aby se dovnitř krytu nedostala vlhkost. Nedovolte, aby se elektrické součásti navlhčily. K navlhčení látky nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako jsou čisticí spreje, rozpouštědla, prostředky obsahující alkohol nebo abrazivní prostředky.
- Zařízení osušte měkkým a nespředeným kusem látky.
- Řezné kotouče čistěte ihned po skončení práce, aby se na nich neusazovaly zbytky pryskyřice nebo lepidla.
- Aby nedošlo k přehřátí motoru, musí být ventilační otvory čisté a průchodné.
- Řezné kotouče bez povrchové úpravy lze chránit před korozí potřením tenkou vrstvou oleje. Před zahájením řezání olej odstraňte, aby se nedostal na povrch dřeva.

ČIŠTĚNÍ SPODNÍHO KRYTU

Spodní kryt by měl být čištěn před každým použitím a po skončení práce. Spodní kryt se musí vždy volně otevírat a zavírat a nesmí být blokován zbytky materiálu apod.

- V případě potřeby odstraňte zbytky materiálu vyfouknutím stlačeným vzduchem nebo pomocí kartáče.

ÚDRŽBA A OPRAVY



Před zahájením jakýchkoli prací na zařízení vytáhněte zástrčku ze zásuvky.



Práce, které nejsou popsány v tomto návodu, svěřte autorizovanému servisu. Používejte pouze originální díly.

Pravidelně provádějte níže uvedené údržbové a opravné práce. Tím zajistíte dlouhodobou a spolehlivou funkčnost zařízení.

- Před každým použitím zařízení zkontrolujte, zda nevykazuje viditelné vady, jako jsou uvolněné, opotřebované nebo poškozené součásti. Zkontrolujte správné utažení šroubu zajišťujícího kotouč.
- Zkontrolujte kryty a ochranná zařízení, zda nejsou poškozená a správně upevněná. V případě potřeby je vyměňte.
- Udržujte ventilační otvory v čistotě. K tomu použijte vlhký hadřík nebo kartáč. Zařízení nesmíte stříkat vodou ani ponořovat do vody.
- Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla. Mohlo by dojít k nevratnému poškození zařízení. Chemické látky mohou napadnout plastové části zařízení.
- Po každém použití pečlivě očistěte kryt kotouče. Otřete jej hadříkem navlhčeným olejem nebo nastříkejte sprejem na údržbu kovů.
- Kotouče skladujte na suchém místě, které není přístupné dětem.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Příznaky	Příčina	Řešení
Zařízení se nechce zapnout	Chybí síťové napětí	Zkontrolujte zásuvku, kabel, síť a pojistky, v případě potřeby nechte opravit elektrik
	Poškozený spínač/vypínač	Oprava servisním střediskem.
	Opotřebované uhlíkové kartáče	
	Poškozený motor	

Zařízení pracuje s přestávkami	Poškozený síťový kabel	Zkontrolujte kabel, v případě vyměňte.
	Uvolněný kontakt uvnitř zařízení	Oprava servisním střediskem.
	Poškozený spínač/vypínač	

ZÁRUKA

Během záruční doby má kupující právo na bezplatné opravy vyplývající z výrobních vad.

Záruka je uznána pouze v případě, že je výrobek dodán do prodejního místa v kompletním stavu, nerozebraný, spolu s dokladem o koupi a správně vyplněnou záruční kartou.

VÝJIMKY ZE ZÁRUKY VÝROBCE

Vyskytují se, pokud zařízení vykazuje poškození v důsledku přirozeného opotřebení nebo nesprávného zacházení s vybavením (např. přetížení, vyvíjení přílišného tlaku – zejména praskliny nebo zlomení plastových dílů a jiná mechanická poškození a vady vzniklé v důsledku těchto poškození).

Stejně tak v následujících případech:

- Byly zjištěny pokusy o vlastní opravy.
- Zařízení bylo během záruční doby upravováno nebo opravováno neoprávněnými osobami.
- Nářadí bylo použito v průmyslu nebo řemesle (nářadí bylo vyrobeno pro kutily a není určeno pro výrobní činnost).

Záruka se nevztahuje na části nástroje, které mohou být poškozeny v důsledku přirozeného opotřebení nebo přetížení (např. kotouče, držáky a svorky, kabely, části krytu a všechny krycí prvky).


SERVIS

Opravy elektrického nářadí by měly provádět pouze kvalifikovaní pracovníci s použitím originálních náhradních dílů. Tím je zajištěna bezpečnost používání zařízení.

Adresa:

Servis RED TECHNIC a POWERMAT
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, vnitřní linka 4 e-
mail: serwis@powermat.pl

LIKVIDACE OJETÝCH ZAŘÍZENÍ

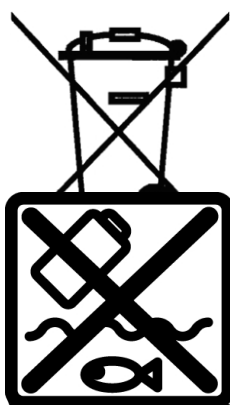

Po skončení životnosti nesmí být tento výrobek vyhozen do běžného komunálního odpadu, ale musí být odevzdán do sběrného dvora a recyklačního centra pro elektrická a elektronická zařízení. Na to upozorňuje symbol umístěný na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu. Díky opětovnému použití, využití materiálů nebo jiným formám využití použitých zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Elektrické nářadí a akumulátory/baterie nesmí být vyhazovány do domovního odpadu!

Pouze pro země EU:

V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU je nutné elektronářadí, které již není použitelné, a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES poškozené nebo opotřebované akumulátory/baterie sbírat odděleně a předat k recyklaci ochrany životního prostředí.

Výrobce je registrován pod číslem BDO: 000063719

Každý obchod je povinen bezplatně přijmout staré zařízení, pokud v něm zakoupíme nové zařízení stejného druhu a se stejnou funkcí. Použité zařízení můžete nechat v obchodě, kde jste zakoupili nové zařízení.

Obchody s prodejní plochou pro zařízení určené pro domácnosti o rozloze min. 400 m², jsou povinny bezplatně přijmout v této jednotce nebo v její bezprostřední blízkosti použitý spotřebič z domácnosti, jehož žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm, bez nutnosti zakoupit nový spotřebič pro domácnost. Malé použité zařízení lze odevzdat ve velkém obchodě, aniž by bylo nutné zakoupit nové.

Distributor, který dodává kupujícímu zařízení určené pro domácnosti, je povinen bezplatně převzít použitý zařízení pocházející z domácností **v místě dodání tohoto zařízení**, pokud je použité zařízení stejného druhu a plnilo stejné funkce jako dodané zařízení. V případě objednávky přes oficiální webové stránky výrobce stačí nás o tom informovat zadáním komentáře do pole **Poznámky k objednávce**. **Tímto způsobem můžete odevzdat použitý elektrický a elektronický zařízení v místě dodání.**

Starý přístroj můžete také odevzdat ve sběrném místě.

Více informací o sběrných místech pro použitá zařízení najdete na stránkách:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

ÚDAJE O VÝROBCI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<http://www.redtechnic.eu>