


VELWEK000

3





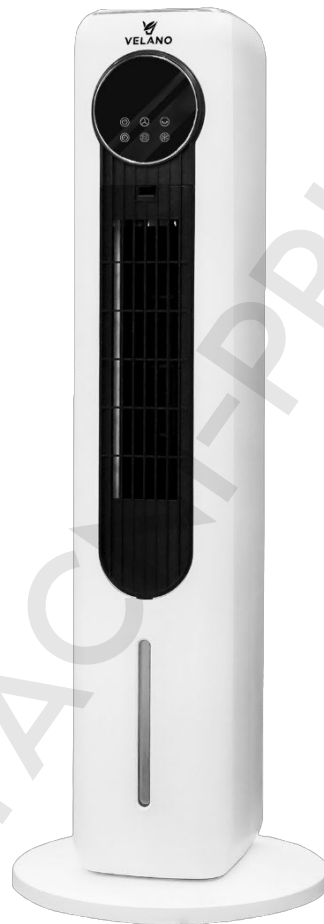

VELANO



VELWEK0003

NÁVOD K POUŽITÍ

ORIGINÁLNÍ NÁVOD

VAROVNÉ / INFORMATIVNÍ SYMBOLY	
	<p>UPOZORNĚNÍ: Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Návod si uschovejte.</p>
	<p>Třída ochrany II.</p>
	<p>Výrobek je v souladu s platnými evropskými směnicemi.</p>
	<p>ZNAK PŘEŠKŘÍŽENÉHO KOŠE: Povinnost tříděného sběru použitého zařízení a zákaz jeho vyhazování společně s ostatním odpadem. Seznamte se s kapitolou „LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ“.</p>

Návod obsahuje základní informace o produktu, avšak vzhledem k neustálému zdokonalování našich zařízení se údaje v návodu mohou lišit od skutečnosti. Věnujte prosím pozornost rozdílům, které se mohou vyskytnout.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Toto zařízení je určeno k cirkulaci vzduchu v suchých prostorách. Jakékoli jiné použití nebo úpravy zařízení jsou považovány za nesprávné a představují značné riziko úrazu. Neneseme odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití. Zařízení je určeno výhradně pro soukromé, nikoli komerční použití.

Upozornění! Pro vaši vlastní bezpečnost si před použitím zařízení přečtěte tento manuál a obecné pokyny pro bezpečné používání. Všechny prvky fungující na elektrickém proudu by měly být v souladu s tímto návodem. Výrobce si vyhrazuje právo na úpravu výrobku kdykoli bez předchozího upozornění za účelem přizpůsobení se právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních či obchodních důvodů.

Zařízení smí opravovat a provádět údržbu pouze autorizovaný servis.


Osoby, které se s tímto návodem k obsluze ještě neseznámily, prosíme, aby si jej před prvním spuštěním zařízení pečlivě přečetly.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	VELWEK0003
Napájení	230 V / 50 Hz
Výkon motoru	60 W
Typ baterií do dálkového ovladače	2x (AAA)
Typ turbíny	Vzdušná (kanálová)
Počet rychlostí proudění vzduchu	3 (nízká / střední / vysoká)
Počet režimů proudění vzduchu	2 (spánek / přirozený)
Časovač	Do 15 h
Oscilace	Ano
Ionizace vzduchu	Ano
Vodní chlazení	Ano
Dálkové ovládání	Ano
Stupeň krytí	II

POPIS ZAŘÍZENÍ

MODEL: VELWEK0003

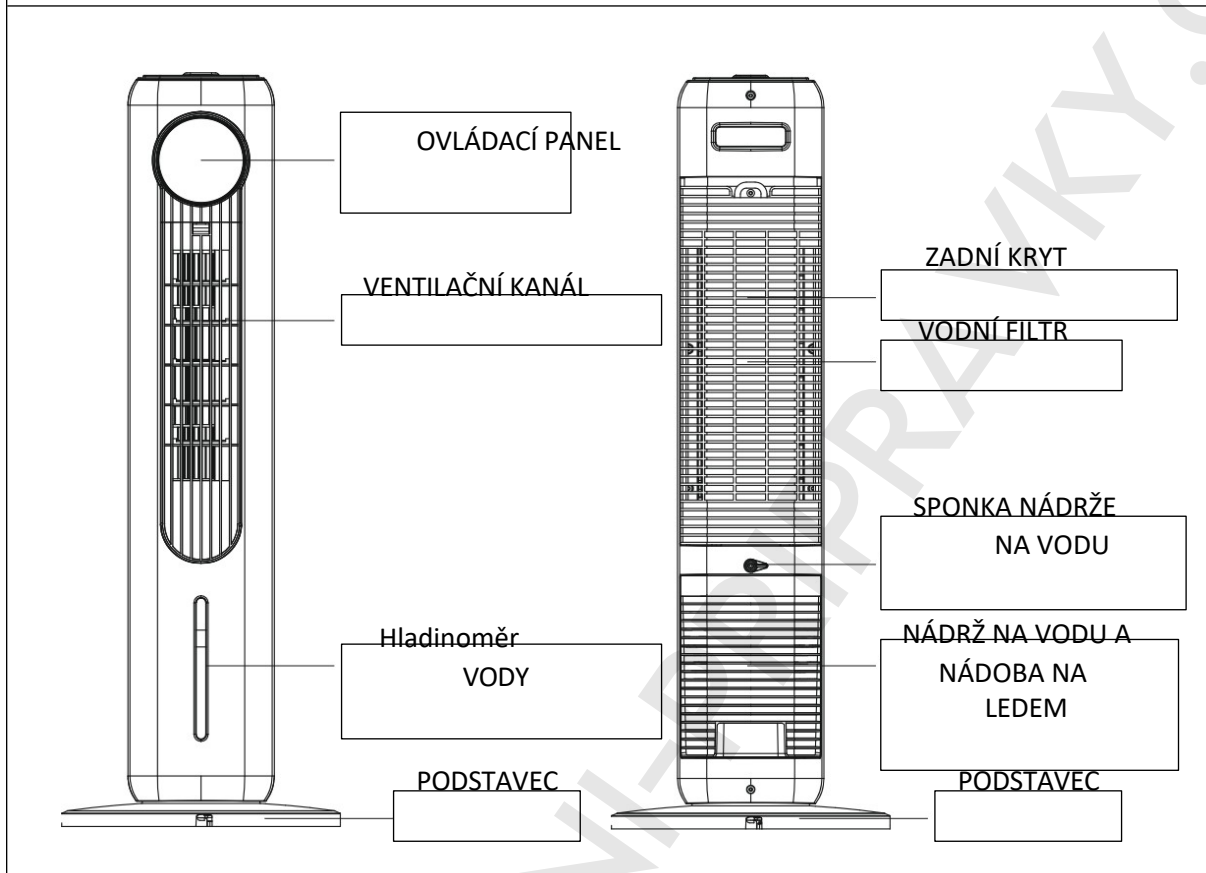

BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a doporučení.



Nedodržení bezpečnostních pokynů a doporučení může vést k vážným zraněním a/nebo škodám na majetku.

Všechny bezpečnostní pokyny a doporučení si uschovejte pro budoucí použití!



Nebezpečí smrti v důsledku úrazu elektrickým proudem! Při kontaktu s vodiči nebo součástmi pod napětím hrozí nebezpečí smrti!

- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozen napájecí adaptér nebo zástrčka.
- Nikdy neotvírejte kryt přístroje. Dotek spojů pod napětím a/nebo změna elektrické a mechanické konstrukce představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Před připojením zařízení porovnejte údaje o připojení na typovém štítku (napětí a frekvence) s údaji o elektrické síti. Ujistěte se, že jsou údaje shodné, aby nedošlo k poškození zařízení.

- Ujistěte se, že napájecí adaptér není poškozený a že neleží na horkých površích a/nebo ostrých hranách.
- Ujistěte se, že síťový adaptér není ohnutý ani stlačený.
- Opravy elektrických zařízení smí provádět pouze odborníci proškolení výrobcem. Nesprávné opravy mohou představovat vážné nebezpečí pro uživatele.


OBCENÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje vnější viditelné poškození. Poškozené nebo upuštěné zařízení nesmíte používat.
- Toto zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Před spuštěním zkontrolujte úplnost a funkčnost zařízení.
- Nepoužívejte zařízení, které spadlo na zem.
- Nepoužívejte výrobek, pokud zjistíte jakékoli viditelné poškození.
- Zařízení umístěte na pevný, rovný a hladký povrch.
- Opravy zařízení smí provádět pouze autorizované specializované firmy nebo zákaznický servis. Nesprávné opravy mohou představovat vážné nebezpečí pro uživatele. Navíc tím zaniká nárok na záruku.
- Poškozené součásti smí být vyměněny pouze za originální náhradní díly. Pouze tyto díly zaručují splnění bezpečnostních požadavků.
- Chraňte zařízení před vlhkostí a vniknutím tekutin.
- Napájecí adaptér vytahujte ze zásuvky výhradně za zástrčku.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti otevřeného ohně.
- Zařízení neumísťujte přímo pod nebo nad nástěnnou zásuvku.
- V případě poruchy a během bouřky vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Zařízení smí být používáno pouze s úplně rozvinutým napájecím kabelem. Nikdy nenavíjejte napájecí kabel kolem zařízení. Ujistěte se, že se napájecí kabel nedotýká horkých povrchů. Kabel umístěte tak, aby o něj nebylo možné zakopnout.
- Zařízení smí být používáno pouze s dodaným napájecím zdrojem (model M050200-S86EUU).
- Nastavení produktu na 50 nebo 60 Hz nevyžaduje žádné zásahy ze strany uživatele. Produkt se automaticky přizpůsobí správné frekvenci nebo napětí.


PŘED SPUŠTĚNÍM

INSTALACE


1. Schéma spodní části produktu před instalací podstavce.

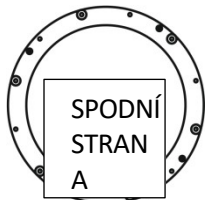

2. Horní a spodní půlkruhová základna jsou spojeny a upevněny pomocí svorek (klipů).

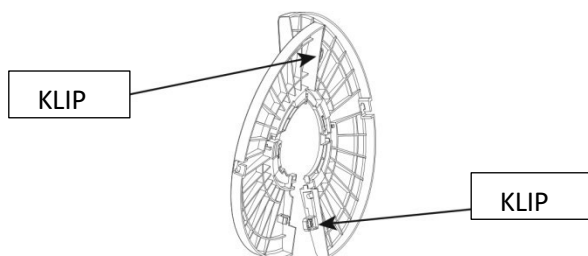

3. Po sestavení se základna umístí do spodní části těla výrobku.

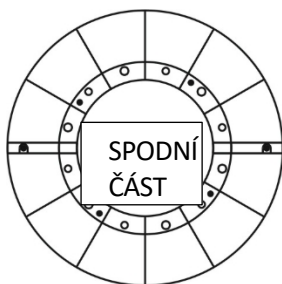

4. Po nastavení do správné polohy otočte základnu, aby se pevně zacvakla spona mezi základnou a tělem výrobku.

NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

Odstraňte z přístroje veškerý obalový materiál a přepravní zajištění.

Aby byl zajištěn bezpečný a bezporuchový provoz zařízení, musí místo instalace splňovat následující požadavky:

- Podlaha musí být pevná, rovná a vyrovnaná.
- Od krytu je třeba dodržet minimální vzdálenost 30 cm z boku, 30 cm shora, 30 cm zezadu a 1 m zepředu.
- Zařízení neumísťujte do horkého, mokrého nebo velmi vlhkého prostředí.
- Napájecí zásuvka musí být snadno přístupná, aby bylo možné v případě potřeby snadno odpojit napájecí kabel.
- Teplotní rozsah: 0 až +40 °C
- Vlhkost (bez kondenzace): 5–75 %

POUŽITÍ

Ventilátor lze ovládat pomocí ručních ovládacích prvků umístěných na přední straně ventilátoru nebo pomocí dálkového ovladače.

OVLÁDACÍ PANEL



DIGITÁLNÍ DISPLEJ

Displej zobrazuje aktuální režim otáček ventilátoru a teplotu okolí.

TLAČÍTKO ON/OFF

Slouží k zapnutí a vypnutí bezlopatkového ventilátoru.

TLAČÍTKO SWING

Stisknutím zapnete nebo vypnete funkci oscilace. Když je tato funkce aktivní, horizontální směr proudění vzduchu se pomalu posouvá ze strany na stranu.

TLAČÍTKO SPEED

Stisknutím přepínáte mezi třemi dostupnými rychlostmi ventilátoru. Vysoká, Střední a Nízká.

TLAČÍTKO TIMER


Stiskněte několikrát, abyste prodloužili dobu provozu v 30minutových intervalech. Časovač lze nastavit v rozmezí od 30 minut do 15 hodin.

TLAČÍTKO COOL

Stiskněte tlačítko „COOL“ pro spuštění funkce chlazení vodou, stiskněte jej znovu pro zastavení této funkce.

TLAČÍTKO MODE

Stiskněte tlačítko „MODE“ pro výběr mezi režimy Normal / Natural / Sleep (režim spánku).

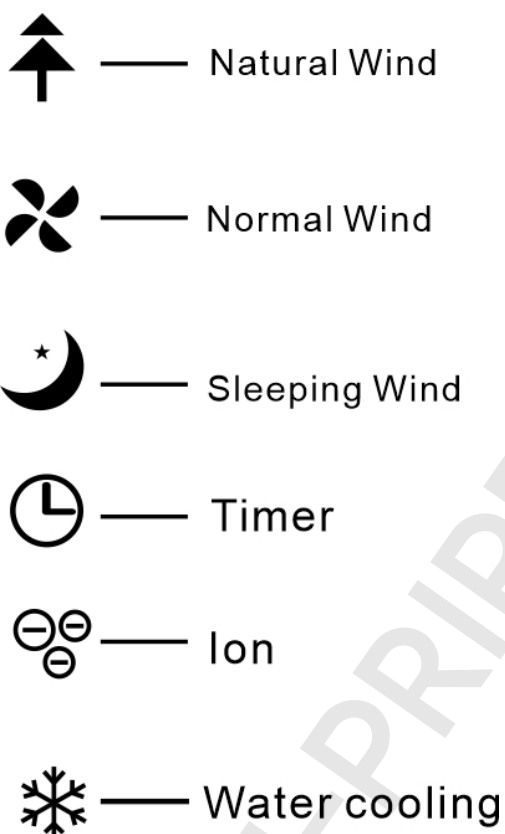**IKONA SLEEPING WIND**

Ikona informuje o zapnutém provozním režimu (spánkovém režimu).

IKONA NORMAL WIND

Ikona informuje o zapnutém provozním režimu (normálním režimu).

IKONA NATURAL WIND

Ikona informuje o zapnutém provozním režimu (režim přirozeného proudění vzduchu).

IKONA TIMER

Ikona informuje o zapnutém časovači (timer).


IKONA ION

Ikona informuje o zapnutém režimu neutralizace škodlivých kladných iontů.

IKONA WATER COOLING

Ikona informuje o zapnutém režimu vodního chlazení.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

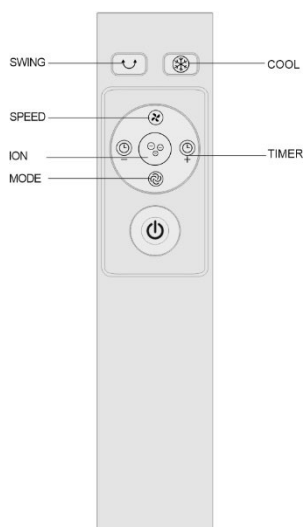

Ventilátor je dodáván s dálkovým ovladačem, který umožňuje plnou kontrolu nad funkcemi zařízení.

Všechna tlačítka popsaná v části Ovládací panel fungují na dálkovém ovladači stejně, s výjimkou tlačítka ION, které na ovládacím panelu není.

Tlačítko ION zapíná funkci ionizace vzduchu.


Pokud po 180 sekundách nebude provedena žádná operace, ventilátor automaticky vypne displej.

VÝMĚNA BATERIÍ

Dálkový ovladač je napájen bateriemi (2x AAA). Pokud ovladač přestane reagovat, vyměňte baterie podle následujících pokynů:

1. Otočte dálkový ovladač a sejměte kryt baterií.
3. Vyměňte baterii za baterii stejného typu a ujistěte se, že póly baterie + a - odpovídají označením + a - na dálkovém ovladači.

DOPLŇOVÁNÍ VODY DO NÁDRŽE

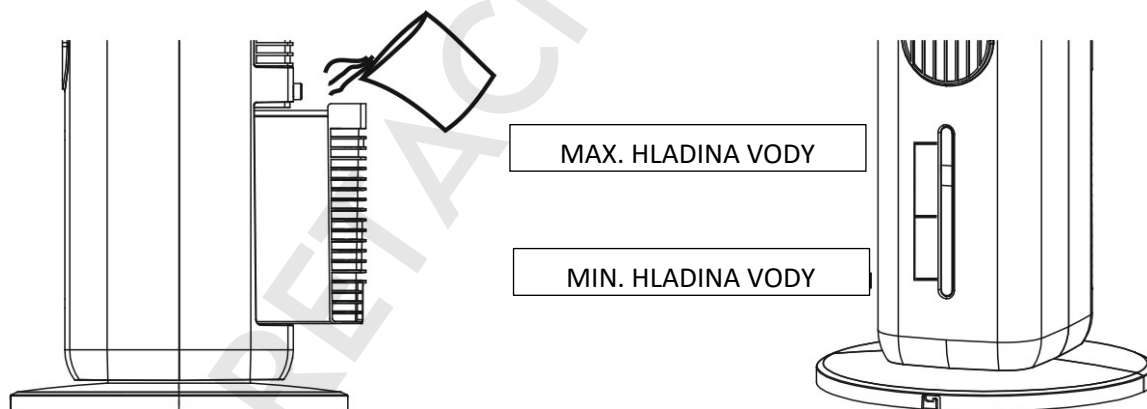

1. Otevřete sponu nádrže na vodu, vyjměte nádrž a pomalu do ní nalijte vodu.
2. Při doplňování vody sledujte hladinu vody přes průhledítko a kontrolujte množství přilévané vody.

Jak používat nádobu na ledové krystalky:

Do nádoby na ledové krystalky přidejte odpovídající množství vody, utáhněte uzávěr láhve a nechte ji 2 hodiny stát při pokojové teplotě. Vložte nádobu s ledovými krystalky do ledničky, aby zmrzla (při prvním použití asi 6 hodin), dokud nezmrzne a neztuhne, a poté ji vložte


do nádržky na vodu k použití. (Nádobku s ledovými krystalky lze pro dosažení nejlepšího účinku používat střídavě).

1. V zájmu svého zdraví a zdraví své rodiny používejte čistou vodu z vodovodu a před doplněním vody odpojte napájecí kabel.
2. Nalijte vodu až k rysce „maximální hladiny vody“, jinak voda z přístroje vyteče.
3. Jakmile hladina vody klesne pod rysku „minimální hladiny vody“, je třeba včas doplnit vodu, aby nedošlo k poškození vodní pumpy v důsledku chodu nasucho.
4. Nekonzumujte ledové krystalky nacházející se v nádobě! Nepoužívejte nádobu na ledové krystalky jako hračku pro děti, aby nedošlo k jejich náhodnému spolknutí!

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Vždy odpojte síťovou zástrčku, když zařízení nepoužíváte, před čištěním nebo v případě poruchy!
- Zařízení čistěte pouze tehdy, když je vypnuté a vychladlé.
- Při čištění dbejte na to, aby se do přístroje nedostala vlhkost, aby nedošlo k jeho nevratnému poškození.
- Kryt čistěte výhradně suchým, měkkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte abrazivní a/nebo škrábající čisticí prostředky.
- Prach z přístroje odstraňte pomocí vysavače.
- Zařízení skladujte na suchém místě.

Tento výrobek obsahuje vodní filtr. Filtr je třeba v případě znečištění čistit pod tekoucí vlažnou vodou.

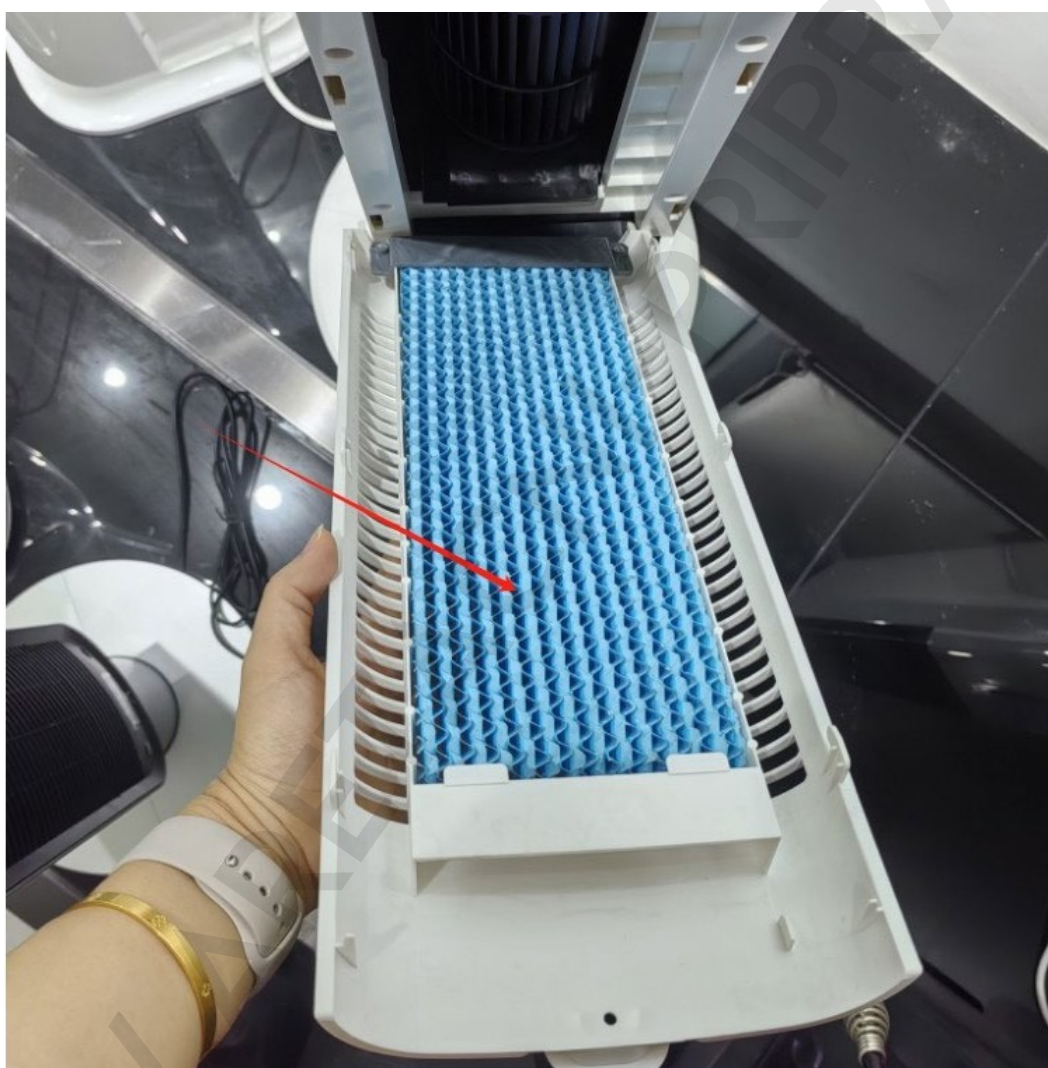

ZÁRUKA

Během záruční doby má kupující právo na bezplatné opravy vyplývající z výrobních vad.

Záruka je uznána pouze v případě, že je výrobek dodán do prodejny v kompletním stavu, nerozebraný, spolu s dokladem o koupi a správně vyplněnou záruční kartou.

VÝJIMKY ZE ZÁRUKY VÝROBCE

Vznikají, pokud zařízení vykazuje poškození, které je důsledkem přirozeného opotřebení nebo vyplývá z nesprávného zacházení se zařízením (např. přetížení, vyvíjení příliš velkého tlaku – zejména praskliny nebo zlomeniny plastových dílů a jiná mechanická poškození a vady vzniklé v důsledku těchto poškození).

Stejně tak v následujících případech:

- Byly zjištěny pokusy o vlastní opravy.
- Zařízení bylo během záruční doby podrobeno úpravám nebo opravám neoprávněnými osobami.
- Nástroj byl používán v průmyslu nebo řemeslné výrobě (nástroj byl vyroben pro kutily a není určen pro výrobní činnost).

Záruka se nevztahuje na ty části nářadí, které se mohou poškodit v důsledku přirozeného opotřebení nebo přetížení (např. napájecí kabely).

SERVIS

Opravy elektrického nářadí smí provádět pouze kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů. Tím je zajištěna bezpečnost při používání zařízení.

Adresa:

Servis Powermat a Velano
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, klapka 4 e-
mail: serwis@powermat.pl

ODSTRAŇOVÁNÍ OPOTŘEBOVANÝCH ZAŘÍZENÍ



Po skončení životnosti nesmí být tento výrobek vyhozen do běžného komunálního odpadu, ale musí být odevzdán do sběrného a recyklačního místa pro elektrická a elektronická zařízení. Na to upozorňuje symbol umístěný na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu. Díky opětovnému použití, využití materiálů nebo jiným formám využití opotřebovaných zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí.



Elektrické nářadí a akumulátory/baterie nesmí být vyhazovány do domácího odpadu!

Pouze pro státy patřící do EU:

V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU je třeba nepoužitelné elektrické nářadí a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES poškozené nebo opotřebované akumulátory/baterie sbírat odděleně a zajistit jejich recyklaci

v souladu s pravidly ochrany životního prostředí.

Výrobce je registrován pod číslem BDO: 000063719

Každý obchod má povinnost bezplatně převzít staré zařízení, pokud v něm zakoupíte nové zařízení stejného druhu a plní stejnou funkci. Opotřebované zařízení můžete nechat v obchodě, kde jste zakoupili nové zařízení.

Obchody s prodejní plochou pro zařízení určená pro domácnosti o rozloze min. 400 m², jsou povinny bezplatně převzít v této prodejně nebo v její bezprostřední blízkosti použitý spotřební elektronický přístroj z domácností, jehož žádný vnější rozměr nepřesahuje 25 cm, a to bez nutnosti zakoupit nový spotřební elektronický přístroj určený pro domácnosti. Malé kusy použitého zařízení lze odevzdat ve velkém obchodě, aniž by bylo nutné kupovat nové.

Distributor je při dodání zařízení určeného pro domácnosti kupujícímu povinen bezplatně převzít použité zařízení pocházející z domácností **v místě dodání tohoto zařízení**, pokud je použité zařízení stejného druhu a plnilo stejné funkce jako dodané zařízení. V případě objednávky přes oficiální web výrobce stačí nás o tom informovat zadáním komentáře do pole **Poznámky k objednávce**. **Tímto způsobem můžete odevzdat použitý elektrický a elektronický spotřebič v místě dodání.**

Staré zařízení můžete také odvézt do sběrného dvora.

Více informací o sběrných místech pro ojetá zařízení najdete na adrese:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

ÚDAJE O VÝROBCI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.velano.online>