

PM0617

NÁVOD K POUŽITÍ



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

Elektrické nůžky na výložníku



PM-NEW-1200S





CE

ORIGINÁLNÍ NÁVOD

Obsah

VAROVNÉ / INFORMATIVNÍ SYMBOLY	3
POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ	4
TECHNICKÉ ÚDAJE	4
POPIS ZAŘÍZENÍ	5
Popis součástí	6
BEZPEČNOST	7
OBECNÉ POZNÁMKY	7
Týkající se emisí vibrací	7
Týkající se hladiny hluku	7
Týkající se elektrické bezpečnosti	8
Týkající se pracoviště	8
Týkající se osobní bezpečnosti	9
Týkající se správného používání	9
Bezpečnostní pokyny pro práci s nůžkami na živé ploty	10
Další rizika	11
MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ	12
Montáž předního držáku (obr. 2)	12
Upevnění tyče vyžínače (obr. 3)	12
Demontáž tyče zastřihovače (obr. 4)	12
Upevnění prodlužovací tyče (obr. 5)	12
POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	12
Připojení prodlužovacího kabelu (obr. 6)	12
Zapnutí / vypnutí	13
Upevnění ramenního popruhu	13
Nastavení úhlu sklonu zadní rukojeti (obr. 7)	13
Nastavení úhlu sklonu nůžek na živé ploty (obr. 8)	15
Pokyny k obsluze	15
TECHNIKY STŘÍHÁNÍ	15
Stříhání živých plotů	15
Péče o volně rostoucí živé ploty	16
Období prořezávání	16
Místa stříhu	16
ÚDRŽBA A SERVIS	17
Servis	18
Skladování	18
ZÁRUKA	18
Výjimky z výrobní záruky	18
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	Chyba! Záložka nebyla definována.
SCHÉMA ROZLOŽENÉHO POHLEDU	20
ODSTRAŇOVÁNÍ OPOTŘEBOVANÝCH ZAŘÍZENÍ	21
ÚDAJE VÝROBCE	21
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	Chyba! Záložka nebyla definována.

VAROVNÉ / INFORMATIVNÍ SYMBOLY

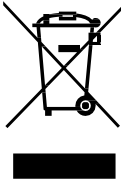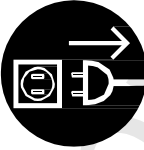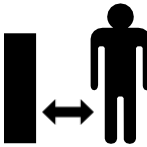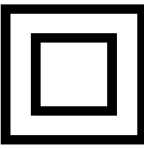	UPOZORNĚNÍ: Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Návod si uschovejte.		
	ZNAK PŘEŠKRÁTNUTÉHO KOŠE: Povinnost tříděného sběru vyřazených zařízení a zákaz jejich vyhazování společně s ostatním odpadem. Přečtěte si kapitolu „LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ZAŘÍZENÍ“.		
	UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení dešti ani jiným srážkám.		UPOZORNĚNÍ: V případě zamotání nebo poškození kabelu vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
	UPOZORNĚNÍ: Během práce dodržujte bezpečnou vzdálenost od osob, které s prací nesouvisí.		UPOZORNĚNÍ: Je třeba nosit ochranné brýle.
	POZOR: Na předměty odletující během práce.		POZOR: Je třeba nosit ochranné brýle.
	POZOR: Čepele při pohybu odhazují úlomky.		UPOZORNĚNÍ: Je třeba nosit ochranné rukavice.
	POZOR: Během práce je třeba pracovní vzdálenost dodržovat minimální 15 m od osob, které se práce neúčastní.		Třída ochrany II
		UPOZORNĚNÍ: Během práce se ujistěte, že se v okruhu 360 stupňů nenacházejí žádné osoby z okolí.	
	ZNAK PŘEŠKRÁTNUTÉHO KOŠE: Povinnost tříděného sběru vyřazeného zařízení a zákaz jeho vyhazování společně s ostatním odpadem. Seznamte se s kapitolou „Chyba! Nelze najít zdroj odkazu. Chyba! Nelze najít zdroj odkazu.“		

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Nůžky na živé ploty jsou určeny výhradně ke stříhání keřů, křovin, okrasných rostlin a živých plotů. Jsou určeny ke stříhání keřů, křovin, okrasných rostlin a živých plotů.

Tento výrobek není určen pro komerční použití. Uživatel nůžek na živé ploty se musí ujistit, že při práci používá ochranné pomůcky uvedené v návodu k obsluze a na výstražných štítcích.

V případě zjištění jakéhokoli poškození je třeba práci přerušit a obrátit se na specializovaný servis.


Jakékoli použití, které se liší od popisu v tomto návodu, je v rozporu s určením zařízení. Za škody nebo zranění vzniklé v důsledku nesprávného používání nebo provedení změn v konstrukci zařízení nese odpovědnost uživatel / vlastník, nikoli výrobce. V rámci neustálého zdokonalování svých výrobků si výrobce vyhrazuje právo na drobné odchylky v tomto návodu, na které je třeba dbát.






Zařízení smí být opravováno a udržováno výhradně v autorizovaném servisním středisku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	PM-NEW-1200S
Napájení	230 V ~50 Hz
Maximální výkon	1200 W
Otáčky bez zátěže	1200 ot./min.
Pohyb nožů (rychlost řezání)	2400 ot./min.
Pracovní délka řezu	405 mm
Maximální průměr řezu	18 mm
Stupně nastavení úhlu rukojeti	5 – (90° / 45° / 0° / -45° / -90°)
Počet poloh nastavení úhlu nůžek	5 – (-30° / 0° / 30° / 60° / 90°) rozsah 120°
Hladina akustického tlaku L_{pA}	84 dB(A) – K = 3 dB(A)
Deklarovaná hladina akustického výkonu L_{wA}	96 dB(A) – K = 3 dB(A)
Úroveň vibrací	3,64 m/s ² - K=1,5 m/s ²
Třída ochrany	II
Čistá hmotnost	6,0 kg

POPIS ZAŘÍZENÍ

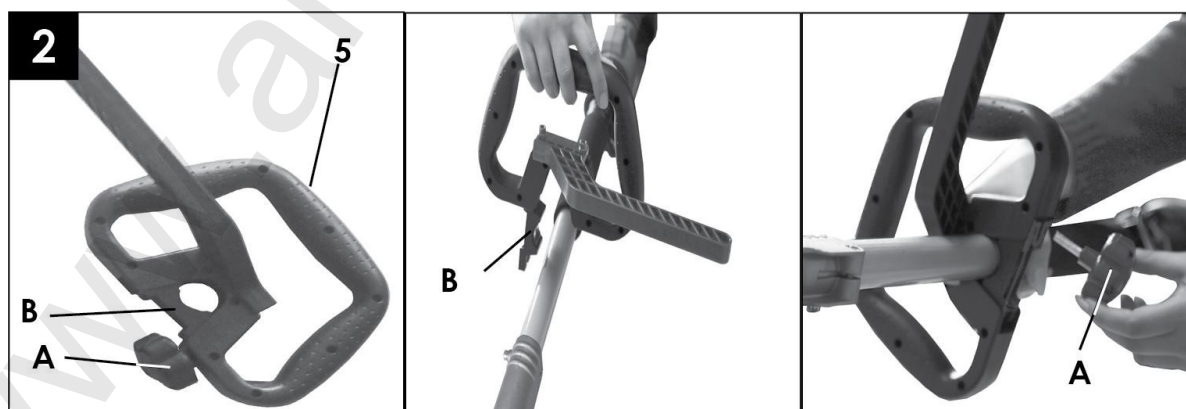

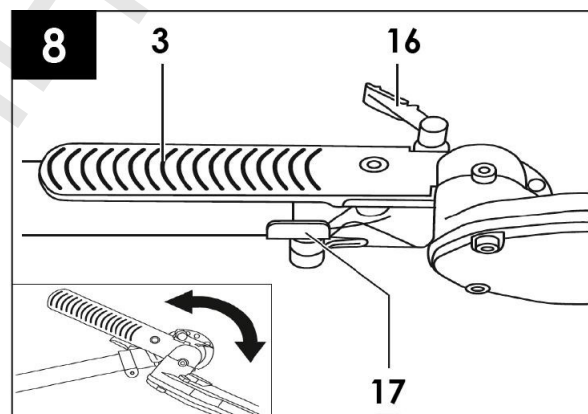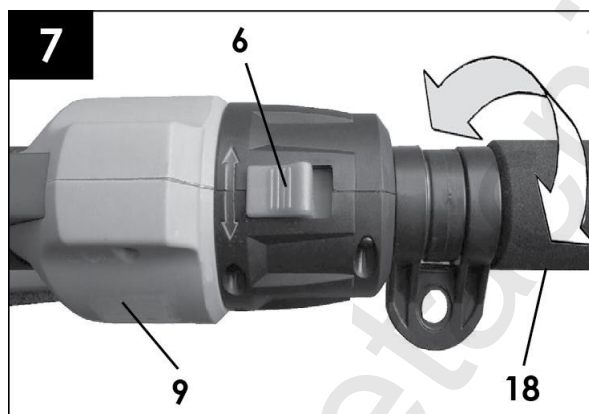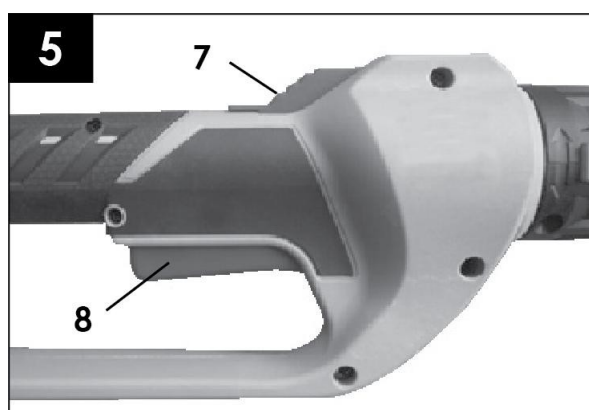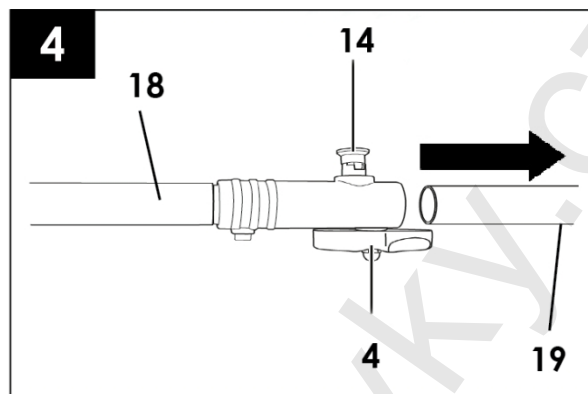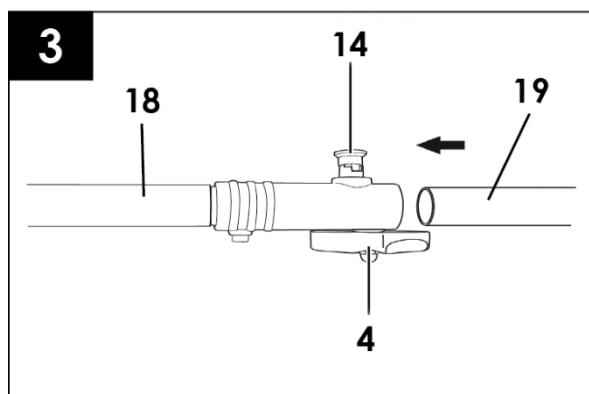

POPIS SOUČÁSTÍ

Č.	NÁZEV SOUČÁSTI	Č.	NÁZEV SOUČÁSTI
1.	Čepele	2.	Převodní kryt
3.	Nastavovací páka (k nastavení úhlu sklonu nožů)	4.	Přítlačný šroub T
5.	Přední rukojeť	6.	Polohový spínač
7.	Zámek spínače zapnutí/vypnutí	8.	Spínač ON/OFF

9.	Zadní rukojeť	10.	Síťový kabel s vidlicí
11.	Odlehčení kabelu	12.	Zámky ramenního popruhu
13.	Ramenný popruh	14.	Bezpečnostní otočný knoflík
15.	Prodloužení ramene (*volitelné)	16.	Uvolňovací páka
17.	Zajišťovací páka	18.	Hlavní tyč
19.	Tyč trimru		

* Prodlužovací tyč není součástí standardní výbavy.

BEZPEČNOST

Před zahájením práce si pečlivě prostudujte návod k obsluze nůžek na živý plot s výsuvným ramenem, dále jen „nůžky“. Návod si uschovejte pro pozdější použití. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nedodržení tohoto návodu.



Dodržujte minimální vzdálenost 10 m od elektrického vedení. Ohrožení života a nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Největší nebezpečí hrozí při provádění následujících zakázaných činností:

- Používání nůžek dětmi a osobami s omezenými manuálními, fyzickými a duševními schopnostmi.
- Používání nůžek pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných omamných látek.
- Používání nůžek k jiným účelům, než jsou popsány v návodu k použití; práce, když se v blízkosti nacházejí jiné osoby, zejména děti nebo zvířata.
- Používání nůžek osobami, které se neseznámily s návodem k použití.
- Používání nůžek bez vhodného ochranného oděvu a rukavic chránících ruce.
- Používání nůžek s poškozenými kryty nebo krytem a bez správně namontovaných bezpečnostních zařízení.

OBEČNÉ POZNÁMKY

TÝKAJÍCÍ SE EMISÍ VIBRACÍ

Hodnota emisí vibrací se může během používání náradí měnit v závislosti na prováděné práci. Bezpečnostní opatření zaměřená na ochranu uživatele by měla být založena na regulaci doby práce s náradím (je třeba zohlednit celý pracovní cyklus, včetně doby, kdy zařízení běží na volnoběh).

TÝKAJÍCÍ SE HLADINY HLUKU

Hladina hluku vyzařovaného nůžkami při volnoběhu při jakékoli otáčce je nižší než přípustná hladina stanovená polskými předpisy, jedná se tedy o bezpečnou hladinu hluku. Uvedená hodnota emisí vibrací byla změřena podle standardizovaných postupů a

může se lišit v závislosti na způsobu používání elektrického nářadí. Ve výjimečných případech může překročit uvedenou hodnotu. Je třeba mít na paměti, že působení hluku může způsobit poškození nebo ztrátu sluchu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉHO PROUDU

- a) Zástrčky elektrického nářadí musí pasovat do zásuvek. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. U elektrického nářadí s kabelem s ochranným uzemňovacím vodičem nepoužívejte žádné prodlužovací kabely.
 - Pokud nedojde k žádným úpravám zástrček a zásuvek, snižuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- b) Vyhněte se dotyku uzemněných nebo na zem uzemněných povrchů, jako jsou trubky, ohříváče, radiátory ústředního topení a chladničky.
 - Při dotyku uzemněných nebo s masou spojených částí se zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhkým podmínkám.
 - Pokud se do elektrického nářadí dostane voda, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- d) Nepřetěžujte přívodní kabely. Nikdy nepoužívejte přívodní kabel k přenášení, tažení elektrického nářadí nebo k vytažení zástrčky ze zásuvky. Udržujte přívodní kabel v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, olejů, ostrých hran nebo pohyblivých částí.
 - Poškozené nebo zamotané přívodní kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- e) Při používání elektrického nářadí venku je třeba prodlužovací kabely prodlužovat pomocí prodlužovacích kabelů určených pro venkovní použití.
 - Použití prodlužovacího kabelu určeného pro práci venku snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- f) Pokud je použití elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelné, je třeba jako ochranu před napětím v síti použít proudové chrániče (RCD).
 - Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

POŽADAVKY NA PRACOVÍŠTĚ

- a) Pracoviště by mělo být udržováno v čistotě. Je třeba dbát na to, aby bylo dobře osvětlené.
 - Nedostatečné osvětlení nebo nepořádek na pracovišti mohou být příčinou úrazů.
- b) Nezpracovávejte zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu, v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.
 - Při používání elektrického nářadí vznikají jiskry, které mohou způsobit vznícení hořlavých látek.
- c) Zabraňte přístupu dětí a nezasvěcených osob do míst, kde se používají elektrické nářadí.
 - Rozptýlení pozornosti uživatele při práci se zařízením může vést ke ztrátě kontroly nad nářadím a způsobit zranění.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- a) Při používání elektrického nářadí buďte prozíraví, sledujte svou práci a zachovávejte rozvahu. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků.
 - Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může způsobit vážná zranění.
- b) Používejte ochranné pomůcky. Vždy noste ochranné brýle.
 - Používání vhodných ochranných pomůcek, jako je protiprachová maska, protiskluzová obuv, přilba nebo chrániče sluchu, snižuje riziko úrazu.
- c) Zabraňte nechtěnému spuštění. Před připojením k napájecímu zdroji a/nebo před vložením akumulátoru a před zvednutím či přenášením nářadí se ujistěte, že je spínač elektrického nářadí v poloze „vypnuto“.
 - Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojení elektrického nářadí k elektrické síti se zapnutým spínačem může způsobit nehodu.
- d) Před spuštěním elektrického nářadí odstraňte všechny klíče.
 - Ponechání klíče v rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění.
- e) Při práci s přístrojem se vyhýbejte nepřírodným polohám. Držení těla obsluhy během práce by mělo být stabilní a vyvážené.
 - Správná poloha při práci zajišťuje lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v nepředvídaných situacích.
- f) Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Udržujte vlasy, oblečení a rukavice v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí.
 - Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit o pohyblivé části.
- g) Jsou-li zařízení vybavena pro připojení externího odsávání prachu a prachového filtru, ujistěte se, že jsou připojena a správně používána.
 - Použití sběračů prachu může snížit rizika související s prašností.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

- a) Nezapínejte zařízení, pokud se nepoužívá. Po ukončení práce nebo při výměně pracovních nástrojů se ujistěte, že nedojde k náhodnému stisknutí spínače zapnutí/vypnutí.
 - Náhodné zapnutí zařízení může způsobit úraz.
- b) Zařízení nepřetěžujte. V případě potřeby použijte jiné zařízení s větším výkonem. Používejte pouze zařízení bez poškození, zejména s funkčním vypínačem, jehož nesprávná funkce může způsobit nekontrolované spuštění zařízení.
 - Náhodné zapnutí zařízení může způsobit nehodu.
- c) Zařízení pravidelně čistěte a kontrolujte jeho technický stav. Před použitím zařízení zkontrolujte, zda pohyblivé části fungují bez zadrhávání a nejsou zablokovány.
 - Používání nefunkčních zařízení může vést ke vzniku situací ohrožujících zdraví.

- d) V případě potřeby nechte zařízení zkontrolovat a poškozené součásti odevzdejte k opravě, nejlépe do autorizovaného servisu.
- Vlastní oprava zařízení může vést k situacím ohrožujícím zdraví.
- e) Před seřazením přístroje, výměnou pracovních nástrojů nebo po ukončení práce s nářadím je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Toto bezpečnostní opatření zabraňuje nechtěnému zapnutí elektrického nářadí.
- f) Při přenášení elektrického nářadí je třeba nejprve vytáhnout zástrčku ze zásuvky. K přenášení slouží rukojeť přístroje.
- Nesmí se přenášet zařízení za napájecí kabel.
- g) V případě poruchy přístroje okamžitě vypněte elektrické nářadí a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Poté zkontrolujte příčinu poruchy a v případě potřeby odevzdejte přístroj do autorizovaného servisu.
- Vlastní oprava elektrického nářadí může vést k jeho poškození nebo ke vzniku nebezpečných situací.
- h) Jev zpětného rázu:
- Jedná se o náhlou, nekontrolovanou reakci zařízení na zaseknutí nebo zablokování pracovního nástroje. Zaseknutí nebo zablokování vede k náhlému zastavení rotujícího nástroje, což způsobuje prudký trhnutí zařízení.
 - Jev zpětného rázu je důsledkem nesprávného nebo chybného používání zařízení a nedodržování bezpečnostních postupů uvedených v návodu k obsluze zařízení.
 - Metody prevence zpětného rázu:
 - zařízení je třeba držet pevně a jistě, přičemž poloha rukou a těla by měla zabránit vzniku odrazu nebo tento jev v případě jeho vzniku zmírnit,
 - ruce je třeba držet v dostatečné vzdálenosti od rotujících pracovních nástrojů.
- i) Aby se předešlo vzniku nebezpečných situací, je třeba elektrické nářadí přepravovat v originálním obalu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S NŮŽKAMI NA ŽIVÉ PLOTY

- Zařízení nesmí používat děti. Práce s tímto zařízením je rovněž zakázána osobám, které se plně neseznámily s pokyny k jeho používání. Zákony a místní předpisy mohou stanovit minimální věk osob, které smí s takovými zařízeními pracovat.
- Nedovolte jiným osobám, aby se dotýkaly přístroje nebo prodlužovacího kabelu. Nepřibližujte se s tímto přístrojem k lidem, a především k dětem a domácím zvířatům. Dodržujte kolem sebe bezpečnou vzdálenost 15 m. Přerušte práci, pokud se někdo nachází ve vaší blízkosti.
- Seznamte se s okolím a dávejte pozor na možná nebezpečí, která při práci za určitých okolností nemusíte slyšet.
- Pečlivě zkontrolujte úsek, který máte ořezat, a odstraňte veškeré dráty a jiné cizí předměty.
- Noste vhodné pracovní oblečení, tj. pevnou obuv s protiskluzovou podrážkou, pevné dlouhé kalhoty, pracovní rukavice a ochranné brýle. Nenoste volné oblečení ani šperky, protože by se mohly zachytit o pohyblivé části zařízení. Nepoužívejte zařízení, pokud jste bosí nebo máte na nohou otevřené sandály.

- Při práci udržujte stabilní postoj, zejména na schodech a žebřících. Vyhýbejte se nenormálnímu držení těla. Zařízení vždy držte oběma rukama. Buďte obzvláště opatrní při práci na svažitém terénu. Před zapnutím se ujistěte, že se zařízení nedotýká jiných předmětů. Před odložením zařízení jej vypněte.
- Neprovádějte práce s tímto zařízením, pokud jste unavení nebo rozptýlení, ani po požití alkoholu nebo léků. Vhodně si během práce dopřejte přestávky. K práci přistupujte s rozvahou.
- Nepoužívejte zařízení za deště, za nepříznivých povětrnostních podmínek, ve vlhkém prostředí ani jím neprořezávejte mokré živé ploty. Pracujte pouze za dobrého osvětlení.
- Neprovádějte práce s poškozeným, nekompletním nebo bez souhlasu výrobce upraveným zařízením. Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud je jeho ochranné vybavení poškozené. Před zahájením používání zkontrolujte bezpečnostní stav zařízení, zejména síťový kabel, spínač a kryt rukou.
- Používejte zařízení pouze tehdy, jsou-li všechny rukojeti a ochranné prvky správně namontovány.
- Před zahájením práce zkontrolujte, zda řezací prvky zařízení, např. nože a šrouby nožů, fungují správně, nezadrhávají se a nejsou poškozené nebo silně opotřebované. Práce provádějte pouze tehdy, je-li řezací zařízení v provozuschopném stavu.

DALŠÍ RIZIKA

I při používání elektrického nářadí v souladu s návodem k použití vždy existuje riziko vzniku nebezpečí. V závislosti na konstrukci a provedení elektrického nářadí mohou nastat následující nebezpečí:

- Poškození plic v případě, že nepoužíváte vhodnou protiprachovou masku.
- Poškození sluchu v případě, že nepoužíváte vhodné chrániče sluchu.
- Negativní vliv na zdraví v důsledku vibrací paží a rukou, pokud je zařízení používáno po delší dobu nebo nesprávným způsobem a bez pravidelných prohlídek.



POZOR! I při správném používání nůžek na živý plot existují určitá rizika, která mohou při práci se zařízením nastat:

- Může dojít ke kontaktu s nechráněným ostřím (což může způsobit zranění, řezné rány).
- Dotek nůžek na živý plot nebo jejich uchopení během práce (což způsobuje poranění těla při řezání).
- Neočekávaný, náhlý pohyb řezaného rostlinného materiálu.
- Vyhození / odražení poškozených řezacích zubů
- Vyhození / odražení řezaného rostlinného materiálu
- Poškození sluchu, pokud není používána předepsaná ochrana sluchu.
- Vdechování řezaných materiálů.



POZOR! Během provozu vytváří elektrické zařízení elektromagnetické pole, které za určitých okolností může narušit funkčnost aktivních nebo pasivních lékařských implantátů. Aby se snížilo riziko vážných nebo smrtelných zranění, doporučuje se

, aby osoby s lékařskými implantáty před spuštěním stroje konzultovaly svého lékaře a výrobce svého lékařského implantátu.

MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ

MONTÁŽ PŘEDNÍHO DRŽÁKU (OBR. 2)

1. Odšroubujte šroub (A) z předního držáku (5) a otevřete upínací svorku (B).
2. Připevněte přední rukojeť (5) k hlavní tyči (18) těsně za pěnovou výplň rukojeti tak, že upínací svorku (B) nasadíte kolem hlavní tyče (18) a poté přední rukojeť utáhnete šroubem (A).

UPEVNĚNÍ TYČE VYŽÍNAČE (OBR. 3)

1. Povolte šroub T (4) otáčením proti směru hodinových ručiček.
2. Vytáhněte bezpečnostní knoflík (14) a otočte jej ve směru hodinových ručiček, aby se zajistil v otevřené poloze.
3. Zasuňte tyč vyžínače (19) do hlavní tyče (18).
4. Otočte bezpečnostní knoflík (14) proti směru hodinových ručiček a zajistěte jej zpět na svém místě. Ujistěte se, že zapadá do otvoru v tyči sekačky.
5. Utáhněte šroub T (4) otáčením ve směru hodinových ručiček. Pokud hlavní tyč a tyč sekačky nejsou pevně spojeny, otočte je mírně dozadu a dopředu. Tím se hnací hřídel nastaví do správné polohy, aby sekačka nebo prodlužovací tyč správně zapadla do spojky.

DEMONTÁŽ TYČE TRIMERU (OBR. 4)

1. Povolte šroub T (4) otáčením proti směru hodinových ručiček.
2. Vytáhněte bezpečnostní knoflík (14) a otočte jej ve směru hodinových ručiček, aby se otevřel.
3. Vytáhněte tyč trimru (19) přímo z hlavní tyče (18).

UPEVNĚNÍ PRODLUŽOVACÍ TYČE (OBR. 5)

Chcete-li připevnit prodlužovací tyč (15) mezi hlavní tyč (18) a tyč sekačky (19), postupujte podle pokynů uvedených v kapitole „Upevnění tyče sekačky“.

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

PŘIPOJENÍ PRODLUŽOVACÍHO KABELU (OBR. 6)

Zařízení je vybaveno integrovaným úchytem pro prodlužovací kabel, který zabraňuje náhodnému odpojení zařízení během používání. Je zapuštěn do spodní části krytu pro ruku v pouzdře spouště.

1. Ujistěte se, že spoušťová páčka je v poloze OFF
2. Připojte napájecí kabel k prodlužovacímu kabelu.
3. Vytvořte smyčku v prodlužovacím kabelu a provlečte ji spodní částí úchyty. Smyčku natáhněte kolem vytvořeného háčku na kabel (11).

ZAPÍNÁNÍ / VYPÍNÁNÍ.

Před zapnutím nůžek na živý plot se ujistěte, že stojíte vzpřímeně a máte nohy pevně opřené o zem. Nůžky na živý plot držte oběma rukama a volně.

1. Stiskněte a podržte bezpečnostní spoušť (7) směrem dopředu.
2. Zatáhněte za spoušť pro zapnutí/vypnutí (8) a uvolněte bezpečnostní spoušť. Bezpečnostní spoušť musí být stisknuta pouze proto, aby bylo možné zatáhnout za spoušť pro zapnutí.
3. Chcete-li nůžky na živý plot vypnout, uvolněte spoušť pro zapnutí/vypnutí. Brzdový mechanismus zastaví čepel do 2 sekund. Jiskry (záblesky) vznikající v oblasti horních ventilačních štěrbin jsou normální a pro zařízení neškodné.

UPEVNĚNÍ RAMENNÍHO POPRUHU





Nebezpečí zranění! V nouzových situacích může neoprostření ramenního popruhu způsobit vážná zranění.

- V nouzových situacích je nutné uvolnit ramenní popruh z nůžek na živý plot.
- Seznamte se s správnou funkcí rychloupínací spony a před použitím nůžek na živý plot sponu zapněte.

Při práci vždy používejte nosný popruh (13) a zařízení vždy držte oběma rukama. Prsty a palce obeprňte rukojeti a tyč.

1. Noste ramenní popruh tak, aby ležel přes pravé rameno.
2. Připojte háček ramenního popruhu A k úchytu ramenního popruhu (12).
3. Chcete-li použít rychloupínací sponu B, stiskněte současně obě strany rychloupínací spony a přitom bezpečně držte nůžky na živý plot v pravé ruce.

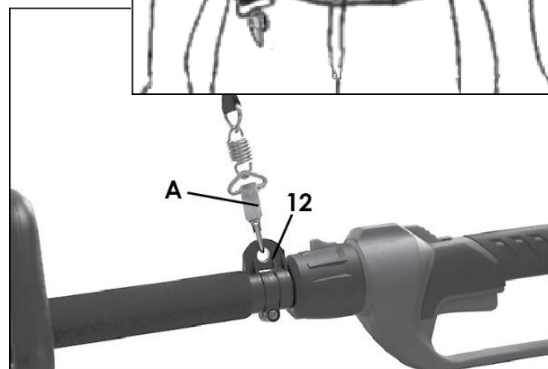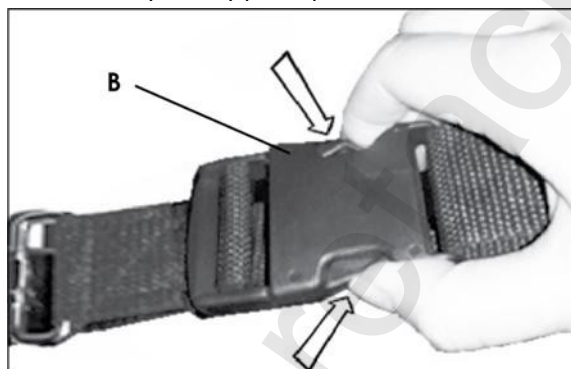

NASTAVENÍ ÚHLU SKLONU ZADNÍ RUKOJETI (OBR. 7)



Nebezpečí úrazu! Nesprávné nebo nedbalé používání nůžek na živý plot může způsobit vážná zranění.

- Před nastavením úhlu sklonu nůžek na živý plot je nutné nůžky na živý plot odpojit od elektrické sítě.

Zadní rukojeť (9) lze nastavit do 5 různých poloh (90°, 45°, 0°, -45°, -90°). Nastavení zadní rukojeti není možné, pokud jsou nůžky na živý plot zapnuté. Před nastavením zadní rukojeti se ujistěte, že jsou nůžky na živý plot vypnuté.

Chcete-li nastavit zadní rukojeť, postupujte následovně:

1. Stiskněte a podržte polohovací spínač (6) směrem dopředu.
2. Otočte hlavní rukojeť (18) do požadované polohy.
3. Před zapnutím nůžek na živý plot se ujistěte, že je polohový spínač zpět v výchozí poloze a že zadní rukojeť není zablokována.

NASTAVENÍ ÚHLU SKLONU NŮŽEK NA ŽIVÝ PLOT (OBR. 8)



Nebezpečí úrazu! Při nesprávném nebo nedbalém používání nůžek na živý plot může dojít k vážným zraněním.

- Před nastavením úhlu sklonu nůžek na živý plot je nutné odpojit nůžky na živý plot od elektrické sítě.

Nůžky na živý plot jsou vybaveny zastříhovačem, který lze nastavit do 5 různých poloh (-30°, 0°, 30°, 60°, 90°). Chcete-li nastavit úhel sklonu nůžek na živý plot, postupujte následovně:

1. Pravou rukou stiskněte uvolňovací páčku (16) a současně zatáhněte za zajišťovací páčku (17) (viz obr. 8).
2. Držte rukojeť vyžínače (19) v levé ruce a pomocí nastavovací páčky (3) otočte nůžky na živý plot do požadovaného úhlu.
3. Uvolněte uvolňovací páku a zajišťovací páku, aby se nůžky na živý plot zajistily na svém místě. Před zapnutím nůžek na živý plot se ujistěte, že jsou pevně zajištěny na svém místě.

POKYNY K OBSLUZE

- Nezapojte nůžky do provozu za deště ani je nepoužívejte ke stříhání mokrých živých plotů!
- Před každým použitím zkontrolujte, zda nůžky na živý plot a jejich spoje nevykazují viditelné známky poškození (odpojte napájecí zástrčku)! Nepoužívejte poškozený kabel.
- Rukavice: Při používání nůžek na živý plot noste ochranné rukavice.

TECHNIKY STŘÍHÁNÍ

- Silné větve nejprve odřízněte pomocí nůžek na větve.
- Oboustranná řezací lišta umožňuje řezání v obou směrech nebo střídavé řezání v jednom a druhém směru kyvným pohybem.
- Nejlepšího výkonu při stříhání dosáhnete, pokud budete nůžky na živý plot vést tak, aby řezné zuby byly natočeny pod úhlem cca 15° vůči živému plotu.
- Při vertikálním stříhání posouvejte nůžky rovnoměrně dopředu nebo po oblouku nahoru či dolů.
- Při horizontálním stříhání posouvejte nůžky na živý plot srpovitým pohybem směrem k okraji živého plotu, aby odřezané větvičky spadly na zem.
- Pro dosažení dlouhých, rovných linií se doporučuje napnout provázek.

STŘÍHÁNÍ ŽIVÝCH PLOTŮ

Doporučuje se stříhat živé ploty do tvaru lichoběžníku, aby se zabránilo oholení spodních větví. To odpovídá přirozenému růstu rostliny a umožňuje její optimální vývoj. Při stříhání se odstraňují pouze

nové letošní výhonky. Tímto způsobem se vytvoří husté větvení a dobrá ochrana před zraky cizích lidí.

1. Nejprve zastříhnete boky živého plotu. K tomu posouváte nůžky na živé ploty ve směru růstu zdola nahoru. Pokud budete nůžky vést shora dolů, menší větvičky se budou posouvat směrem ven, což povede ke vzniku zúžení nebo mezer.
2. Horní okraj poté zastříhnete podle svého vkusu rovně, do tvaru střechy nebo do kruhu.
3. Mladé rostliny již tvarujete do požadovaného tvaru. Hlavní výhonek by měl zůstat neporušený, dokud živý plot nedosáhne požadované výšky. Všechny ostatní výhonky se zkracují na polovinu.

PÉČE O VOLNĚ ROSTOUCÍ ŽIVÉ PLOTY


Volně rostoucí živé ploty se sice neformují, je však nutné je pravidelně ošetřovat, aby živý plot nedosáhl nadměrné výšky.

OBDOBÍ PROŘEZÁVÁNÍ

- Listnaté živé ploty: **v červnu a říjnu**
- Jehličnaté živé ploty: **v dubnu a srpnu**
- Stále zelené jehličnaté živé ploty: **od května**

POLOHY PŘI STŘÍHÁNÍ

	
Chcete-li nůžky použít k prořezávání vysokých, těžko přístupných živých plotů nebo keřů, držte nůžky na větve v zobrazených polohách. Otočte hlavici do několika různých poloh, abyste keře nebo živé ploty vytvarovali / vyřezali.	Chcete-li nůžky použít k ořezávání spodní části a boků živých plotů a keřů, držte nůžky v poloze znázorněné na obrázku.

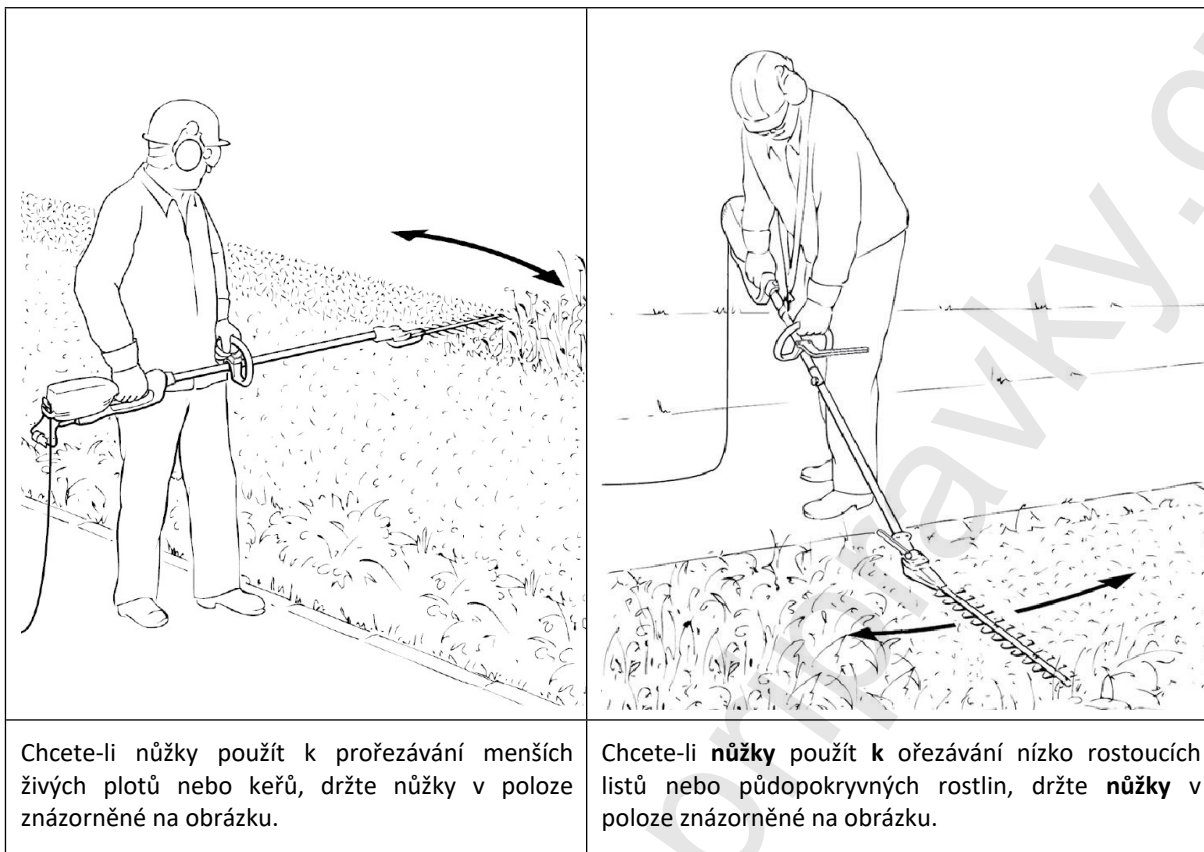

ÚDRŽBA A SERVIS



Před zahájením jakýchkoli prací na zařízení vytáhněte zástrčku ze zásuvky.



Práce, které nejsou popsány v tomto návodu, svěřte autorizovanému servisu. Používejte výhradně originální náhradní díly.



Při provádění jakýchkoli úkonů s noži noste rukavice.

Pravidelně provádějte níže uvedené údržbové a opravné práce. Tím si zajistíte dlouhodobou a spolehlivou funkčnost zařízení.

- Vždy před zahájením používání zkontrolujte nůžky na živé ploty, zda nevykazují viditelné vady, jako jsou uvolněné, opotřebované nebo poškozené součásti. Zkontrolujte správné utažení šroubů řezací lišty.
- Zkontrolujte kryty a ochranná zařízení, zda nejsou poškozená a zda jsou správně upevněna. V případě potřeby je vyměňte.
- Udržujte ventilační otvory v čistotě. K tomu použijte vlhký hadřík nebo kartáč. Zařízení nesmíte postříkovat vodou ani ho ponořovat do vody.
- Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla. Mohli byste tím zařízení nevratně poškodit. Chemické látky mohou narušit plastové součásti zařízení.

- Po každém použití pečlivě vyčistěte řezací lištu. Otřete ji hadříkem navlhčeným olejem nebo ji postříkejte sprejem na údržbu kovů.
- Nůžky na živé ploty skladujte v přiloženém krytu nožů na suchém místě mimo dosah dětí. V případě potřeby lze kryt nožů použít také jako nástěnný držák.

SERVIS

Opravy elektrického nářadí smí provádět pouze kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů. Tím je zajištěna bezpečnost při používání zařízení.

SKLADOVÁNÍ

Elektrické nářadí i jeho příslušenství skladujte na suchém a čistém místě, mimo dosah hořlavých kapalin. Elektrické nářadí skladujte s demontovanými nástroji.

- Před uskladněním musí být všechny části zcela suché.
- Před uskladněním je třeba nůžky na živý plot důkladně vyčistit.
- Nasadte kryt čepele (2) na čepele nůžek na živý plot.
- V případě demontáže nůžek na živý plot nasadte ochranné zátky na konce nůžek na živý plot (19) a prodlužovací tyče (15).
- Nůžky na živý plot vždy skladujte na suchém místě.
- Chraňte nůžky na živý plot před přímým slunečním zářením.
- Živý plotový vyžínač skladujte tak, aby k němu neměly přístup děti, aby byl bezpečně uzamčen a aby byla teplota skladování v rozmezí 5 °C až 20 °C (pokojová teplota).

ZÁRUKA

Během záruční doby má kupující nárok na bezplatné opravy způsobené výrobními vadami.

Záruka je uznána pouze v případě, že je výrobek doručen do prodejny v kompletním stavu, nerozebraný, spolu s dokladem o koupi a řádně vyplněnou záruční kartou.

VÝJIMKY Z VÝROBNÍ ZÁRUKY


Vznikají v případě, že zařízení vykazuje poškození vyplývající z přirozeného opotřebení nebo v důsledku nesprávného zacházení se zařízením (např. přetížení, vyvíjení příliš velkého tlaku – zejména praskliny nebo zlomení plastových dílů a jiná mechanická poškození, jakož i vady vzniklé v důsledku těchto poškození).

Stejně tak v následujících případech:


- Byly zjištěny pokusy o vlastní opravy.
- Zařízení bylo během záruční doby podrobeno úpravám nebo opravám neoprávněnými osobami.
- Nástroj byl používán v průmyslu nebo řemeslné výrobě (nástroj byl vyroben pro kutily a není určen k výdělečné činnosti).

Záruka se nevztahuje na ty části nářadí, které se mohou poškodit v důsledku přirozeného opotřebení nebo přetížení (např. řezné nože, držáky a svorky, nosný řemen, části krytu a veškeré krycí prvky).

SCHÉMA ROZLOŽENÉHO VÝROBKU

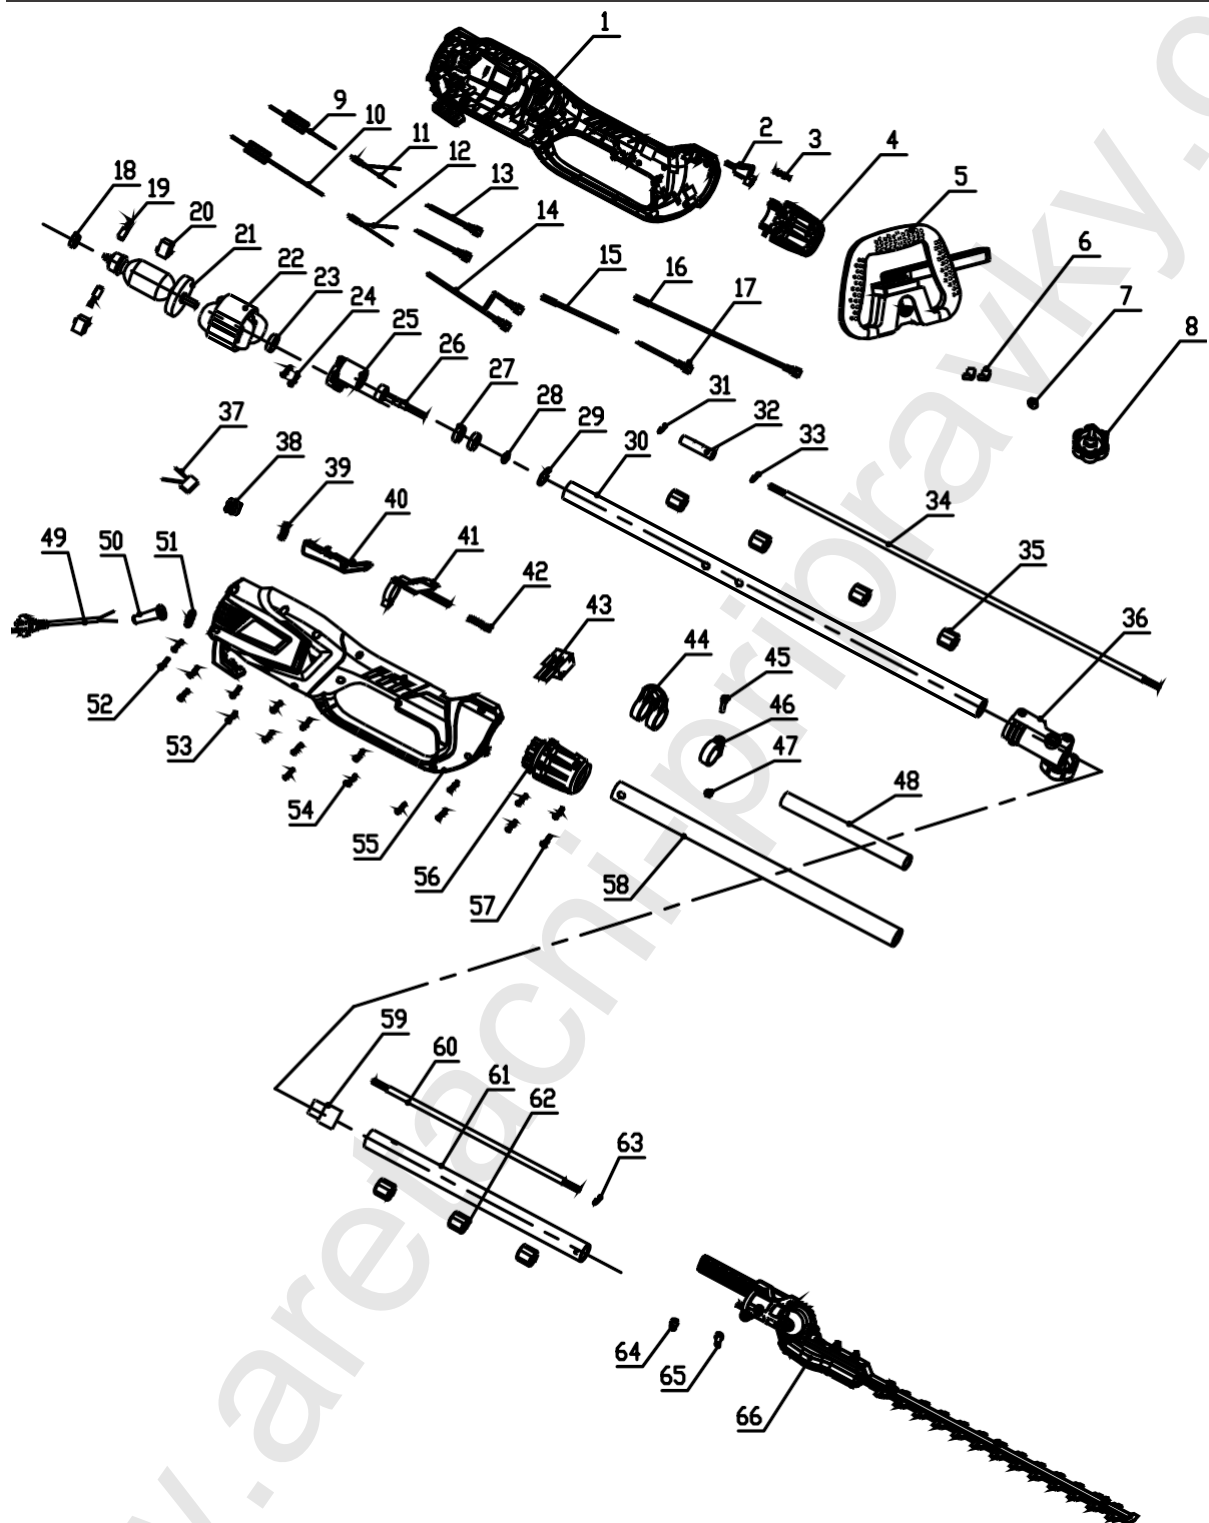

LIKVIDACE OPOTŘEBENÝCH ZAŘÍZENÍ

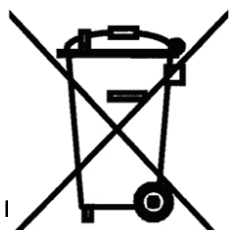

Po skončení životnosti nesmí být tento výrobek vyhozen do běžného komunálního odpadu, ale je třeba jej odevzdat do sběrného místa pro sběr a recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Na to upozorňuje symbol umístěný na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu. Díky opětovnému použití, využití materiálů nebo jiným formám zužitkování vyřazených zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

Informace do EU:

V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU je třeba nefunkční elektrické nářadí a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES poškozené nebo opotřebované akumulátory/baterie sbírat odděleně a předat k recyklaci v souladu s pravidly ochrany životního prostředí.

Výrobce je registrován pod registračním číslem BDO: 000063719

Každý obchod je povinen bezplatně převzít staré zařízení, pokud v něm zakoupíte nové zařízení stejného druhu a se stejnou funkcí. Opotřebované zařízení můžete odevzdat v obchodě, kde jste zakoupili nové zařízení.

Obchody s prodejní plochou pro zařízení určená pro domácnosti o rozloze nejméně 400 m², jsou povinny bezplatně převzít v dané provozovně nebo v její bezprostřední blízkosti opotřebované zařízení pocházející z domácností, jehož žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm, a to bez nutnosti zakoupení nového zařízení určeného pro domácnosti. Malé vyřazené spotřebiče lze odevzdat ve velkém obchodě, aniž by bylo nutné kupovat nové.

Prodejce je při dodání zařízení určeného pro domácnosti kupujícímu povinen bezplatně převzít vyřazené zařízení z domácností **v místě dodání tohoto zařízení**, pokud je vyřazené zařízení stejného druhu a plnilo stejné funkce jako dodané zařízení. V případě objednávky přes oficiální webové stránky výrobce stačí nás o tom informovat zadáním poznámky do pole „**Poznámky k objednávce**“. **Tímto způsobem můžete odevzdat vyřazené elektrické a elektronické zařízení v místě dodání.**

Staré zařízení můžete také odnést do sběrného místa.

Více informací o sběrných místech pro ojetá zařízení najdete na adrese:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

ÚDAJE O VÝROBCI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna Ul.

Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie <https://powermat.pl>

www.aretacni-pripravky.cz