

PM0547

NÁVOD K POUŽITÍ



POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



Stolní řezačka na obklady

PM-PDG-1800




ORIGINÁLNÍ NÁVOD

Obsah

VAROVNÉ / INFORMATIVNÍ SYMBOLY	3
POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ	3
TECHNICKÉ ÚDAJE	4
BEZPEČNOST	4
OBECNÉ POZNÁMKY	5
Týkající se emisí vibrací	5
Týkající se hladiny hluku	5
Týkající se elektrické bezpečnosti	5
Týkající se pracoviště	6
Týkající se osobní bezpečnosti	6
Týkající se správného používání	7
Týkající se používání zařízení	7
Další rizika	8
POPIS ZAŘÍZENÍ	9
OBR. A	9
OBR. C	9
OBR. D	10
PŘEDBĚŽNÉ ČINNOSTI	15
MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ	15
Stručný návod k montáži	15
OBR. D	15
OBR. E	15
Montáž rozštěpovacího klínu/ochranného krytu kotouče	15
Uvedení zařízení do provozu	15
Naplnění nádrže vodou	16
Výměna brusného kotouče	16
OBSLUHA ZAŘÍZENÍ	16
Řezání dlaždic	16
Šikmé řezání	16
Řezání s deskou pod úhlem	16
ÚDRŽBA A SERVIS	16
Výměna uhlíkových kartáčů	16
Servis	17
Skladování	17
ZÁRUKA	17
Výjimky z výrobní záruky	17
SEZNAM DÍLŮ	18
LIKVIDACE ODPADNÍCH ZAŘÍZENÍ	19
ÚDAJE O VÝROBCI	19
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	20

VAROVNÉ / INFORMATIVNÍ SYMBOLY

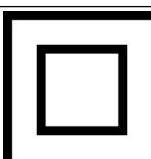	UPOZORNĚNÍ: Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Návod si uschovejte.
	UPOZORNĚNÍ: Doporučuje se používat ochranné brýle.
	UPOZORNĚNÍ: Doporučuje se používat prostředky na ochranu sluchu.
	UPOZORNĚNÍ: Doporučuje se používat protiprachovou masku
	UPOZORNĚNÍ: Doporučuje se používat ochranné rukavice
	Třída izolace II
	SYMBOL PŘEŠKRÁTNÉHO KOŠE: Povinnost tříděného sběru vyřazených zařízení a zákaz jejich vyhazování společně s ostatním odpadem. Přečtěte si kapitolu „LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ZAŘÍZENÍ Chyba! Nelze najít zdroj odkazu. “.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Stolní řezačka na obklady je elektrické zařízení určené k přímému řezání keramických obkladů a dalších plochých keramických a kamenných materiálů o tloušťce nejvýše 35 mm. Řezání se provádí diamantovým kotoučem. Zařízení umožňuje řezání keramických materiálů pod úhlem nastavitelným v rozmezí 0 – 45° ve svislé rovině, jakož i pod úhlem 45° nebo 90° v horizontální rovině.

Zařízení je určeno pro domácí použití. Není uzpůsobeno pro nepřetržité komerční využití. Zařízení je určeno k používání dospělými osobami. Jakékoli použití, které se liší od popisu v tomto návodu, je v rozporu s určením zařízení. Za škody nebo zranění vzniklé v důsledku nesprávného používání nebo provedení změn v konstrukci zařízení nese odpovědnost uživatel / vlastník, nikoli výrobce.

V rámci neustálého zdokonalování svých výrobků si výrobce vyhrazuje právo na drobné odchylky v tomto návodu, na které je třeba dbát.

Upozornění! Pro vlastní bezpečnost si před použitím zařízení přečtěte tento návod a obecné pokyny pro bezpečné používání. Všechny prvky fungující na elektrickém principu by měly být v souladu s tímto návodem. Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího oznámení provést úpravy výrobku za účelem přizpůsobení právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních či obchodních důvodů.

Opravy a údržbu zařízení smí provádět pouze autorizovaný servisní středisko.



Z bezpečnostních důvodů nesmí zařízení používat děti a mládež do 18 let ani osoby pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných omamných látek.

Osoby, které se s tímto návodem k obsluze ještě neseznámily, prosíme, aby si jej před prvním spuštěním zařízení pečlivě přečetly.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	PM-PDG-1800
Napájení	230 V / 50 Hz
Maximální výkon	1800 W
Otáčky bez zátěže	4500 ot./min
Hloubka řezu (90°)	32 mm
Hloubka řezu (15°)	22 mm
Rozměry pracovního stolu	330 x 330 mm
Maximální úhel řezu	45°
Rozměry kotouče	180 mm x 22,2 mm
Hladina akustického výkonu (L _{WA})	98,3 dB(A) k=4 dB(A)
Hladina akustického tlaku (L _{pA})	91,3 dB(A) k=2,5 dB(A)
Úroveň vibrací	1,5 m/s ²
Třída ochrany	II
Hmotnost	4,2 kg

BEZPEČNOST

Před zahájením práce si pečlivě prostudujte návod k obsluze stolní řezačky na obklady, dále jen „řezačka“. Návod si uschovejte pro pozdější použití. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nedodržení tohoto návodu.

Největší nebezpečí hrozí při provádění následujících zakázaných činností:

- Používání řezačky dětmi a osobami s omezenými manuálními, fyzickými a duševními schopnostmi.
- Používání řezačky pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných omamných látek

omamných látek.

- c) Používání řezačky k jiným účelům, než jsou popsány v návodu k obsluze; práce, když se v blízkosti nacházejí jiné osoby, zejména děti nebo zvířata.
- d) Používání řezačky osobami, které se neseznámily s návodem k obsluze.
- e) Používání řezačky bez vhodného ochranného oděvu a obuvi chránící chodidla.
- f) Používání řezačky s poškozenými kryty nebo skříní a bez správně namontovaných bezpečnostních zařízení.

OBECNÉ POZNÁMKY

TÝKAJÍCÍ SE EMISÍ VIBRACÍ

Hodnota emisí vibrací se může během používání náradí měnit v závislosti na prováděné práci. Bezpečnostní opatření zaměřená na ochranu uživatele by měla být založena na omezení doby práce s náradím (je třeba zohlednit celý pracovní cyklus, včetně doby, kdy zařízení běží na volnoběh).

TÝKAJÍCÍ SE HLADINY HLUKU

Hladina hluku vyzařovaného řezačkou při volnoběhu při jakékoli otáčce je nižší než přípustná hladina stanovená polskými předpisy, jedná se tedy o bezpečnou hladinu hluku. Uvedená hodnota emisí vibrací byla změřena podle standardizovaných postupů a může se měnit v závislosti na způsobu používání elektrického náradí. Ve výjimečných případech může překročit uvedenou hodnotu. Je třeba mít na paměti, že působení hluku může způsobit poškození nebo ztrátu sluchu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉHO PROVOZU

- a) Zástrčky elektrického náradí musí pasovat do zásuvek. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. U elektrického náradí s kabelem s ochranným uzemňovacím vodičem nepoužívejte žádné prodlužovací kabely.
 - Pokud nedojde k žádným úpravám zástrček a zásuvek, snižuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- b) Vyhněte se dotyku uzemněných nebo s masou spojených povrchů, jako jsou trubky, ohřívače, radiátory ústředního topení a chladničky.
 - Při dotyku uzemněných nebo s masou spojených částí se zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- c) Nevystavujte elektrické náradí dešti ani vlhkým podmínkám.
 - Pokud se do elektrického náradí dostane voda, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- d) Nepřetěžujte přívodní kabely. Nikdy nepoužívejte přívodní kabel k přenášení, tažení elektrického náradí nebo k vytažení zástrčky ze zásuvky. Udržujte přívodní kabel v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, olejů, ostrých hran nebo pohyblivých částí.
 - Poškozené nebo zamotané přívodní kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- e) Pokud se elektrické náradí používá venku,

prodlužujte pomocí prodlužovacích kabelů určených pro práci venku.

- Použití prodlužovacího kabelu určeného pro práci venku snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- f) Pokud je použití elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelné, je třeba jako ochranu před napětím v síti používat proudové chrániče (RCD).

- Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

POŽADAVKY NA PRACOVÍŠTĚ

- a) Pracoviště by mělo být udržováno v čistotě. Je třeba dbát na to, aby bylo dobře osvětlené.
- Nedostatečné osvětlení nebo nepořádek na pracovišti mohou být příčinou úrazů.
- b) Nezpracovávejte zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu, v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.
- Při používání elektrického nářadí vznikají jiskry, které mohou způsobit vznícení hořlavých látek.
 - Nedovolte dětem a nezasvěceným osobám vstup do míst, kde se používají elektrické nářadí. Rozptýlení pozornosti uživatele při práci se zařízením může vést ke ztrátě kontroly nad nářadím a způsobit zranění.

OHLEDNĚ OSOBNÍ BEZPEČNOSTI

- a) Při používání elektrického nářadí buďte opatrní, sledujte, co děláte, a zachovávejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků.
- Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může způsobit vážná zranění.
- b) Je nutné používat ochranné pomůcky. Vždy si nasazujte ochranné brýle.
- Používání ochranných pomůcek, jako jsou protiprachová maska, protiskluzová obuv, přilba nebo chrániče sluchu, za vhodných podmínek snižuje riziko zranění.
- c) Zabraňte nechtěnému spuštění. Před připojením k napájecímu zdroji a/nebo před připojením akumulátoru a před zvednutím nebo přemístěním nářadí se ujistěte, že je spínač elektrického nářadí v poloze „vypnuto“.
- Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojení elektrického nářadí k elektrické síti se zapnutým spínačem může způsobit nehodu.
- d) Před spuštěním elektrického nářadí odstraňte všechny klíče.
- Ponechání klíče v rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění.
- e) Při práci s přístrojem se vyhýbejte nepřírozeným polohám. Držení těla obsluhy během práce by mělo být stabilní a vyvážené.
- Správná poloha při práci zajišťuje lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v nepředvídaných situacích.
- f) Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Udržujte vlasy, oblečení a rukavice v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí.
- Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit o pohyblivé části.
- g) Jsou-li zařízení vybavena pro připojení externího odsávání prachu a prachového filtru, ujistěte se, že jsou připojena a správně používána.

- Použití sběračů prachu může snížit rizika související s prašností.

POKYNY PRO SPRÁVNOU OBSLUHU

- a) Nezapínejte zařízení, pokud se nepoužívá. Po ukončení práce nebo při výměně pracovních nástrojů se ujistěte, že nedojde k náhodnému stisknutí vypínače.
 - Náhodné zapnutí zařízení může způsobit úraz.
- b) Zařízení nepřetěžujte. V případě potřeby použijte jiné zařízení s vyšším výkonem. Používejte pouze zařízení bez poškození, zejména s funkčním vypínačem, jehož nesprávná funkce může způsobit nekontrolované spuštění zařízení.
 - Náhodné zapnutí zařízení může způsobit nehodu.
- c) Zařízení pravidelně čistěte a kontrolujte jeho technický stav. Před použitím zařízení zkontrolujte, zda pohyblivé části fungují bez zadrhávání a nejsou zablokovány.
- d) Používání nefunkčních zařízení může vést ke vzniku situací ohrožujících zdraví.
- e) V případě potřeby nechte zařízení zkontrolovat a poškozené součásti odevzdejte k opravě, nejlépe do autorizovaného servisu.
 - Vlastní oprava zařízení může vést k situacím ohrožujícím zdraví.
- f) Před seřazením přístroje, výměnou pracovních nástrojů nebo po ukončení práce s nářadím je nutné vyjmout zástrčku ze zásuvky.
 - Toto bezpečnostní opatření zabraňuje nechtěnému zapnutí elektrického nářadí.
- g) Při přenášení elektrického nářadí je třeba nejprve vytáhnout zástrčku ze zásuvky. K přenášení slouží rukojeť přístroje.
 - Nesmí se přenášet zařízení za napájecí kabel.
- h) V případě poruchy přístroje okamžitě vypněte elektrické nářadí a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Poté zkontrolujte příčinu poruchy a v případě potřeby odevzdejte přístroj do autorizovaného servisu.
 - Vlastní oprava elektrického nářadí může vést k jeho poškození nebo ke vzniku nebezpečných situací.
- i) Jev zpětného rázu:
 - Jedná se o náhlou, nekontrolovanou reakci zařízení na zaseknutí nebo zablokování pracovního nástroje. Zaseknutí nebo zablokování vede k náhlému zastavení rotujícího nástroje, což způsobuje prudký trhnutí zařízení.
 - Jev zpětného rázu je důsledkem nesprávného nebo chybného používání zařízení a nedodržování bezpečnostních postupů uvedených v návodu k obsluze zařízení.
 - Metody prevence zpětného rázu:
 - zařízení je třeba držet pevně a jistě, přičemž poloha rukou a těla by měla zabránit vzniku odrazu nebo tento jev v případě jeho vzniku zmírnit,
 - ruce je třeba držet v dostatečné vzdálenosti od rotujících pracovních nástrojů.
- j) Aby se předešlo vzniku nebezpečných situací, je třeba elektrické nářadí přepravovat v originálním obalu.

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- a) V případě zablokování pracovního nástroje zařízení okamžitě vypněte.
 - Při zablokování nástroje dochází k zpětnému rázu, který vede k prudkému trhnutí přístroje a následné nekontrolované reakci.

- b) - K zablokování nástrojů dochází, když je používané zařízení přetíženo nebo když dojde k deformaci pracovního nástroje, např. k jeho ohnutí.
- c) Obráběný předmět by měl být upevněn tak, aby se během práce nemohl náhodně posunout.
 - Používání vodítek dodaných se zařízením minimalizuje riziko vzniku nebezpečných situací.

DALŠÍ RIZIKA

I v případě, že je elektrické nářadí používáno v souladu s návodem, vždy existuje riziko vzniku nebezpečí. V závislosti na konstrukci a provedení elektrického nářadí mohou nastat následující rizika:

- Poškození plic v případě, že není použita vhodná protiprachová maska.
- Poškození sluchu v případě, že nejsou používány vhodné chrániče sluchu.
- Negativní vliv na zdraví v důsledku vibrací paží a rukou, pokud je zařízení používáno po delší dobu nebo nesprávným způsobem a bez pravidelných prohlídek.

UPOZORNĚNÍ. Během provozu vytváří elektrické zařízení elektromagnetické pole, které za určitých okolností může narušit funkčnost aktivních nebo pasivních lékařských implantátů. Aby se snížilo riziko vážných nebo smrtelných zranění, doporučuje se, aby osoby s lékařskými implantáty před spuštěním stroje konzultovaly svého lékaře a výrobce svého lékařského implantátu.

POPIS ZAŘÍZENÍ

Model: PM-PDG-1800

OBR. A







OBR. B




OBR. D

01

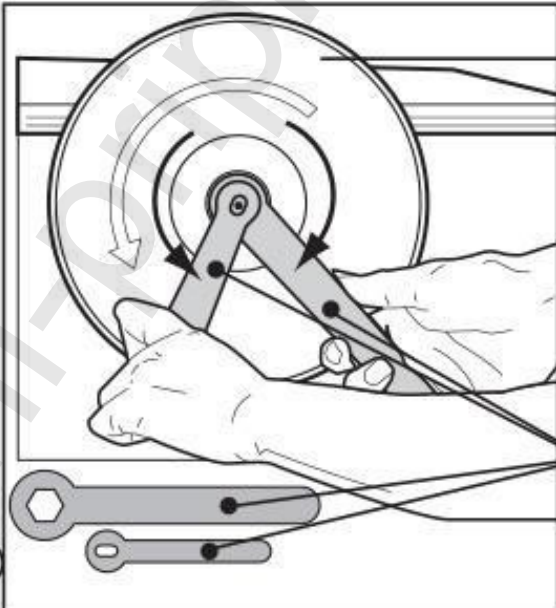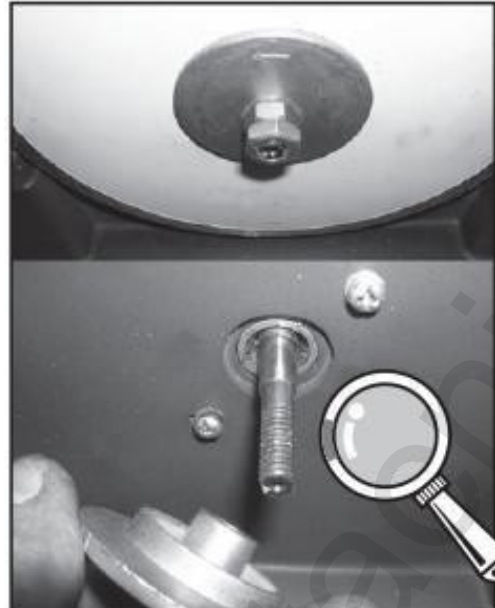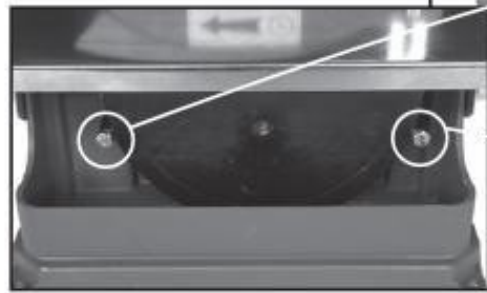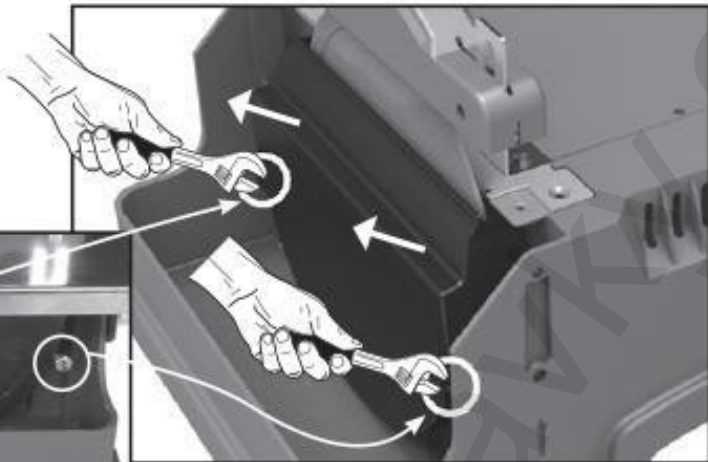



02

12

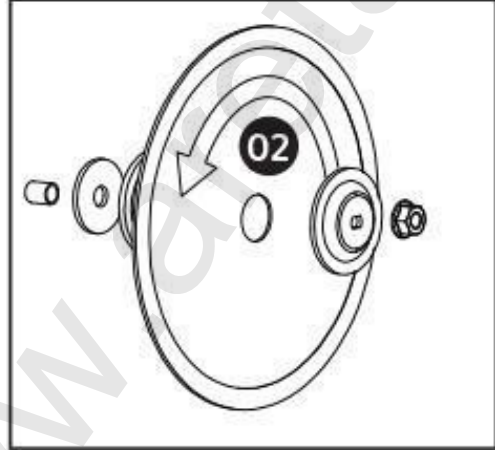


02

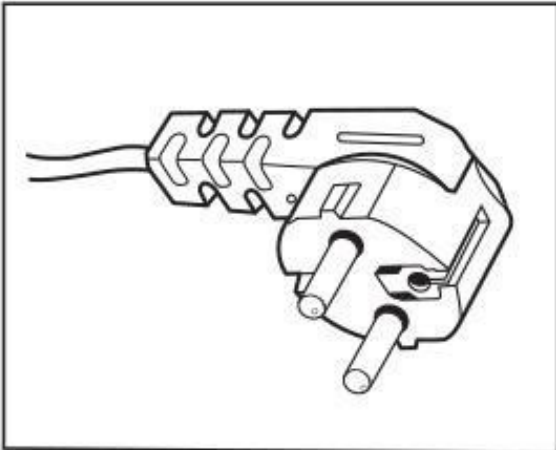

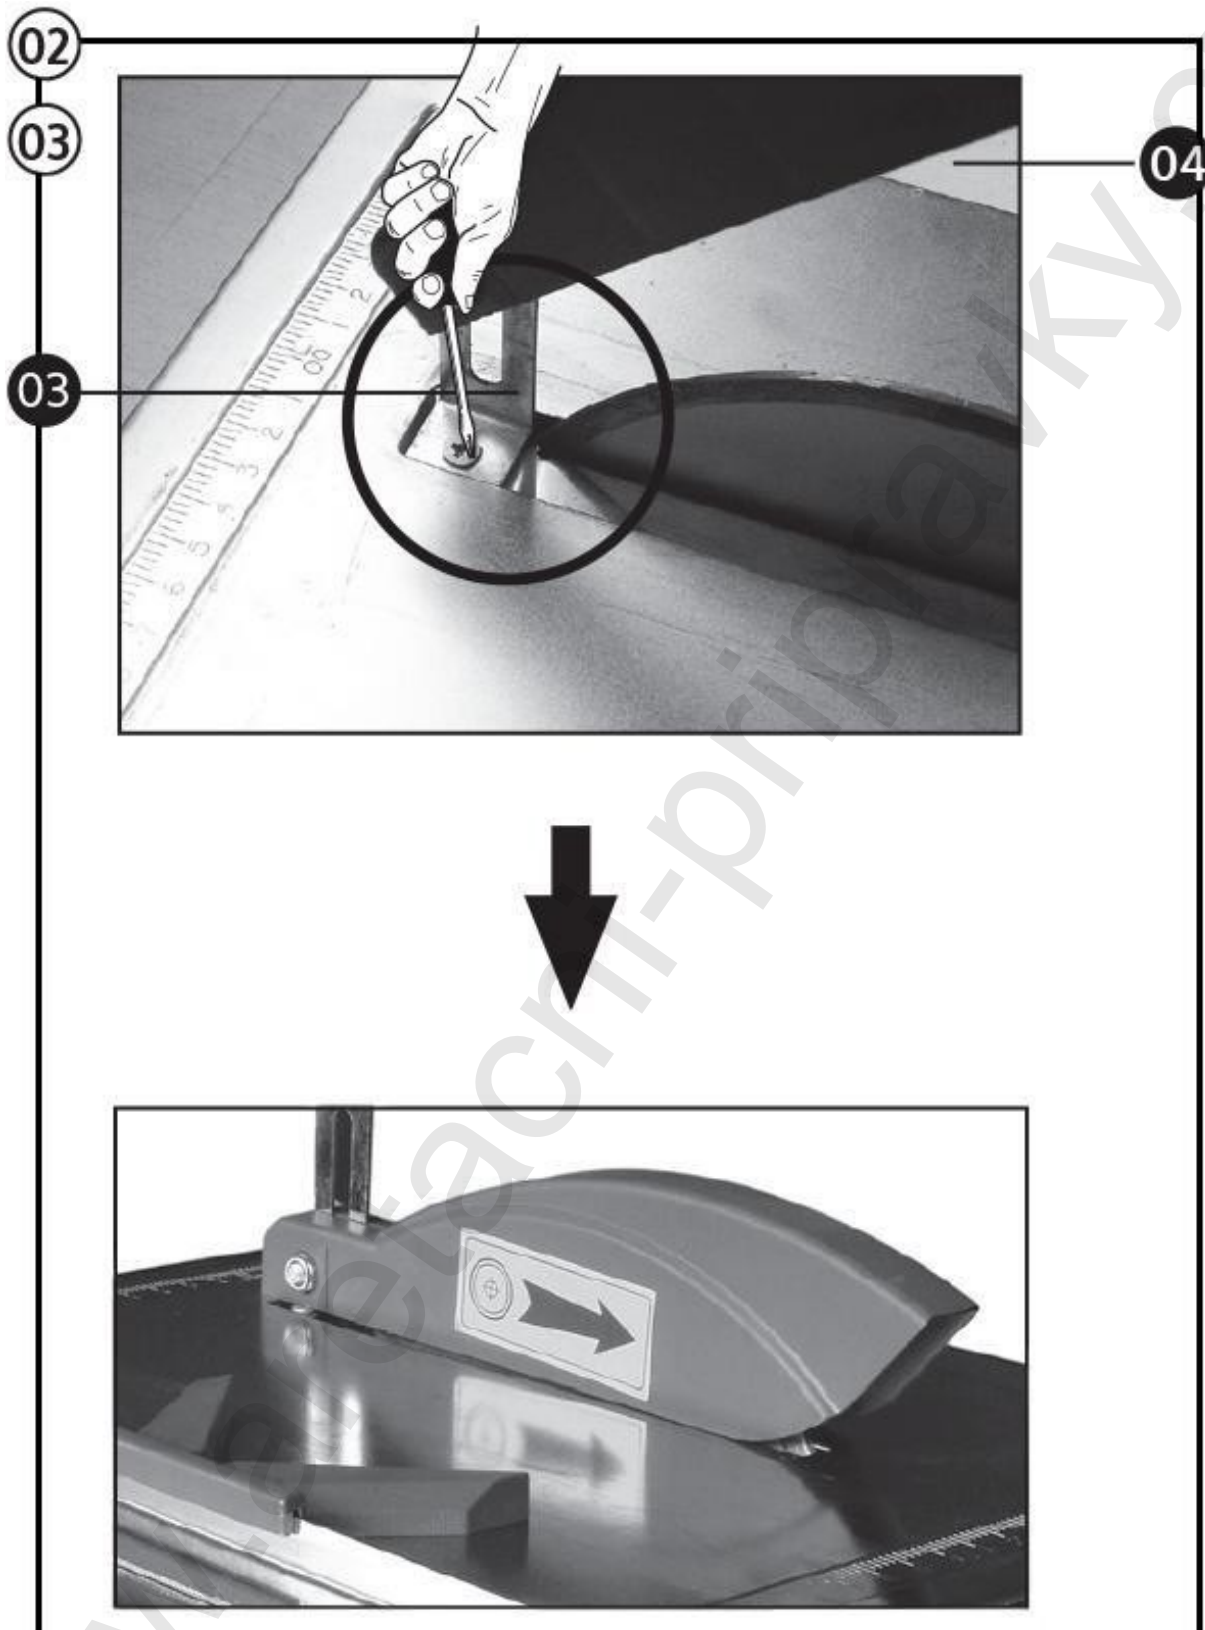


08


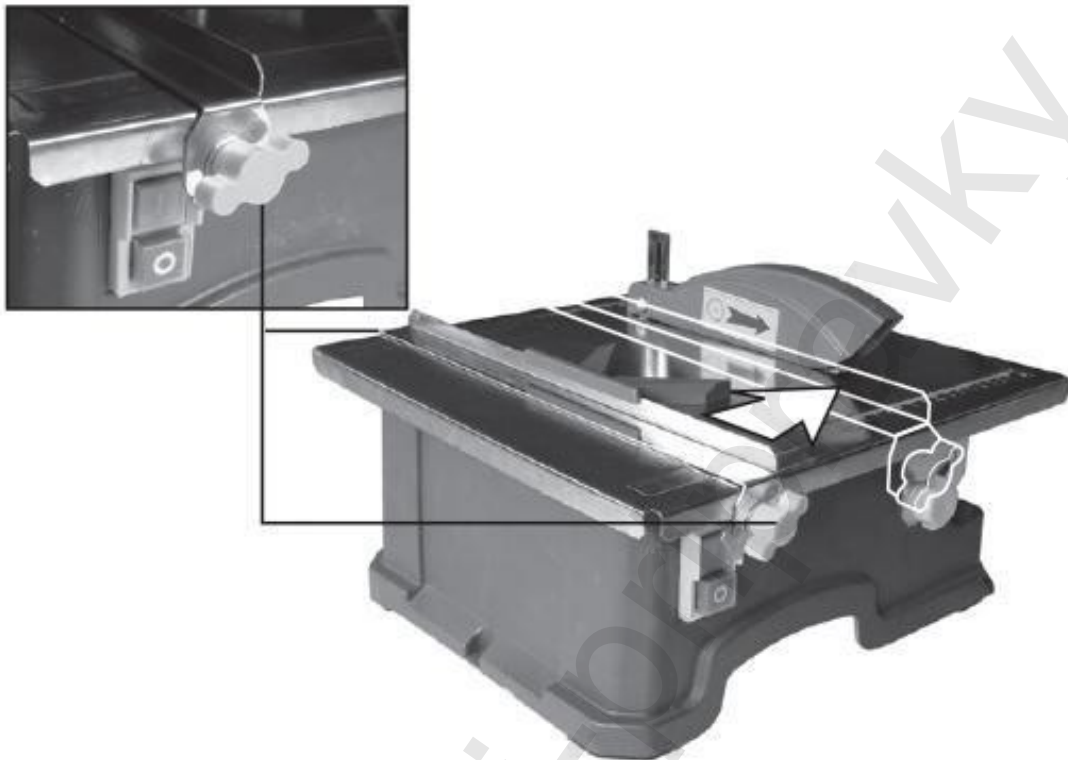


OBR. E


01


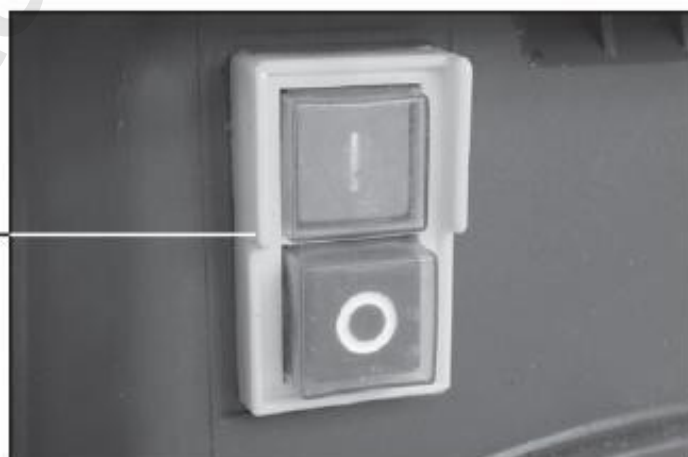


02

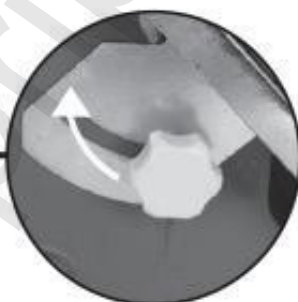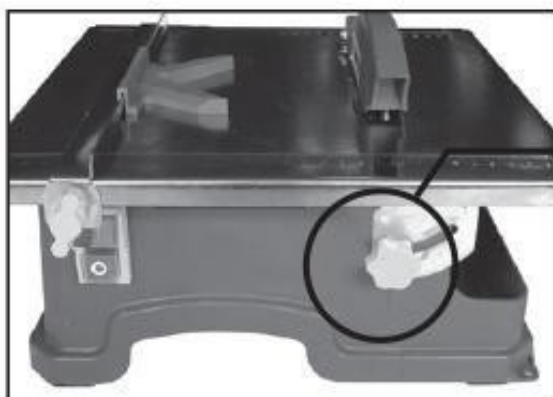


04

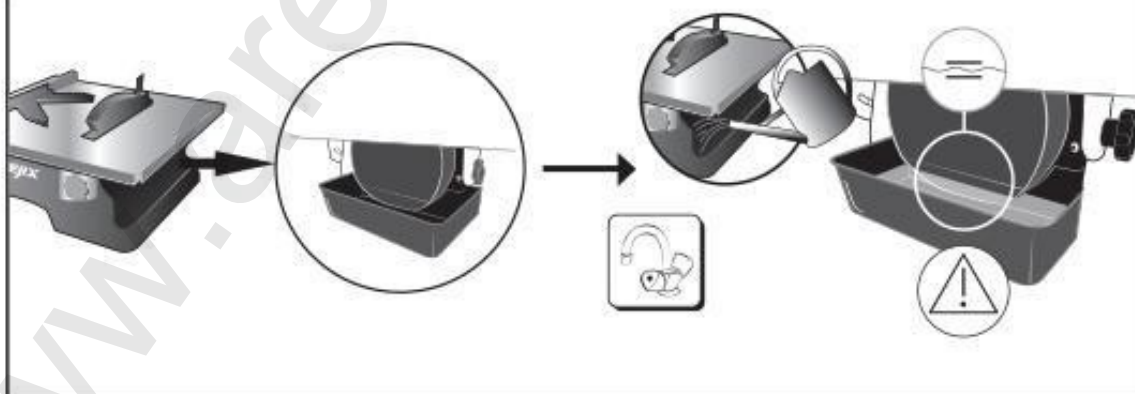

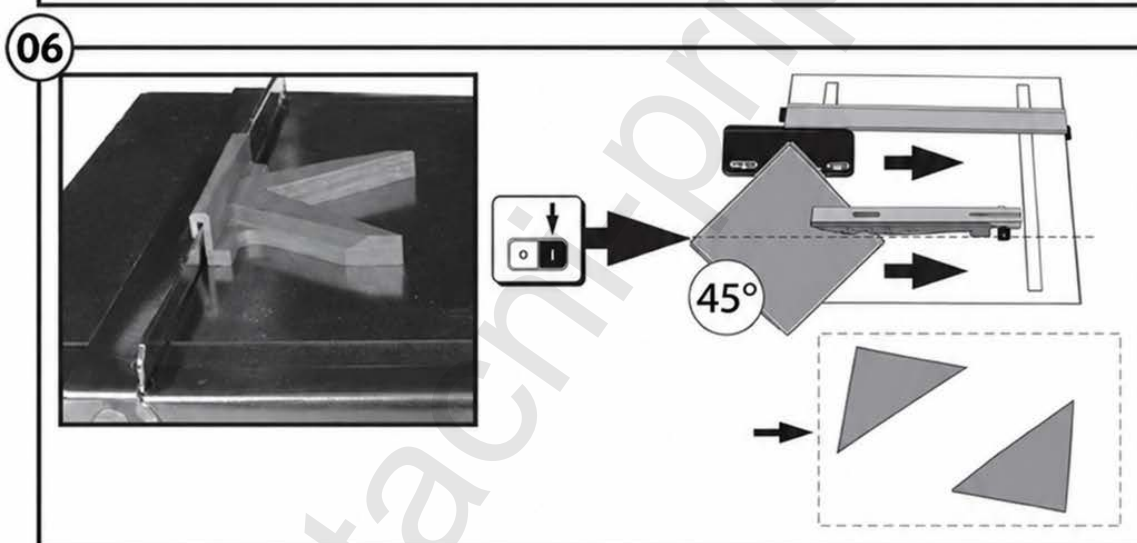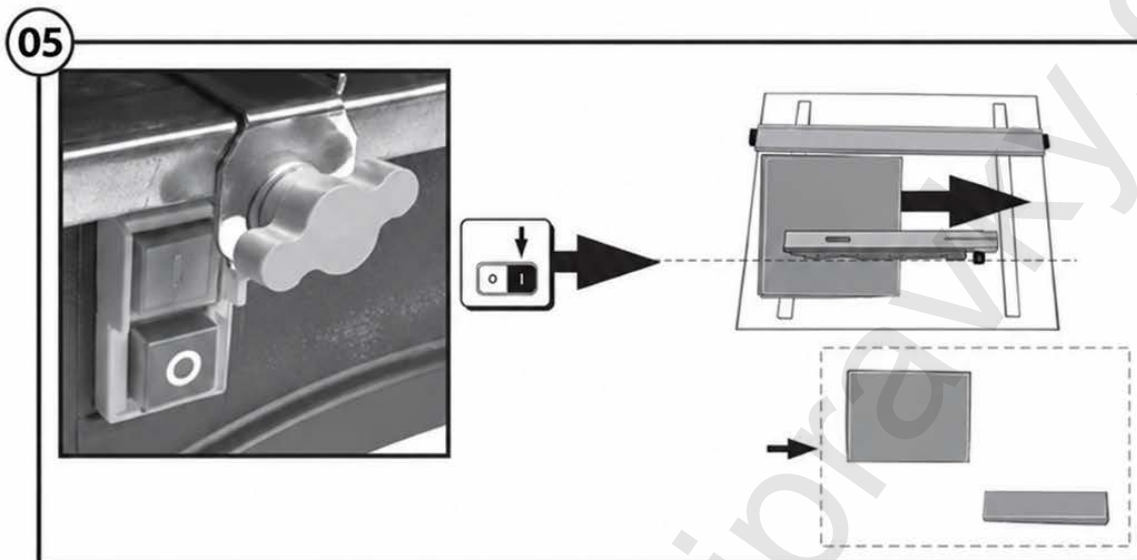

UHLÍKOVÉ KARTÁČKY

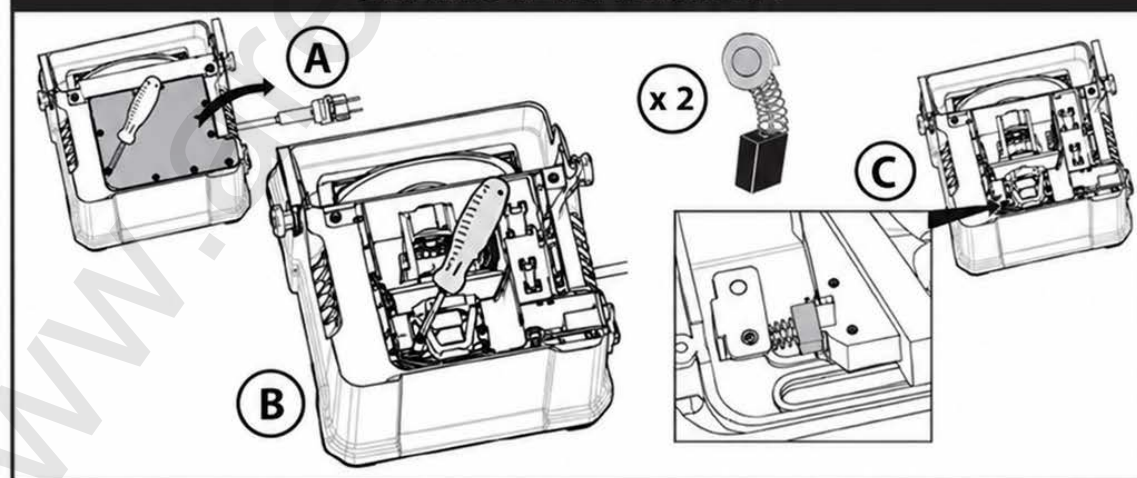

Č.	Název součásti	Č.	Název součásti
1.	Stůl	8.	Úhlová vodicí lišta
2.	Pracovní deska	9.	Posuvné prodloužení stolu
3.	Rozdělovací klín	10.	-
4.	Kryt kotouče	11.	Otočný knoflík pro nastavení úhlu
5.	Vypínač	12.	Klíč k upevnění kotouče
6.	Nádoba na vodu	13.	Úložný prostor pro hadice
7.	Paralelní vodicí lišta		

PŘEDBĚŽNÉ ÚKONY

- Otevřete obal a vyjměte zařízení.
- Odstraňte ochrannou fólii a přepravní zajištění (jsou-li přítomna).
- Zkontrolujte, zda jsou v balení všechny demontované díly a klíče.
- Zkontrolujte, zda zařízení a příslušenství nebyly během přepravy poškozeny.
- Obal si uschovejte.

POZOR! Zařízení a obal nejsou určeny k hraní! Chraňte před dětmi, hrozí nebezpečí spolknutí nebo udušení.

MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ

STRUČNÝ NÁVOD K MONTÁŽI

OBR. D

- Montáž řezacího kotouče
- Montáž rozdělovacího klínu
- 03 Montáž krytu
- 08 Montáž vodicí lišty

OBR. E

- 01 Zapnutí a vypnutí zařízení 02 Nastavení sklonu pracovní desky
- 04 Naplnění nádrže vodou 05 Paralelní řez
- 06 Šikmé řezání

MONTÁŽ ROZŠTĚPOVACÍHO KLÍNU/KRYTU ŘEZNÉHO KOTOUČE

Přiložte rozštěpovací klín k pracovní desce tak, aby se závitová část nacházela pod ní. Utáhněte šroubem (OBR. D 02) a nastavte klín s kotoučem tak, abyste zkontrolovali, zda vzdálenost mezi kotoučem a klínem nepřesahuje 5 mm. Nepoužívejte zařízení, pokud nebyl předem namontován kryt kotouče.

SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Připojte zařízení k elektrické síti se správnou frekvencí (230 V – 50 Hz). Pro zapnutí zařízení stiskněte zelené tlačítko „I“ (OBR. E). Pro vypnutí zařízení stiskněte červené tlačítko „O“ (OBR. E).

NAPLNĚNÍ NÁDRŽKY VODOU

Chcete-li nádobu vyjmout, vytáhněte ji ven, dokud se nedotkne úchyty kotouče (obr. E 04). Zvedněte tu část zařízení, na které se nádoba nachází, dokud nebude zcela vyjmuta. Nyní do nádoby nalijte přibližně 3/4 litru vody. Do vody nepřidávejte žádné chemikálie ani čisticí prostředky. Nádobu vložte zpět opakováním postupu vyjmutí v opačném pořadí.

VÝMĚNA LEŠTICÍHO KOTOUČE

POZOR! Před umístěním přístroje nebo provedením údržby vždy vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.

Chcete-li vyjmout brusný kotouč, sejměte boční kryt odšroubováním dvou upevňovacích šroubů (obr. D). Nyní uchopte oba konce dřívku hlavy kotouče a pomocí vhodného klíče odšroubujte upevňovací matici. Zkontrolujte, zda jsou dřív a příruby čisté, a kotouč znovu namontujte v opačném pořadí.

OBSLUHA ZAŘÍZENÍ

ŘEZÁNÍ DLAŽDIC

Nastavte přídatné paralelní vodítko na požadovanou šířku vzhledem k kotouči podle stupnice na povrchu stolu. Pro nastavení vodítka povolte aretační knoflík (OBR. D 08), který se nachází na konci pracovní desky.

Stupnice slouží pouze jako orientační pomůcka; pro přesnější nastavení šířky se doporučuje použít doplňkovou stupnici. Správně umístěte dlaždici, kterou chcete řezat, na vodící lištu pro materiál a poté ji plynulým pohybem posuňte přes kotouč. Dlaždici neřežte příliš rychle.

ŠIKMÉ ŘEZÁNÍ

Postupujte stejně jako při řezání v přímé linii, ale použijte vodítko pro šikmé řezání společně s přídatným paralelním vodítkem (obr. E 06). Nezapomeňte před zahájením řezání pevně přidržet desku umístěnou uvnitř vodítka.

ŘEZÁNÍ S DESKOU POD ÚHLEM

Povolte dva knoflíky, které upevňují pracovní desku (vpředu a vzadu). Nakloňte ji na požadovaný úhel a zkontrolujte ho na stupnici vyznačené na pracovní desce (obr. E 02). Znovu upevněte pracovní desku a pokračujte v řezání podle výše uvedených pokynů.

ÚDRŽBA A SERVIS

Upozornění. Před zahájením jakýchkoli údržbových a/nebo servisních prací je bezpodmínečně nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

VÝMĚNA UHLÍKOVÝCH KARTÁČŮ

Před výměnou uhlíkových kartáčů odpojte zařízení od elektrické sítě.

Odšroubujte kryt uhlíkových kartáčů. Poté odšroubujte uhlíkové kartáče z držáku. Namontujte nové uhlíkové kartáče a znovu přišroubujte kryt uhlíkových kartáčů.

SERVIS

Opravy elektrického nářadí smí provádět pouze kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů. Tím je zajištěna bezpečnost při používání zařízení.

Adresa:

Servis Powermat
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej
97 42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, klapka 4 e-
mail: serwis@powermat.pl

SKLADOVÁNÍ

Elektrické nářadí i jeho příslušenství je třeba skladovat na suchém a čistém místě, mimo dosah hořlavých kapalin. Elektrické nářadí je třeba skladovat s demontovanými nástroji. Děti by neměly mít k zařízení přístup.

ZÁRUKA

Během záruční doby má kupující nárok na bezplatné opravy způsobené výrobními vadami. Záruka je uznána pouze v případě, že je výrobek doručen do prodejny v kompletním stavu, nerozebraný, spolu s dokladem o koupi a správně vyplněnou záruční kartou.

VÝJIMKY Z VÝROBNÍ ZÁRUKY


Vznikají v případě, že zařízení vykazuje poškození vyplývající z přirozeného opotřebení nebo v důsledku nesprávného zacházení se zařízením (např. přetížení, vyvíjení příliš velkého tlaku – zejména praskliny nebo zlomeniny plastových dílů a jiná mechanická poškození, jakož i vady vzniklé v důsledku těchto poškození).

Stejně tak v následujících případech:

- Byly zjištěny pokusy o vlastní opravy.
- Zařízení bylo během záruční doby podrobeno úpravám nebo opravám neoprávněnými osobami.
- Nástroj byl používán v průmyslu nebo řemeslné výrobě (nástroj byl vyroben pro kutily a není určen k výdělečné činnosti).

Záruka se nevztahuje na ty části nářadí, které se mohou poškodit v důsledku přirozeného opotřebení nebo přetížení (např. kotouče, držáky a svorky, části krytu a veškeré krycí prvky).

SEZNAM DÍLŮ

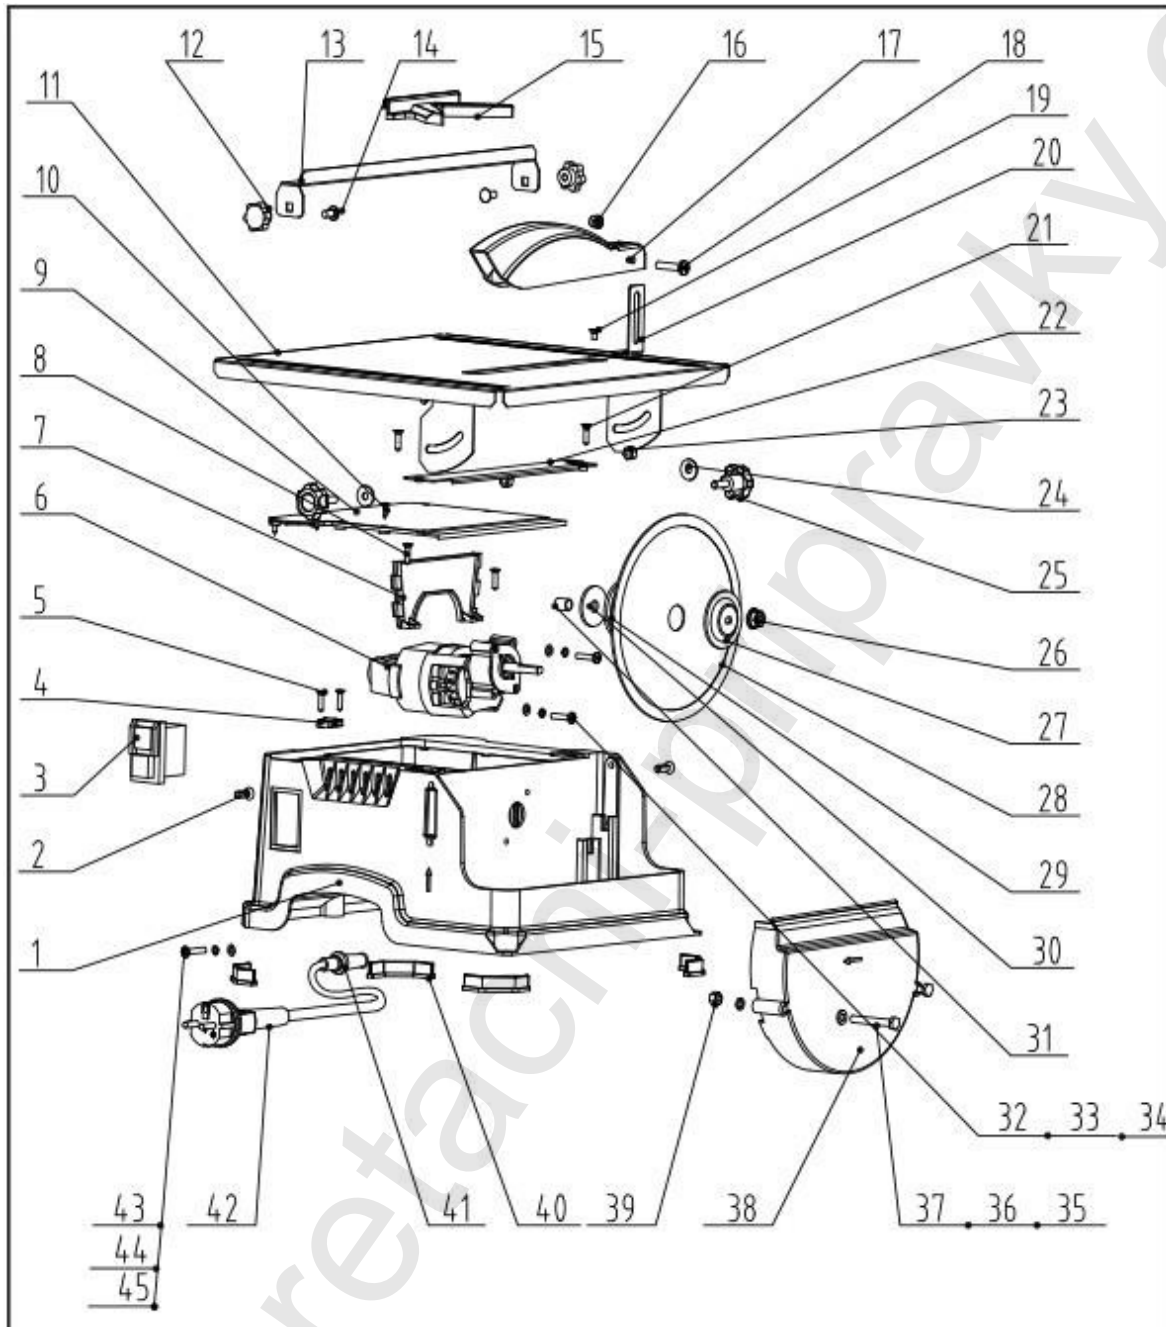

LIKVIDACE OPOTŘEBENÝCH ZAŘÍZENÍ



Po skončení životnosti nesmí být tento výrobek vyhozen do běžného komunálního odpadu, ale je třeba jej odevzdat do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Na to upozorňuje symbol, umístěný na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu. Díky opětovnému použití, využití materiálů nebo jiným formám zužitkování vyřazených zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

Pouze pro státy patřící do EU:

V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU je třeba nefunkční elektrické nářadí a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES poškozené nebo opotřebované akumulátory/baterie sbírat odděleně a předat k recyklaci v souladu s pravidly ochrany životního prostředí.

Výrobce je registrován pod registračním číslem BDO: 000063719

Každý obchod je povinen bezplatně převzít staré zařízení, pokud v něm zakoupíte nové zařízení stejného druhu a se stejnou funkcí. Opotřebované zařízení můžete odevzdat v obchodě, kde jste zakoupili nové zařízení.

Obchody s prodejní plochou pro zařízení určená pro domácnosti o rozloze nejméně 400 m², jsou povinny bezplatně převzít v dané provozovně nebo v její bezprostřední blízkosti opotřebované zařízení pocházející z domácností, jehož žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm, a to bez nutnosti zakoupení nového zařízení určeného pro domácnosti. Malé vyřazené spotřebiče lze odevzdat ve velkém obchodě, aniž by bylo nutné kupovat nové.

Distributor je při dodání zařízení určeného pro domácnosti kupujícímu povinen bezplatně převzít vyřazené zařízení z domácností **v místě**

dodání tohoto zařízení, pokud je vyřazené zařízení stejného druhu a plnilo stejné funkce jako dodané zařízení. V případě objednávky přes oficiální webové stránky výrobce stačí nás o tom informovat zapsáním poznámky do pole „**Poznámky k objednávce**“. **Tímto způsobem můžete odevzdat vyřazené elektrické a elektronické zařízení v místě dodání.**

Staré zařízení můžete také odnést do sběrného místa.

Více informací o sběrných místech pro vyřazená zařízení najdete na adrese:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

ÚDAJE O VÝROBCI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Niżej podpisani reprezentujący producenta:

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt:

nazwa: PRZECINARKA STOŁOWA DO GLAZURY

marka: POWERMAT

model (oznaczenie producenta): PM-PDG-1800

identyfikacja wyrobu wytwórcy: TC-RM-180PB

jest zgodny z postanowieniami następujących Rozporządzeń oraz Dyrektyw WE:

Dyrektywa Maszynowa (MD) 2006/42/WE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228)

Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE

Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz.556)

i pozostaje w zgodzie ze standardami lub standardową formą dokumentów:

EN 61029-1:2009+A11:2010 EN 12418:2000+A1:2009 EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011
EN55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013

Osoby upoważnione do przygotowania dokumentacji technicznej:

Krzysztof Wolek, Krystian Bijak

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 18



Miejsce wystawienia:

Zawiercie

Data wystawienia:

2018.06.05

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Krzysztof Wolek
Specjalista ds. Sprzedaży

Krystian Bijak
Współwłaściciel firmy